
Katalog Nr. 22 B 1000

Ausgabe 1963

ERSATZTEILKATALOG

für Schnelltransporter Barkas B 1000

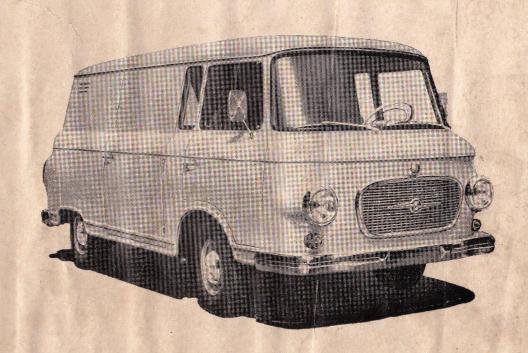

VEB BARKAS-WERKE · KARL-MARX-STADT · KAUFFAHRTEI 31 · RUF 58561 · FERNSCHREIBER 057327



Achtung

Bei Ersatzteilbestellungen ist in jedem Fall die Katalog-Nummer sowie die Kurzbezeichnung der Tafel, die Ersatzteil-Nummer und die Stückzahl anzugeben.

Bei Änderungen von Ersatzteilen kommt jeweils eine neue Tafel zur Ausgabe, die auch eine neue Kurzbezeichnung vom Werk erhält (z. B. M/9 a). Diese Tafel muß von Ihnen im Ersatzteilkatalog nachgeheftet werden.

Bei dem angeführten Beispiel würde die Tafel M/9 a hinter der alten Tafel M/9 eingeheftet werden.

Nachstehend geben wir Ihnen die Zusammensetzung der Ersatzteil-Nummern bekannt:

Beispiel: 30 35- 29 260/02

30 = Baumuster Barkas B 1000

35 Hauptgruppe der jeweiligen Baugruppe

29 260 = eigentliche Ersatzteil-Nummer

Erscheint nach dem Schrägstrich (/) eine 0, so ist das Teil in seiner Form unverändert geblieben, währenddessen die nach dem Schrägstrich folgende Ziffer (1-9) die jeweilige Änderung besagt. Die letzte Ziffer gibt die Größe der Zeichnung an.

Inhaltsverzeichnis

| Gruppe M | Tafel | Gruppe G | Tafel |
|--|-------|--|-------|
| Motor Typ 312 016 | | Getriebe Typ EGS 4-16 / L 1 | |
| Motor mit und Motor ohne Anbauteile | 1 | Getriebe vollst. | 1 |
| Motor mit Getriebe vollst. und Aufhängung | 2 | Getriebegehäuse | 2 |
| Zylinderblock mit Kurbelgehäuse | 3 | Schaltdeckel, Gangwählhebel und Schaltwelle | 3 |
| Vergaseransaugflansch | 4 | Schaltbrücke | 4 |
| Dreihebel-Unterbrecher | 5 | Freilauf und Betätigung | 5-6 |
| Kurbelwelle, Kolben und Kolbenringe | 6 | Schalträder mit Synchronkörper und Getriebewellen | 7-10 |
| Zylinderkopf vollst., Lüfter, Lüfterwelle und Lagerung | 7 - 9 | Radsatz mit Ausgleichgetriebe | 11-12 |
| Motorabdeckbleche | 10 | | |
| Kupplung und Kupplungsbetätigung | 11-16 | Gruppe V | |
| Vergaser Typ H 362-21 | 17-18 | Vorderachse und Lenkung | |
| Gasbetätigung, Luftfilter | 19-20 | Vorderaggregat rechts und links vollst. | 1 |
| Kühler, Wasserpumpe, Thermostat und Kühlwasser- | | Tragrohr mit Längslenker rechts und links vollst. | 2 |
| schläuche | 21-22 | Tragrohr mit Längslenker, Tragrohrlagerung, Dreh- stabfederung und Stoßdämpfer rechts und links | 3-4 |
| Gruppe K | | Bremstrommel, Radnabe und Radbremse vollst. rechts und links | 5-6 |
| Kraftstoffbehälter und Zubehör | 1-2 | Antriebsgelenkgehäuse und Frontgelenkwellen | |
| Kraftstoff-Förderpumpe | 3 | rechts und links | 7-8 |
| Kraftstoffleitung | 4 | Achsschenkelbolzen und Lagerung rechts und links | 9-10 |
| Auspuffanlage | 5 | Lenkgetriebe vollst. und Lenkgehäuse | 11 |

| | Tafel | | Tafel |
|---|-------|--|-------|
| Lenkgetriebe-Einzelteile | 12 | Radbremse hinten links und rechts | 9 |
| Lenkstockhebel, Lenkungsübertragungsteile | 13 | Radbremszylinder - Einzelteile | 10 |
| Lenksäule vollst. | 14 | Handbremse | 11-12 |
| Lenkrad, Lenksäulenlager, Lenkrohr | 15-17 | Räder und Bereifung | 13 |
| Schaltgehäuse, Schalthebel, Lenksäulenverkleidung | 18-19 | | |
| Lenksäulenhalter und Freilaufbetätigung | 20 | Gruppe A | |
| Schaltübertragungsteile | 21-24 | Aufbauten | |
| | | Geschlossene Aufbauten vollst. | 1-3 |
| Gruppe H | | Stoßstange und Türrahmen | 4-5 |
| Hinterachse | | Fahrerhaustür rechts und links | 6-7 |
| Hinteraggregat rechts und links vollst. | 1 | Fahrertürfenster rechts und links | 8-9 |
| Tragrohr mit Längslenker rechts und links vollst. | 2 | Türschloß für Fahrerhaustür rechts und links | 10-11 |
| Tragrohr mit Längslenker, Tragrohrlagerung, Drehstabfederung und Stoßdämpfer rechts und links | 3-4 | Seitentür für Kastenwagen | 12 |
| Bremstrommel, Radnabe und Radbremse vollst. | 5-6 | Seitentür unverglast für Kombi, Kleinbus und Krankenwagen | 13 |
| rediis und links | 3.0 | Türschloß für Seitentür | 14 |
| Gruppe B | | Rückwandtür vollst. verglast und Rückwandtür unverglast | 15 |
| Bremse | | Türschloß für Rückwandtür | 16 |
| Hauptbremszylinder | 1 | Fahrerraumsitze | 17 |
| Ausgleichbehälter und Bremsbetätigung | 2 | Windschutz-, Rückwandtür- und Fahrerhausseitenscheiben | 18 |
| Bremsrohrleitungen und Bremsschläuche | 3-6 | Rückwandtürscheibe und Seitenscheiben für Kombi | |
| Radbremse mit Bremszug vorn rechts und links | 7-8 | und Kleinbus | 19 |

1-

| | Tafel | |
|---|-------|--|
| Rückwandtürscheibe und Seitenscheiben für Krankenwagen, | | |
| Trennwandfenster für Krankenwagen | 20 | |
| Gummiprofile und FuBmatten | 21-22 | |
| Motorabdeckung und Lenksäulenverkleidung | 23-24 | |
| Innenverkleidung für Krankenwagen und Kleinbus | 25 | |
| Teile für Ausrüstung Krankenwagen | 26 | |
| Gruppe E | | |
| Zündkerzen, Zündkerzenkabel und Zündspulen | 1-2 | |
| Dreihebel-Unterbrecher mit Nocken | 3 | |
| Lichtmaschine FEK 12 V 220 W | 4.5 | |
| Anlasser FER 12 V 0,8 PS und EGS 12 V 1 PS | 6-8 | |
| Einbauscheinwerfer, Kennzeichenleuchte Blink-, Schluß-, Brems- und Rückfahrleuchte | 9-11 | |
| Umlaufwischermotor | 12-13 | |
| Instrumente und Instrumententafel | 14-15 | |
| Kabelsätze | 16-18 | |
| Gummi-Durchführungstüllen | 19 | |
| Batterie 12 V, 56 Ah, 12 V, 70 Ah | 20 | |
| Elektrisches Zubehör für Krankenwagen | 21 | |

| | Tafel |
|--|-------|
| Gruppe W | |
| Heizung für Motor 312 016 | 1-3 |
| Kabelsatz für Zusatzheizung, Krankenwagen und Kleinbus | 4 |
| Werkzeug und Zubehör | 5-8 |
| Sonnenblenden und Handschuhkasten | 9 |

Catalogue Nr. 22 B 1000

SPARE PARTS CATALOGUE

Edition 1963

. for small trucks Barkas B 1000

VEB BARKAS-WERKE · KARL-MARX-STADT · KAUFFAHRTEI 31 · TEL. 58561 · TELEGRAPHE 057327

Foreword and instructions

With this present edition of the spare parts catalogue for the small trucks Barkas B 1000 from the production of the VEB Barkas-Werke, Karl-Marx-Stadt, you will have the possibility to find and to sign every piece you need without difficulty and exactly because you have in the catalogue only numbered illustrations.

The catalogue is so detailed that all parts which are belonging to an aggregate are concentrated if possible on one plate. Where there is no possibility the connection pieces to the next table signed in pale manners and without spare part number. At several parts (e. g. brake tubes and brake hoses) the aggregates in which this parts are monuted you see as silhouette. On the tables for locks, parts for front an rear axles you find added pictures. The strongly signed parts on this added pictures will tell you parts conteins the plate (e. g. lock for the right door or parts the right front axle).

In giving order for delivering of spare parts you will please do the following.

S a m p l e: Catalogue number Letter for the group with number of the plate Ordering number Quantity

Nr. 22 B 1000

M/8 3011-33221/03 10 pieces

Each piece has its ordering number, and if necessary a farther added number, e. g. (4). This number calls how many pieces of this part are mounted in one aggregate. If the part has no added number put (on parantheses) only one part is necessary.

Buying from spare parts

Our clientship in foreign country we beg in case of questions to spare parts and repairing to apply the general representation of their country.

The general representation in foreign countries we beg to direct all orders a. s. o. concerning spare parts to

VEH Kraftfahrzeug-Ersatzteilvertrieb

Abteilung Export

Karl-Marx-Stadt

Rößlerstraße 27

and electrical spare parts to

VEH Fahrzeugelektrik

Abteilung Export

Thalheim/Erzgebirge Karl-Marx-Straße 10 a

Attention!

In giving order for spare parts you must call in each case:

- 1. catalogue number
- 2. lettre of the group with the number of the plate
- 3. spare parts number
- 4. pieces

If spare parts or spare part number must be changed you will receive a new plate to sew in the catalogue. The signement is so that e. g. to the plate M/9 the new plate M/9 a must be added.

On the plate M/6 the numbers for the oversize pistons are signed. Here you find this list in your language.

| | Ø | Piston assy. | Piston | Piston ring |
|-------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | |
| 1. oversize | 73,75 | 312 0 03 502 14 | 312 0 03 010 12 | 312 0 03 011 1- |
| 2. oversize | 74,00 | 312 0 03 502 24 | 312 0 03 010 22 | 312 0 03 011 2- |
| 3. oversize | 74,50 | 312 0 03 502 34 | 312 0 03 010 32 | 312 0 03 011 3 |
| 4. oversize | 75,00 | 312 0 03 502 44 | 312 0 03 010 42 | 312 0 03 011 4- |
| 5. oversize | 75,50 | 312 0 03 502 54 | 312 0 03 010 52 | 312 0 03 011 5 |

Piston assy. = piston + 3 piston rings + pin + 2 wire snap rings

The spare-part number, which you give in order, is so assorted as following:

e. g.

3035-29 260/02

This number means:

30 = type Barkas B 1000

35 = main-group of the group

29 260 = spare-part number itself

The "0" after the fraction stroke shows that the part has no changement, while the numbers 1 - 9 after it signs the changement at the time. The last number calls the size of the drawing.

Main-groups

- 11 Engine
- 12 Carburettor, fuel pump
- 13 Air cleaner
- 14 Blower with bearing
- 15 Cooling
- 16 Electrical equipment for the engine
- 17 Monuting for the engine and the gear box
- 18 Exhaust
- 19 Fuel tank and fuel line
- 20 Heating system
- 21 Clutch
- 22 Gear box
- 23 Propeller shafts
- 31 Floor and engine cover plate
- 32 Steering column assembly, steering column change, steering rod
- 33 Foot brake, hand brake, brake master cylinder and brake lines, foot clutch with clutch master cylinder and lines
- 34 Springiness
- 35 Front axle and rear axle
- 36 Oil brake front and rear wheel
- 37 Wheels and tyres

- 38 Trailer coupling with tow hook
- 41 Front and rear bumper
- 44 Instrument panel and electrical equipment for instrument panel
- 47 Electrical equipment
- 48 Tools
- 49 Single-purpose tools
- 55 Bodies

Table of contents

| Group M | Plate | Group G | Plate |
|---|-------|--|-------|
| Engine type 312 016 | | Gearbox type EGS 4-16/L 1 | |
| Engine with and without attaching parts | 1 | Gearbox compl. | 1 |
| Engine with gearbox compl. and suspension | 2 | Gearbox casing | 2 |
| Cylinder block with crankcase | 3 | Gear shift cover, preselection change and gear- | |
| Carburetter flange | 4 | shift-lever shaft | 3 |
| Three-lever breaker | 5 | Gear shift bridge | 4 |
| Crankshaft, piston and piston rings | 6 | Free wheel and mechanism | 5-6 |
| Cylinder head compl., fan, fan drive shaft | 7-9 | Gear wheels with detent and gear shafts | 7-10 |
| Engine bonnet | 10 | Differential gear unit | 11-12 |
| Clutch and clutch mechanism | 11-16 | | |
| Carburetter type H 362-21 | 17-18 | Group V | |
| Carburetter control likage, air cleaner | 19-20 | Front axle and steering | |
| Radiator, water pump, coolin air thermostat | | Front wheel drive right and left compl. | 1 |
| and cooling water pipes | 21-22 | Suspension tube with trailing link compl., right and left | 2 |
| Group K | | Suspension tube with trailing tink, suspension | |
| Fuel tank compl. | 1.2 | tube support, torsion barsand shock absorbers | 3-4 |
| Fuel pump | 3 | Brake drum, wheel hub and wheel brake compl., right and left | 5-6 |
| Fuel line | 4 | Universal joint housing and front axle shaft right | |
| Exhaust pipe | 5 | and left | 7-8 |
| | | | |

| | Plate | | Plate |
|--|-------|---|-------|
| King pin and support right and left | 9-10 | Group B | |
| Steering gear compl. and steering gear case | 11 | Frein | |
| Steering gear - single parts | 12 | Master cylinder | 1 |
| Drop arm, steering transmission parts | 13 | Compensator reservoir and brake mechanism | 2 |
| Steering column compl. | 14 | Brake lines and brake hoses | 3-6 |
| Steering wheel, steering column support, steering tube | 15-17 | Wheel brake with brake cable assembly, front right and left | 7.8 |
| Gear casing, gear shift lever, steering column | | Wheel brake, rear right and left | 9 |
| covering | 18-19 | Wheel cylinder - single parts | 10 |
| Steering column bracket and free wheel change | 20 | Hand brake | 11-12 |
| Gear shift transmission parts | 21-24 | Wheels and tyres | 13 |
| | | Group A | |
| Group H | | Bodies | |
| Rear axle | | Closed bodies compl. | 1-3 |
| Rear wheel drive compl., right and left | 1 | Bumper and decorate frame | 4-5 |
| Suspension tube with trailing link compl., right | | Side door, front, right and left | 6.7 |
| and left | 2 | Side window, front, right and left | 8.9 |
| Suspension tube with trailing link, suspension | | Door look for side door, front, right and left | 10-11 |
| tube support, torsion bars and shock absorbers | 3-4 | Side door for box-car | 12 |
| Brake drum, wheel hub and wheel brake compl., right and left | 5-6 | Side door without window for utility car, small bus and ambulance-car | 13 |

| | Plate |
|---|-------|
| Door look for side door | 14 |
| Rear door compl. and rear door without window | 15 |
| Door look for reardoor | 16 |
| Front seats | 17 |
| Windscreen, rear door window and side windows front | 18 |
| Rear door window and side windows for utility car and small bus | 19 |
| Rear door window and side windows for ambulance-car, partition panel window for | |
| ambulance-car | 20 |
| Rubber joint and floor mat | 21-22 |
| Engine bonnet and steering gear case cover | 23-24 |
| Covering for ambulance-car and small bus | 25 |
| Equipment for ambulance-car | 26 |
| Group E | |
| Spark plugs, ignition lead and ignition coil | 1-2 |
| Breaker with cam | 3 |
| Dynamo FEK 12 V, 220 W | 4-5 |
| Starter FER 12 V. 0,8 HP and EGS 12 V. 1 HP | 6-8 |

| | Plate |
|---|---------|
| Headlamps, number plate lamp, combined | |
| flasher-tail stop and back-up lamp | 9-11 |
| Windscreen wiper | . 12-13 |
| Instrument and instrument panel | 14-15 |
| Cable-harness | 16-18 |
| Rubber gaskets | 19 |
| Battery 12 V, 56 Ah | |
| 12 V, 70 Ah | 20 |
| Electrical equipement for ambulance-car | 21 |
| | |
| Group W | |
| Heating for engine 312 016 | 1-3 |
| Cable-harness for adjunct heating | 4 |
| Tool and furnishings | 5-8 |
| Sun visor and alove box | 9 |

Catalogue nr. 22 B 1000

Edition 1963

CATALOGUE

de pièces de rechange pour la fourgonnette Barkas B 1000

VEB BARKAS-WERKE · KARL-MARX-STADT · KAUFFAHRTEI 31 · TEL. 58561 · TELEGRAPHE 057 327

Introduction et utilisation

En commandant des pièces de rechange, la présente édition du catalogue de pièces de rechange pour les fourgonnettes Barkas B 1000 de la production du VEB Barkas-Werke, Karl-Marx-Stadt, vous rend possible à signer exactement chaque pièce dont vous avez besoin.

Le catalogue est partagé de cette manière que toutes les pièces contenantes à un groupe se trouvent, en tant qu'il était possible, sur une planche. Où cela n'était pas possible, on a figuré les pièces jointes sur la planche suivante mat et sans numéros de commande. Sur les planches de quelques pièces (par exemple tuyauteries et tuyaux de frein) les agrégats y appartenants sont figurés comme silhouette. Sur les planches avec les serrures de porte, les pièces de l'essieu avant et arrière on trouve des illustrations additionnelles. Les pièces fort marquées de ces illustrations additionnelles indiquent de quelles pièces il s'agit sur cette planche (par exemple: serrure de porte droite ou pièces pour le côté droit de l'essieu avant etc.).

Il faut commander les pièces de rechange de la manière suivante:

Nr. du catalogue de pièces de rechange Lettre du groupe avec nr. de la planche Nr. de la pièce de rechange Nombre de pièces nr. 22 B 1000 M/8 3011-33221/03 10 pièces

Chaque pièce est pourvue d'un numéro de commande et, s'il est nécessaire, d'un nombre entre parenthèses. Le nombre entre

parenthèses, par exemple (4), indique le nombre de pièces appartenantes à un agrégat. S'il n'y a pas de nombre entre parenthèses, on a besoin seulement d'une pièce.

Achat de pièces de rechange

Concernant les questions relatives à l'achat de pièces de rechange et la réparation, nous prions notre clientèle à l'étranger de s'adresser à la représentation générale de son pays.

Nous prions les représentations générales à l'étranger d'adresser toutes les questions concernantes les pièces de rechange à la maison

VEH Kraftfahrzeug-Ersatzteilvertrieb

Abteilung Export

Karl-Marx-Stadt

Rößlerstraße 27

Les pièces pour l'equipement électrique vous voulez commander, s'il vous plait, au

VEH Fahrzeugelektrik

Abteilung Export

Thalheim/Erzgebirge

Karl-Marx-Straße 10 a

Attention

En commandant de pièces de rechange, il faut indiquer en tout cas le numéro du catalogue ainsi que la lettre du groupe avec le numéro de la planche, le numéro de commande et le nombre de pièces.

S'il se produis des modifications de pièces de rechange nous éditerons une nouvelle planche que recevra aussi une nouvelle désignation (par exemple M/9 a). Cette planche doit être mis par vous au catalogue de pièces de rechange. A l'exemple susdit, il faut mettre la planche M/9 a derrière la planche M/9.

Sur la planche M/6 vous trouvez les numéros de commande pour des pistons surmesurés. Voilà ce tableau en français:

| | Ø | Piston cpl. | Piston | Segment de piston |
|--------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1. Dimension | 73,75 | 312 0 03 502 14 | 312 0 03 010 12 | 312 0 03 011 1- |
| 2. Dimension | 74,00 | 312 0 03 502 24 | 312 0 03 010 22 | 312 0 03 011 2- |
| 3. Dimension | 74,50 | 312 0 03 502 34 | 312 0 03 010 32 | 312 0 03 011 3- |
| 4. Dimension | 75,00 | 312 0 03 502 44 | 312 0 03 010 42 | 312 0 03 011 4- |
| 5. Dimension | 75,50 | 312 0 03 502 54 | 312 0 03 010 52 | 312 0 03 011 5- |

Piston cpl. = piston + 3 segments de piston + axe de piston + 2 freins d'axe de piston.

Ci-dessous nous vous informons de la composition des numéros de pièces de rechange.

Exemple: 30 35 - 29 260/02

30 = type Barkas B 1000

35 = groupe principal du groupe de construction correspondant

29 260 = numéro de pièces de rechange

S'il se trouve derrière la ligne oblique un zero, la pièce de rechange est restée invariable dans sa forme, pendant ce temps le chiffre (1-9) se trouvant immédiatement derrière la ligne oblique indique la modification correspondante.

Le chiffre dernier indique le grandeur du dessin.

Groupes principals

- 11 Moteur
- 12 Carburateur, pompe d'alimentation
- 13 Filtre à air
- 14 Ventilateur avec butée
- 15 Refroidissement
- 16 Equipement électrique pour le moteur
- 17 Support pour le moteur et la transmission
- 18 Système d'échappement
- 19 Réservoir à carburant et conduite de carburant
- 20 Chauffage
- 21 Embrayage
- 22 Transmission
- 23 Arbres de transmission
- 31 Plancher et recouvrement du moteur
- 32 Colonne de direction, commande de vitesse sur volant de direction, barre de direction
- 33 Frein au pied, frein à main, maître-cylindre et tuyauterie de frein, embrayage au pied avec maître-cylindre et tuyauterie d'embrayage
- 34 Suspension
- 35 Essieu avant et essieu arrière
- 36 Frein à huile, roue avant et arrière

- 37 Roues et pneus
- 38 Dispositif d'attelage avec crochet
- 41 Pare-chocs avant et arrière
- 44 Tableau de bord et équipement électrique
- 47 Equipement électrique
- 48 Outillage
- 49 Outils spécials
- 55 Carrosseries

Sommaire

| Groupe M | Planche | Groupe G | Planche |
|--|---------|--|---------|
| Moteur type 312 016 | | Transmission type EGS 4-16/L1 | |
| Moteur cpl. et moteur | 1 | Transmission cpl. | 1 |
| Moteur avec transmission cpl. et suspension | 2 | Carter de boîte de vitesses | 2 |
| Bloc-cylindres avec carter moteur | 3 | Couvercle du carter de changement de vitesse, | |
| Bride de carburateur | 4 | changement de vitesse à préselecteur et axe du levier de commande du changement de vitesse | 3 |
| Rupteur à trois leviers | 5 | Pont de commande du changement de vitesse | 4 |
| Vilebrequin, piston et segments de pistons | 6 | Roue libre et commande | 5-6 |
| Culasse cpl., ventilateur, arbre de ventilateur et butée | 7.9 | Roues de transmission avec appareil de synchro- nisation et arbres de transmission | 7-10 |
| Recouvrement du moteur | 10 | Engrenage différentiel | 11.12 |
| Embrayage et commande d'embrayage | 11-16 | | |
| Carburateur type H 362-21 | 17-18 | | |
| Timonerie de commande du carburateur, filtre à air | 19-20 | Groupe V | |
| Radiateur, pompe à eau, thermostat d'eau et conduites d'eau de refroidissement | 21-22 | Essieu avant et direction Mécanisme de roulement, avant, à droit et gauche, cpl. | 1 |
| Groupe K | | Tube-support avec bras oscillant longitudinal, à droit et gauche, cpl. | 2 |
| Réservoir à carburant cpl. | 1-2 | Tube-support avec bras oscillant longitudinal, | |
| Pompe d'alimentation | 3 | support, barres de torsion et amortisseurs, à droit et gauche | 3-4 |
| Conduite de carburant | 4 | Tambour de frein, moyeu de roue et frein sur | |
| Système d'échappement | 5 | roues cpl., à droit et gauche | 5-6 |

| | Planche | | Planche |
|--|---------|--|---------|
| Boitier du joint de transmission et arbres d'essieu avant, à droit et gauche | 7-8 | Tambour de frein, moyeu de roue et frein sur roues cpl., droit et gauche | 5-6 |
| Axe-pivot de fusée d'essieu avant et support, à droit et gauche | 9-10 | Groupe B | |
| Mécanisme de direction cpl. et boitier de direction | 11 | Maître-cylindre de frein | 1 |
| Mécanisme de direction - pièces | 12 | Boitier de differentiel et commande de frein | 2 |
| Levier de commande de direction, pièces de trans- mission de direction | 13 | Tuyauteries et tuyaux de frein | 3-6 |
| Colonne de direction cpl. | 14 | Frein sur roues avec tirette à câble de frein, avant, droit et gauche | 7-8 |
| Volant de direction, coussinet de colonne de direction, tube de direction | 15-17 | Fein sur roues, arrière, droit et gauche | 9 |
| Carter et levier de commande de changement de | | Cylindre de frein de roue - pièces | 10 |
| vitesse, revêtement de colonne de direction | 18-19 | Frein à main | 11-12 |
| Support de colonne de direction et mécanisme de roues libres | 20 | Roues et pneus | 13 |
| Pièces de transmission de changement de vitesse | 21-24 | Groupe A | |
| | | Carrosseries | |
| Groupe H | | Carrosseries fermées cpl. | 1-3 |
| Essieu arrière | | Pare-chocs et cadre de décoration | 4-5 |
| Mécanisme de roulement cpl., droit et gauche | 1 | Porte de cabine du chauffeur, droite et gauche | 6-7 |
| Tube-support avec bras oscillant longitudinal cpl., droit et gauche | 2 | Fenêtre de porte de cabine du chauffeur, droite et gauche | 8-9 |
| Tube-support avec bras oscillant longitudinal, support, barres de torsion et amortisseurs, droits et gauches | 3-4 | Serrure de porte de cabine du chauffeur, droite et gauche | 10-11 |

| | Planche | | Planc |
|--|---------|--|-------|
| Porte latérale pour fourgonnette | 12 | Rupteur à 3 leviers avec came | |
| Porte latérale nonvitrée pour fourgonnette | | Dynamo FEK 12 V, 220 W | 4 |
| combinée, mikrobus et voiture d'ambulance | 13 | Démarreur FER 12 V, 0,8 CV | |
| Serrure de porte latérale | 14 | et EGS 12 V, 1 CV | 6 |
| Porte arrière vitrée cpl. et porte arrière nonvitrée | 15 | Projecteurs, éclairage de plaque de police feu clignot | |
| Serrure de porte arrière | 16 | feu arrière, feu stop et projecteur de marche-arrière | 9. |
| Sièges de cabine du chauffeur | 17 | Moteur d'essuie-glaces | 12- |
| Pare-brise, vitre de portière arrière et fenêtres | | Instruments et tableau de bord | 14- |
| latérales de cabine du chauffeur | 18 | Câbles | 16- |
| Vitre de portière arrière et fenêtres latérales | | Douilles de gommage | |
| pour fourgonnette combinée et mikrobus | 19 | Batterie 12 V, 56 Ah | |
| Vitre de portière arrière et fenêtres latérales | | 12 V, 70 Ah | |
| pour voiture d'ambulance | 20 | Équipement électrique pour voiture d'ambulance | |
| Vitre de paroi de sépartion pour voiture d'ambulance | | | |
| Profils de gommage et paillasson de plancher | 21-22 | Groupe W | |
| Recouvrement du moteur et revêtement de | | Chauffage pour moteur type 312 016 | 1 |
| colonne de direction | 23-24 | Câbles pour chauffage additionnel pour voiture | |
| Revêtement intérieur pour voiture d'ambulance | | d'ambulance et mikrobus | |
| et mikrobus | 25 | Outillage et accessoires | 5 |
| Pièces pour équipement de voiture d'ambulance | 26 | Pare-soleil et boîte à gants | |
| Groupe E | | | |
| Bougies d'allumage, câbles de bougie et | | | |

1.2

bobines d'allumage

Каталог № 22 Б 1000

Издание 1963

Каталог запасных частей

быстроходного грузового автомобиля Баркас Б 1000

Нар. предпр. Баркас-Верке - Карл-Маркс-Штадт-Кауффартей 31 - Тел. 58561 - Буквопеч. аппарат 057327

Предисловие и способ употребления

Это издание каталога запасных частей для быстроходного грузового автомобиля Баркас Б 1000 из производства народного предприятия Баркас-Верке, Карл-Маркс-Штадт, дает Вам возможность, при заказе запасных частей точно означить требуемые детали.

Этот каталог запасных частей расчленены на конструктивные группы. Все детали, относящиеся к одному агрегату, составлены, настолько возможно, на одной таблице.

Где это не возможно были, соединительные части к следующей таблице изображены тускло и без заказных номеров. При некоторых деталях (как например тормозные трубопроводы и шланги) агрегаты, относящиеся к данными деталями, изображены как силуэт. При дверных замках, деталях передией оси и заднего моста находятся на отдельных таблицах ещё добавочные изображения. Сильно отмеченные детали при этих добавочных изображениях указывают, о которых деталях на этой таблице идёт дело (например: замок для правой двери или детали правой передней оси и. т. д.)

Запасные части заказываются следующим образом:

Например:

Каталог запасных частей Буква группы с номером табл. Номер запасной части Штук

Каждая деталь обозначена своим заказным номером и, если необходимо, одним находящимся в скобках числом. Это число, например (4), указывает, сколько штук данной детали принадлежит к одному агрегату. Если не имеется числа в скобках, то нуждаются только в одной детали для вставки.

Получение запасных частей

Относительно вопросы получения запасных частей и ремонта мы просим наших клиентов за границей, обратиться к генеральному представительству их страны.

Мы просим генеральные представительства за границей, передать все запросы о запасных частях фирме

VEH Kraftfahrzeug-Ersatzteilvertrieb

Abteilung Export

Karl-Marx-Stadt

Rößlerstraße 27

Поставщиком деталей для электрооборудования является фирма

VEH Fahrzeugelektrik

Abteilung Export

Thalheim Erzgebirge

Karl-Marx-Straße 10 a

Внимание

При заказах запасных частей в каждом случае необходимо указать:

- 1. номер каталога
- 2. буква группы с номером таблицы
- 3. номер запасной части
- 4. штук

При изменениях запасных частей издается новая страница, которая получает заводом новую отметку (например М/9 а). Эта страница должна быть вделана Вами в каталог запасных частей.

При вышеуказанном примере таблица М/9 а должна быть вделана за таблицей М/9.

На таблице М/6 указаны заказные номера чрезмерных поршней. В следующем Вы находите эти указания на русском языке:

| | Ø | поршень в сборе | поршень | поршнев. кольца |
|---------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. мера | 73,75 | 312 0 03 502 14 | 312 0 03 010 12 | 312 0 03 011 1- |
| 2. мера | 74,00 | 312 0 03 502 24 | 312 0 03 010 22 | 312 0 03 011 2- |
| 3. мера | 74,50 | 312 0 03 502 34 | 312 0 03 010 32 | 312 0 03 011 3- |
| 4. мера | 75,00 | 312 0 03 502 44 | 312 0 03 010 42 | 312 0 03 011 4- |
| 5. мера | 75,50 | 312 0 03 502 54 | 312 0 03 010 52 | 312 0 03 011 5- |

Поршень в сборе = поршень + 3 поршневых колец + поршневой палец + 2 предохранительных колец

В следующем мы сообщаем Вам составление номеров запасных частей:

Например:

30 35- 29 260/02

30 = тип Баркас Б 1000

35 = главная группа соответствующей конструктивной группы

29 260 = действительный номер запасной части

Находится за косым штрихом (/) 0, то деталь осталася неизменной в своей форме, между тем находящиеся за косым штрихом числа 1 - 9 указывают соответствующее изменение. Послед нее число указывает большину чертежа.

Главные группы

- 11 двигатель в состоянии выпуска
- 12 Карбюратор, топливный насос
- 13 Воздушный фильтр
- 14 Вентилятор с укладкой
- 15 Система охлаждения
- 16 Электрооборудование двигателя
- 17 Подвеска приводного механизма
- 18 Система выпуска газа
- 19 Топливный бак и провод
- 20 Отопление
- 21 Сцепление
- 22 Коробка передач
- 23 Боковые карданные валы
- 31 Пол и перекрытие двигателя
- 32 Рулевая колонка, переключение на рулевом колесе, рулевая тяга
- 33 Ножной тормоз, ручной тормоз, главный тормозный цилиндр и тормозные проводы, ножное сцепление с главным цилиндром и проводами
- 34 Амортизация
- 35 Передняя ось и задний мост
- 36 Гидравлический масляный тормоз, переднее и заднее колеса
- 37 Шины и колеса
- 38 Сцепление прицепа и тяговой крюк

- 41 Буфер, передний и задний
- 44 Щитка приборов и электрооборудование щитки приборов
- 47 Электрооборудование
- 48 Инструменты
- 49 Специальные инструменты
- 55 Кузова

Оглавление


| Группа М | Таблица | Группа С | аблица |
|--|---------|--|-------------|
| Двигатель типа 312 016 | | Коробка передач типа ЕГС 4-16/Л 1 | |
| Двигатель в сборе и двигатель | 1 | Коробка передач в сборе | 1 |
| Двигатель с коробкой передач в сборе и подвеска | 2 | Картер коробки передач | 2 |
| Блок цилиндров с картером коленчатого вала | 3 | Крышка коробки передач, предвключение и распределительный вал | , |
| Всасывающий фланец карбюратора | 4 | Мостик включения | 4 |
| Картер трехрычажного прерывателя | 5 | Механизм свободного хода | 5-6 |
| Коленчатый вал, поршни и поршневые кольца Головка цилиндров в сборе, вентилятор, валик | 6 | Скользящая шестерня со ступицей синхронизатора и валики коробки передач | ı 7-10 |
| вентилятора и укладка | 7-9 | дифференциальный механизм | 11-12 |
| Перекрытие двигателя | 10 | | |
| Сцепление | 11-16 | Группа V | |
| Карбюратор типа Н 362-21 | 17-18 | Передняя ось и рулевое управление | |
| Акселератор, воздушный фильтр | 19-20 | Передний агрегат, правый и левый, в сборе | 1 |
| Радиатор, водяной насос, термостат и шланги для охлаждающей воды | 21-22 | Опорная труба с продольной рулевой тягой, прав. и лев., в сборе | \ <u>\$</u> |
| | | Опорная труба с продольной рулевой тягой, укладкой опорной трубы, торсионом и амортиза- | |
| Группа К | | тором, прав. и лев. | 3-4 |
| Топливный бак и принадлежности | 1-2 | Тормозной барабан, ступица колеса и колесный тормоз, прав. и лев., в сборе | 5-6 |
| Топливный насос | 3 | Картер приводного шарнира и передние карданны | e |
| Топливопровод | 4 | валы, прав. и лев. | 7-9 |
| Система выпуска газа | 5 | Палец поворотного кулака и укладка, прав. и лев. | 9-10 |


| Ta6 | лица | Tad | блица |
|--|-------|---|-------|
| Рулевой механизм в сборе и картер рулевого механизм | a 11 | Колесный тормоз с тросом, перед., прав. и лев. | 7-8 |
| Рулевой механизм - отдельные детали | 12 | Колесный тормоз, задн., прав. и лев. | 9 |
| Рычаг рулевой колонки, тяга рулевой трапеции | 13 | Тормозной цилиндр - отдельные детали | 10 |
| Рулевая колонка в сборе | 14 | Ручной тормоз | 11-12 |
| Рулевое колесо, подшепник рулевого колеса, направляющая труба | 15-17 | Колеса и шины | 13 |
| Коробка и рычаг переключения передач, облицовка рулевой колонки | 18-19 | Группа А | |
| Держатель рудевой колонки и рычаг свободного хода | 20 | Кузова | |
| Механизм переключения передач | 21-24 | Закрытие кузова в сборе | 1-3 |
| Группа Н | | Буфер и декоративная рама | 4-5 |
| | | Дверь будки водителя, прав. и лев. | 6-7 |
| Задний мост | | Окно двери будки водителя, прав. и лев. | 8-9 |
| Задний агрегат в сборе, прав. и лев. | 1 | Дверной замок будки водителя, прав. и лев. | 10-11 |
| Опорная труба с продольной рулевой тягой, прав. и лев., в сборе | 2 | Боковая дверь для автомобиля с кузовом | 12 |
| Опорная труба с продольной рулевой тягой, укладкой опорной трубы, торсионом и амортизатором, прав. и ле | | Боковая дверь без стекла для комбинированного автомобиля, малолитражного автобуса и санитарного | |
| Тормозной барабан, ступица колеса и колесный | | автомобиля | 13 |
| тормоз в сборе, прав. и лев. | 5-6 | Дверной замок для боковой двери | 14 |
| Группа В | | Задняя дверь в сборе, застекленная, и задняя дверь без стекла | 15 |
| Тормоз | | Дверной замок для задней двери | 16 |
| Главный тормозной цилиндр | 1 | Сиденья будки водителя | 17 |
| Коробка уравнителя и тормозная педаль и тяга | 2 | Ветровое стекло, стекло задней двери и стекла | |
| Тормозные трубопроводы и шланги | 3-6 | боковых дверей будки водителя | 18 |
| | | | |


| Ta | блица |
|--|-------|
| текло задней двери и стекла боковых дверей для эмбинированного автомобиля и малолитражного втобуса | 19 |
| текло задней двери стекла боковых дверей и кно перегородки для санитарного автомобиля | 20 |
| езиновые профили и коврики | 21-22 |
| Герекрытие двигателя и облицовка рулевой колонки | |
| нутренняя облицовка для санитарного автомобиля малолитражного автобуса | 25 |
| етали для оборудования санитарного автомобиля | 26 |
| руппа Е | |
| апальные свечи, кабель для запальных свеч и ндукционные катушки | 1-2 |
| рехрычажный прерыватель с кулаком | 3 |
| енератор типа ФЕК 12 Вольт, 220 Ватт | 4-5 |
| Стартер типа ФЕР 12 Вольт, 0,8 ЛС и ЕГС 12 Вольт 1 ЛС | 6-8 |
| вставные фары, освещение номерного знака, мигающ | ий |
| игнал, заднее освещение, фара заднего хода, | 0.11 |
| топ-сигнал | 9-11 |
| Іотор стеклоочистителя | 12-13 |
| Циток приборов и арматура | 14-15 |
| Сабели | 16-18 |
| езиновые уплотнительные втулки | 19 |
| Батерея 12 Вольт, 56 А/Ч. 12 Вольт, 70 А/Ч. | 20 |

| | Таолица |
|---|---------|
| Электрические принадлежности для санитарного автомобиля | 21 |
| Группа W | |
| Отопление для двигателя типа 312 016 | 1-3 |
| Кабели для добавочного отопления санптарного автомобиля и малолитражного автобуса | 4 |
| Инструменты и принадлежности | 5-8 |
| Противоеслиечные козырьки и ящик для перчато | к 9 |




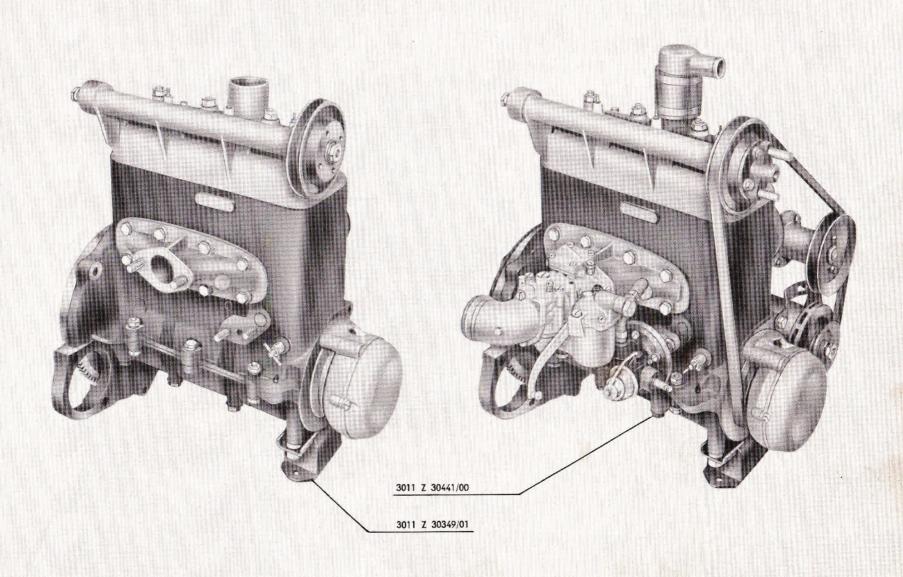

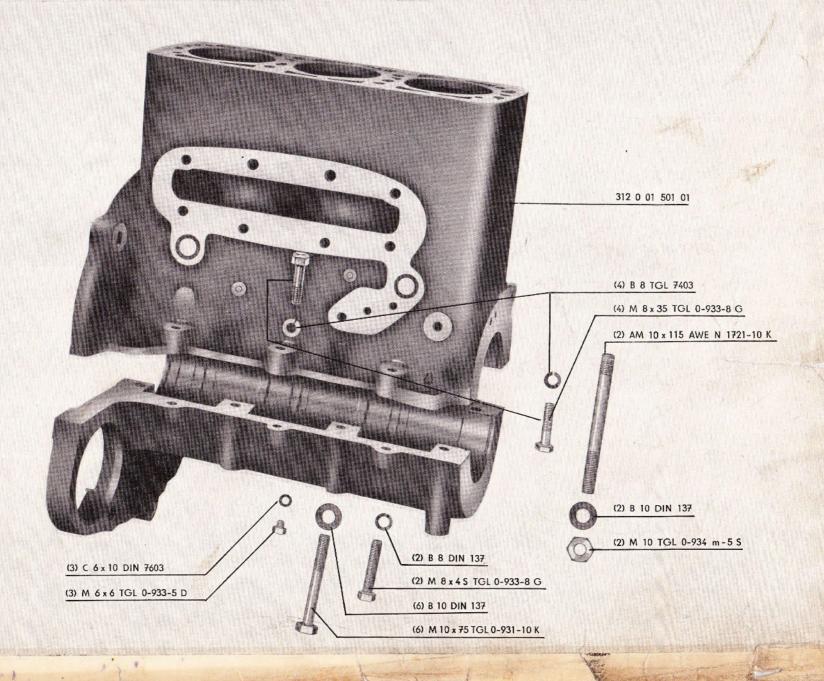

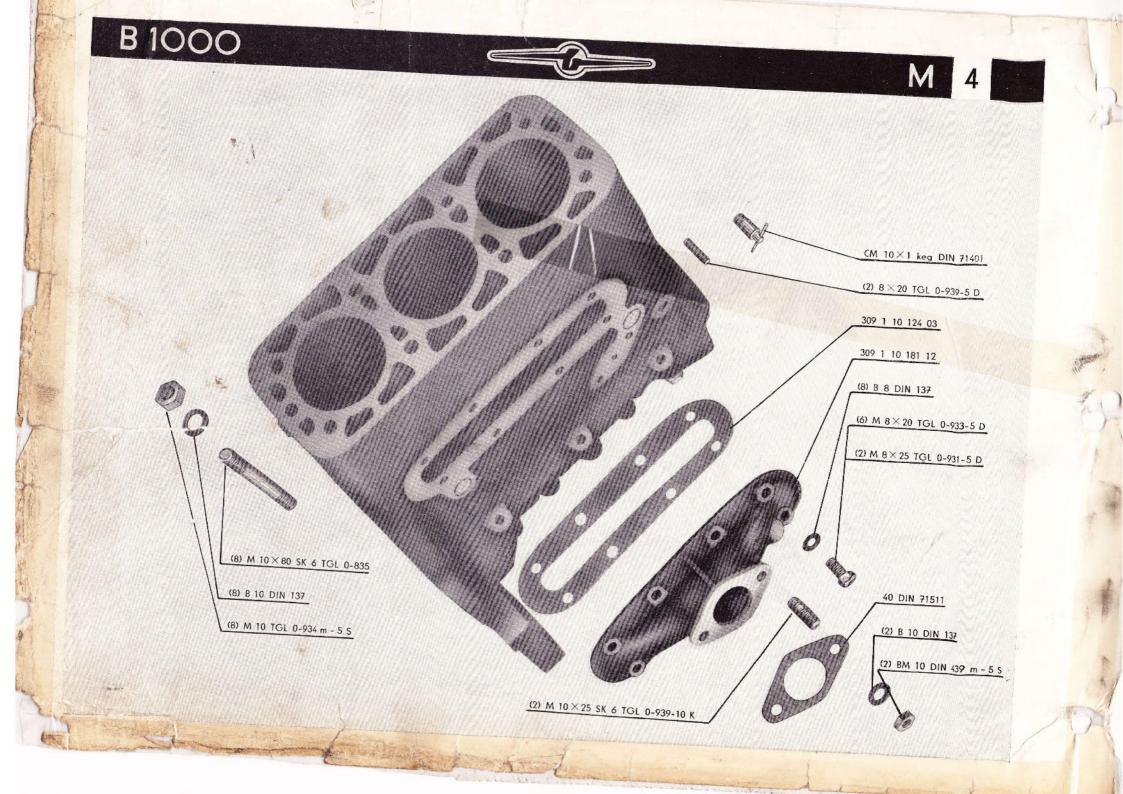




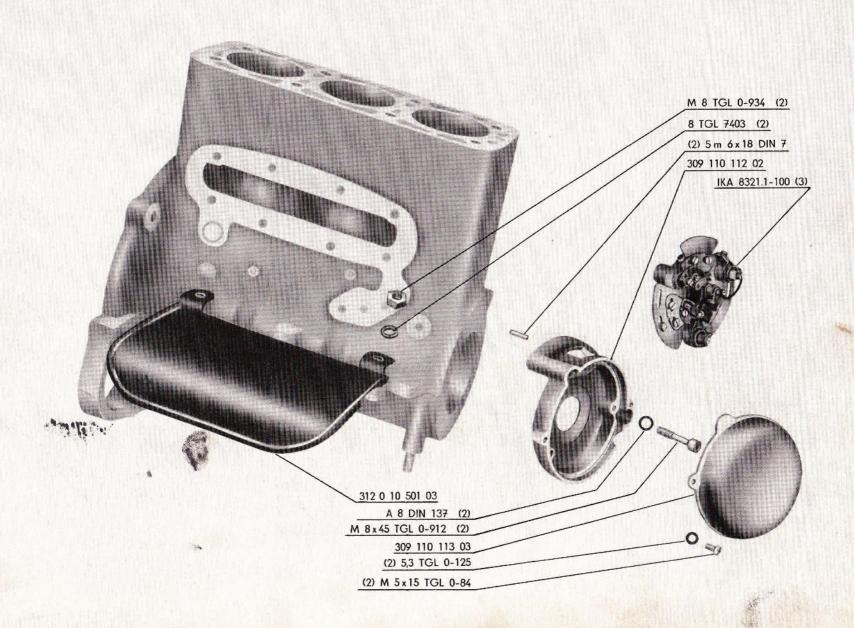




1 6

Ersatzteil-Nr. für Übermaßkolben

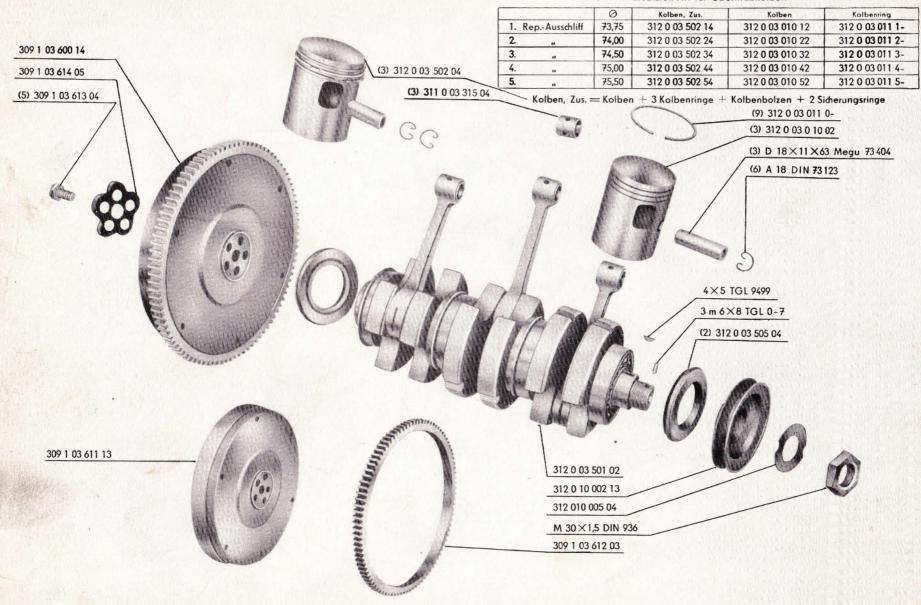

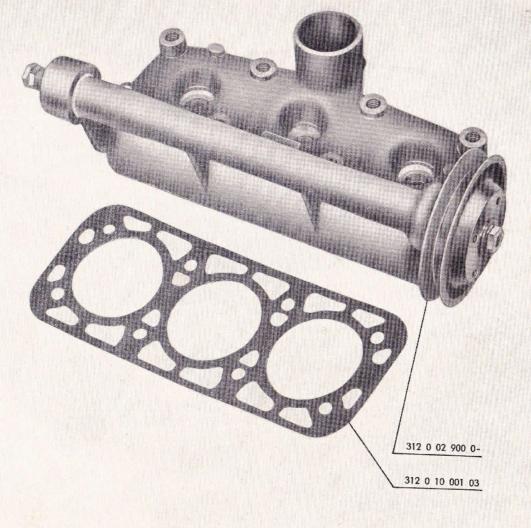






Hauptgruppen

- 11 Motor-Anlieferungszustand
- 12 Vergaser, Kraftstoff-Förderpumpe
- 13 Luftfilter
- 14 Lüfter mit Lagerung
- 15 Kühlung
- 16 Elektrische Anlage Motor
- 17 Triebwerkaufhängung
- 18 Auspuffanlage
- 19 Kraftstoffbehälter und -leitung
- 20 Heizung
- 21 Kupplung
- 22 Getriebe
- 23 Seitengelenkwellen
- 31 Boden und Motorabdeckung
- 32 Lenkstock, Lenkradschaltung, Lenkgestänge
- 33 Fußbremse, Handbremse, Hauptbremszylinder und Leitungen, Fußkupplung mit Kupplungshauptzylinder und Leitungen
- 34 Federung
- 35 Vorder- und Hinterachse
- 36 Öldruckbremse, Vorder- und Hinterrad
- 37 Bereifung und Räder
- 38 Anhängerkupplung mit Zughaken

- 41 Stoßstange, vorn und hinten
- 44 Instrumententafel und elektrische Ausrüstung für Instrumententafel
- 47 Elektrische Ausrüstung
- 48 Werkzeug
- 49 Spezialwerkzeug
- 55 Aufbauten

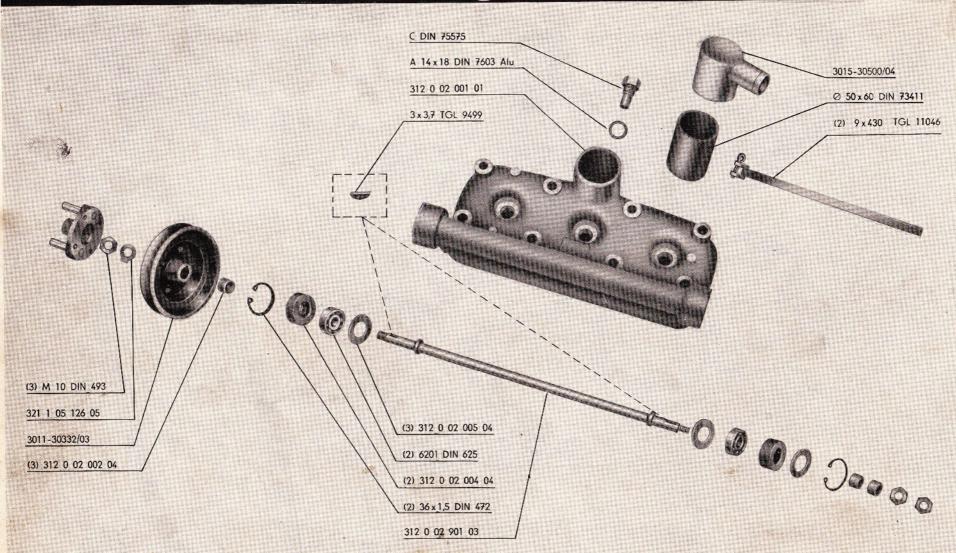

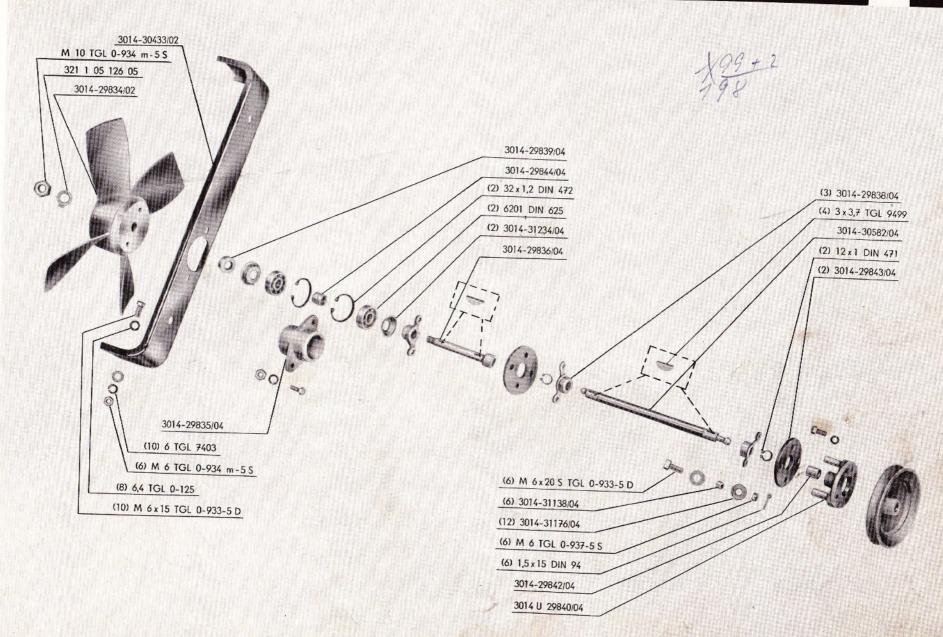

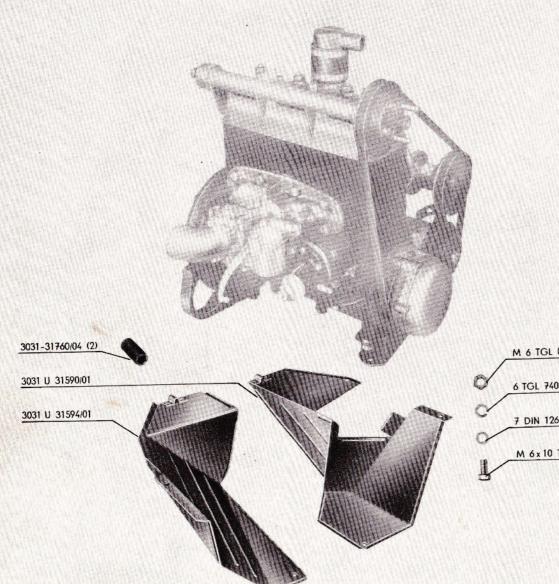





M 6 TGL 0-934 (3)


6 TGL 7403 (5)


7 DIN 126 (5)

M 6x 10 TGL 0-933 (2)







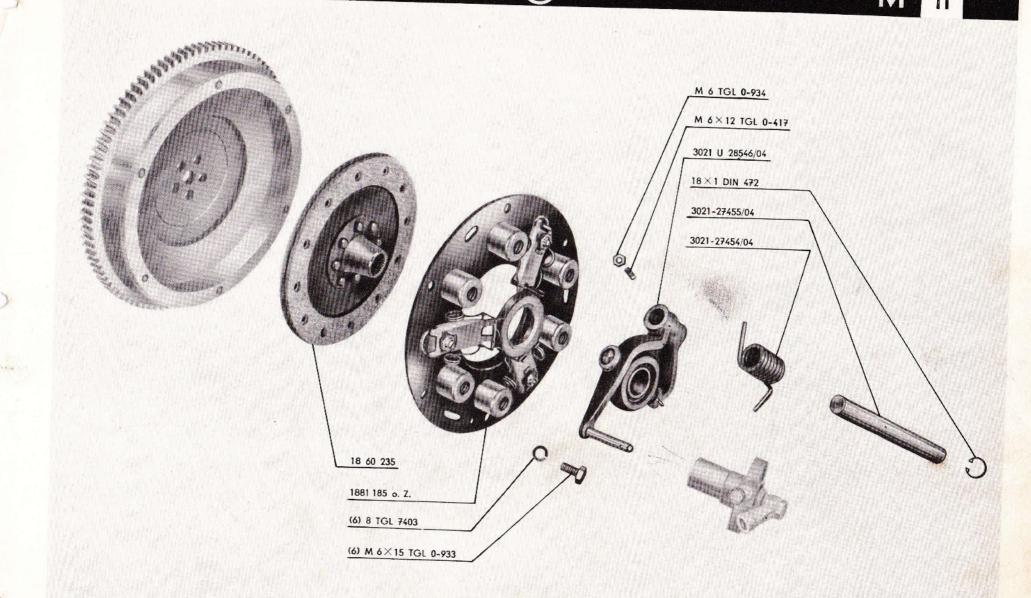

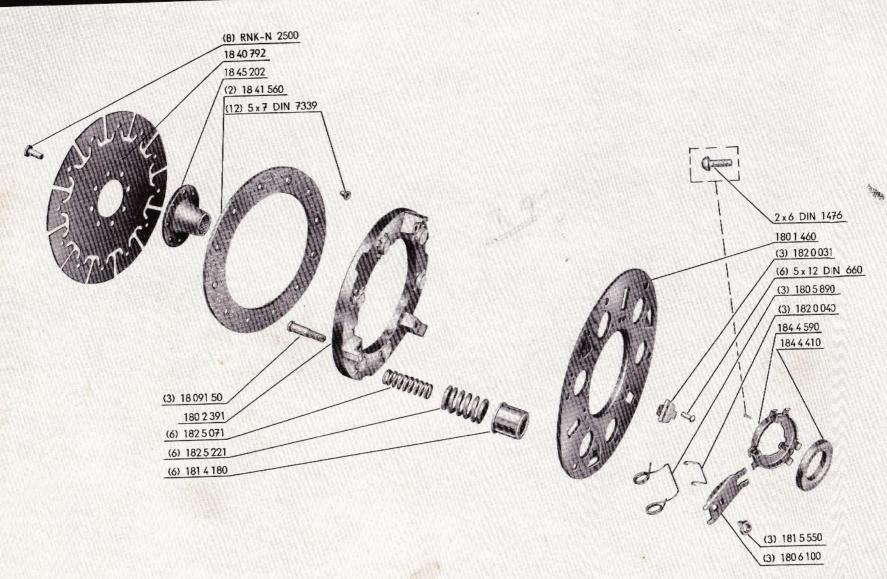




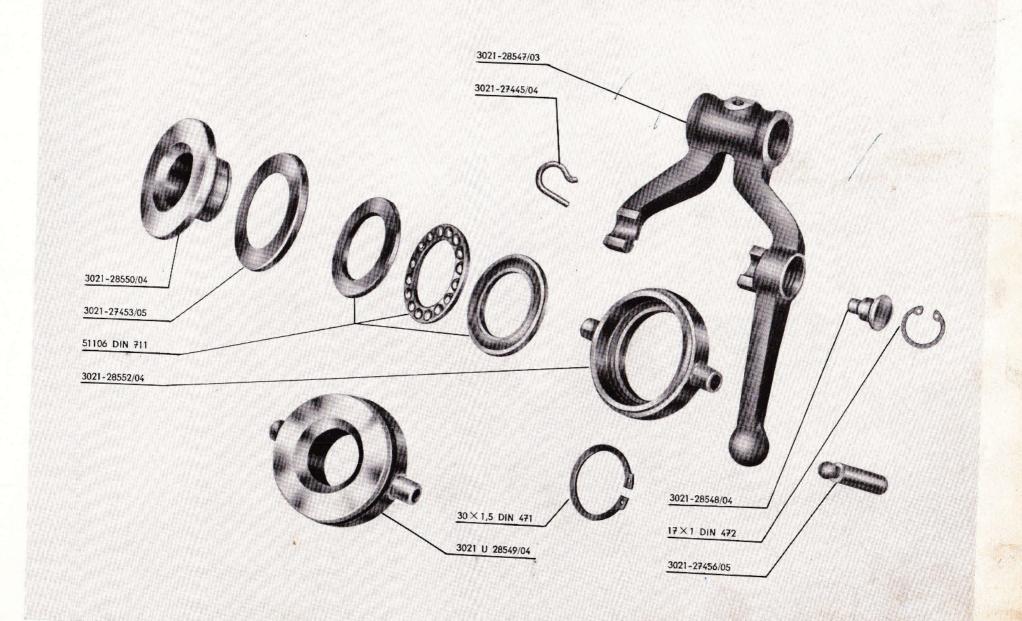

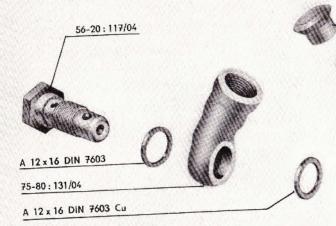

FE 406-03.037-05

M 8 x 37 TGL 39-227

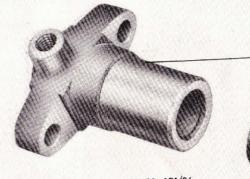


56-20:115/03


75-02:617/04

56-20:121/04


19 x 1 DIN 472

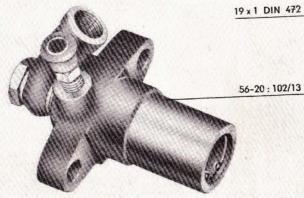




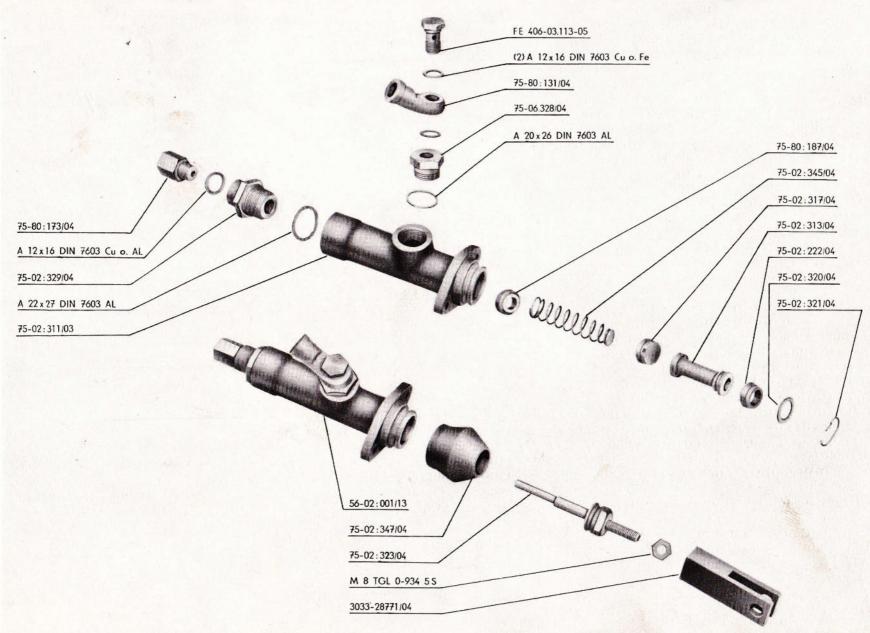





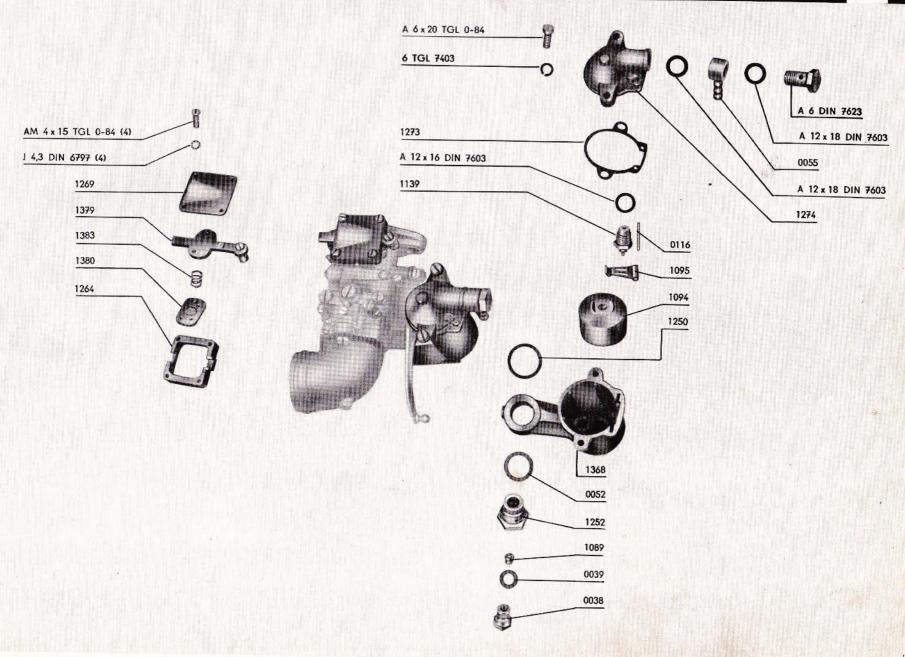


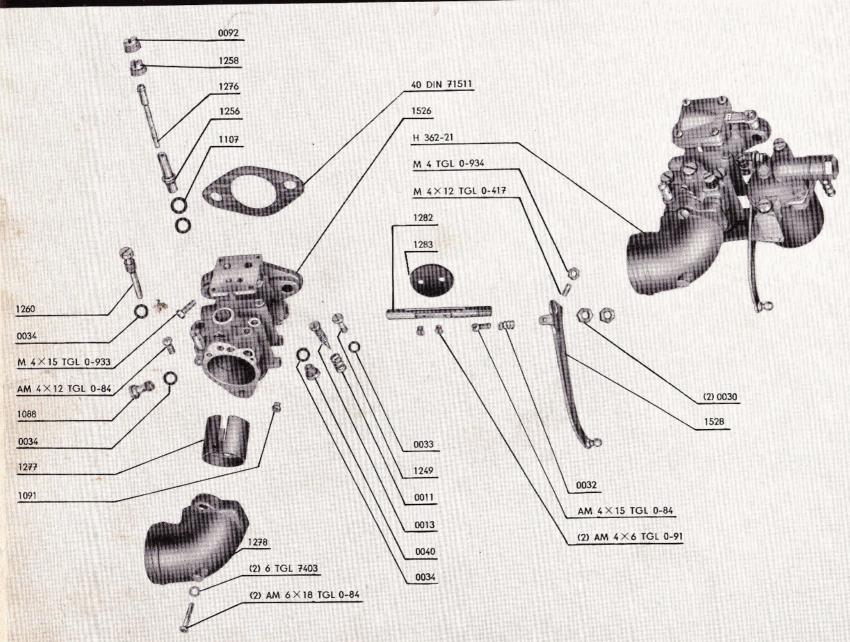

21

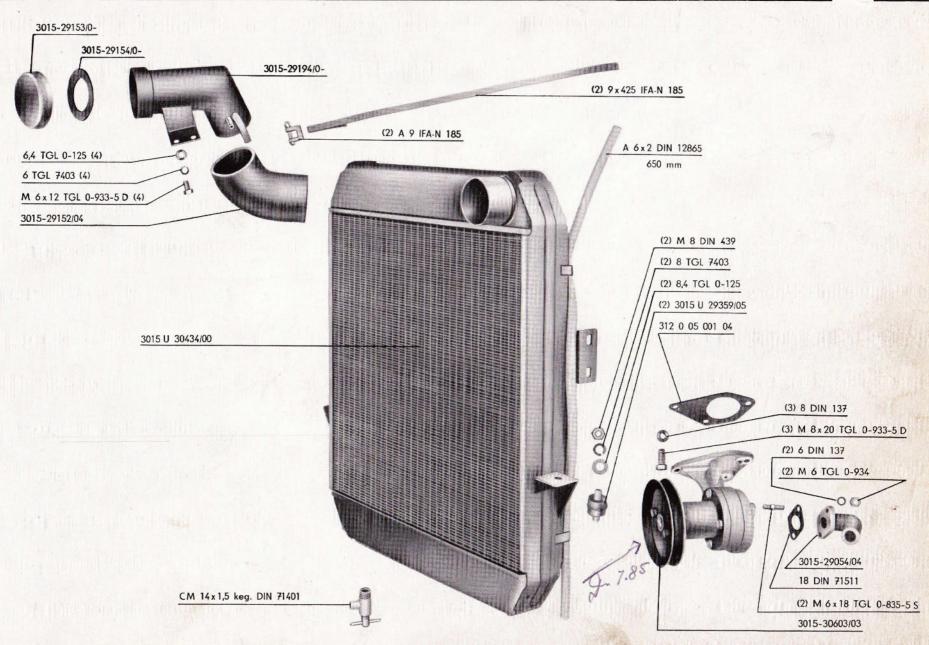


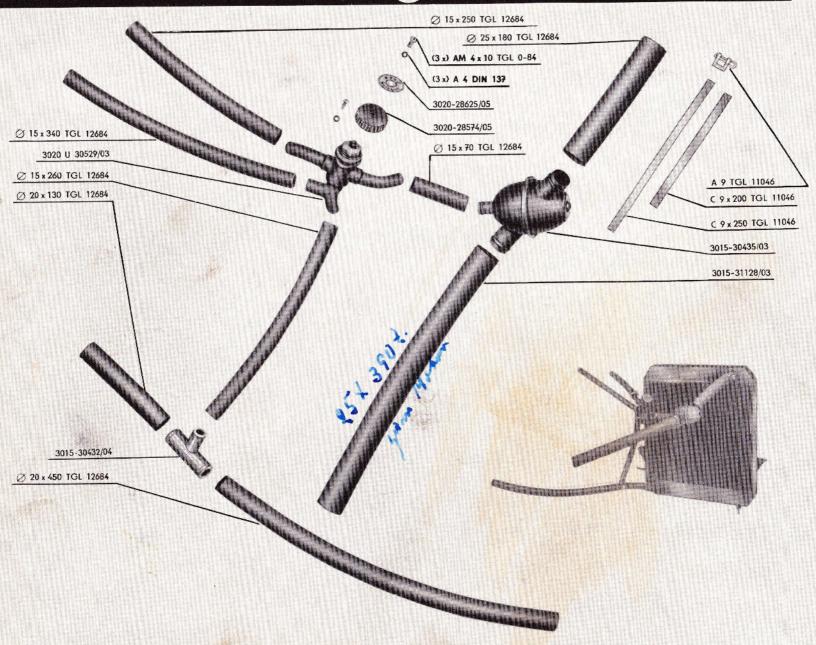

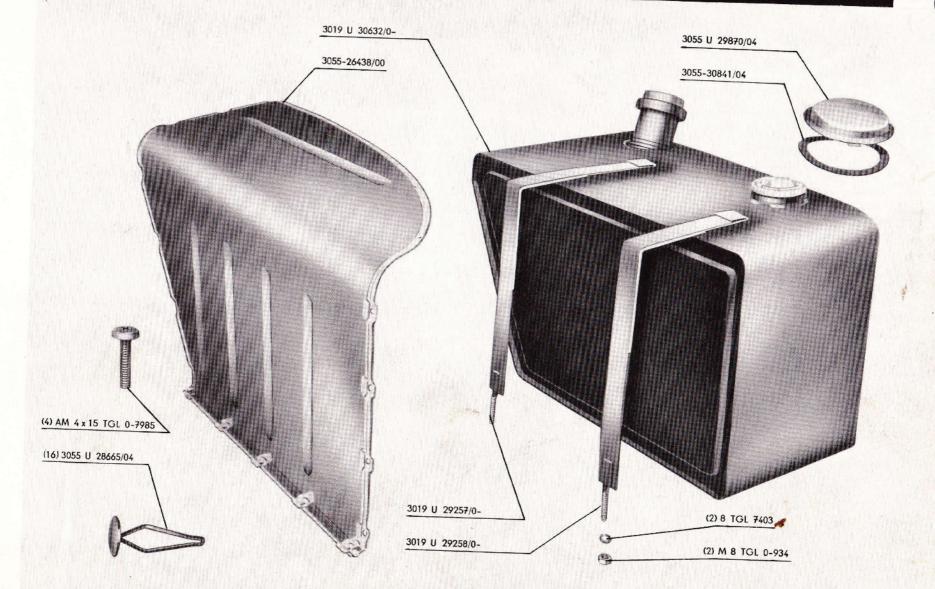





K

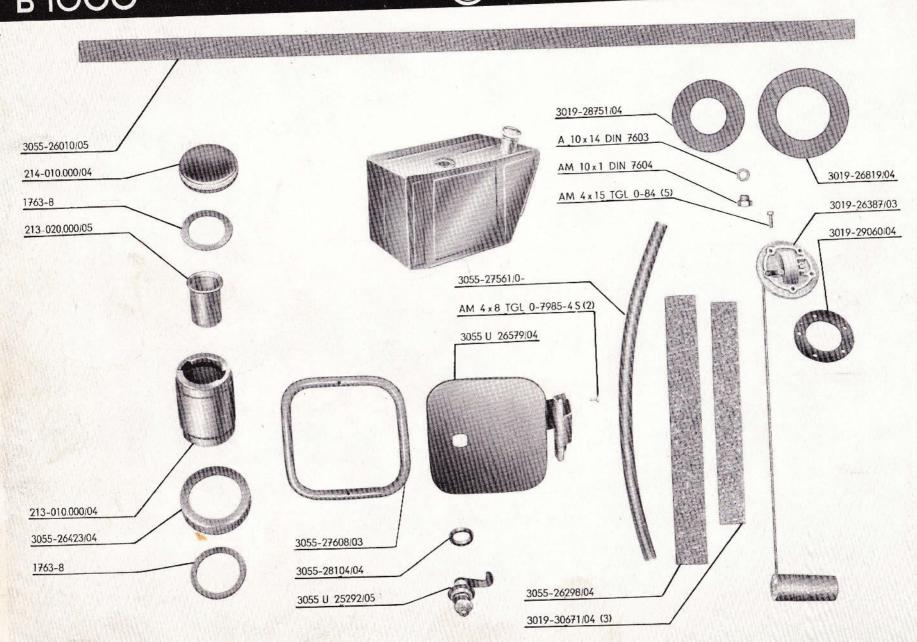





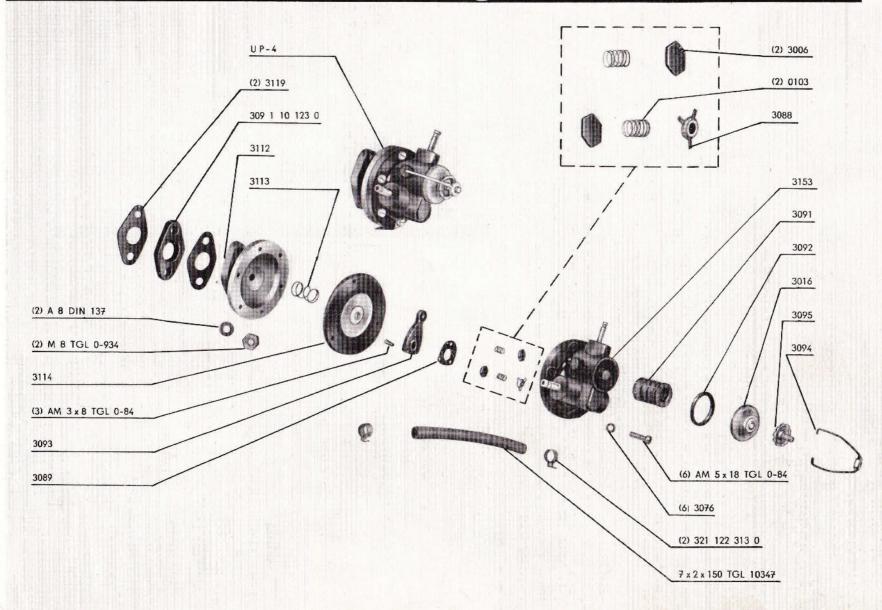

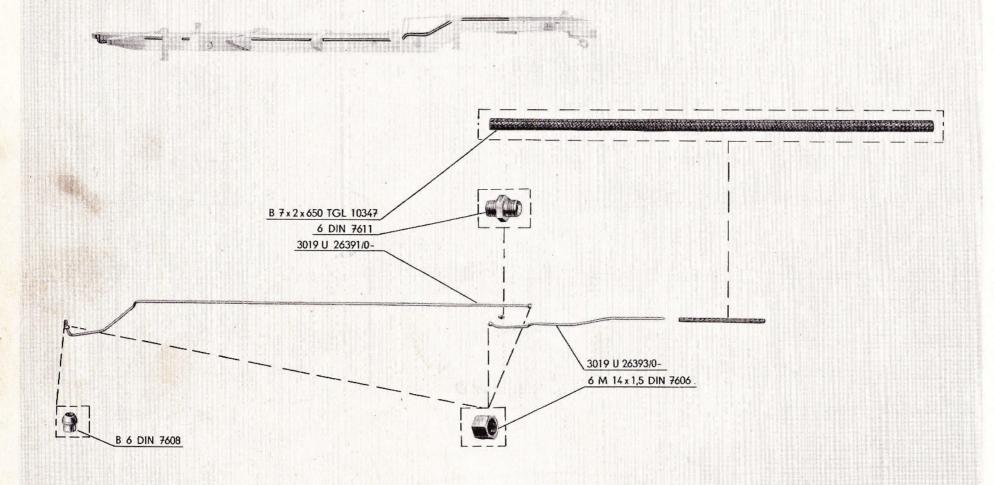





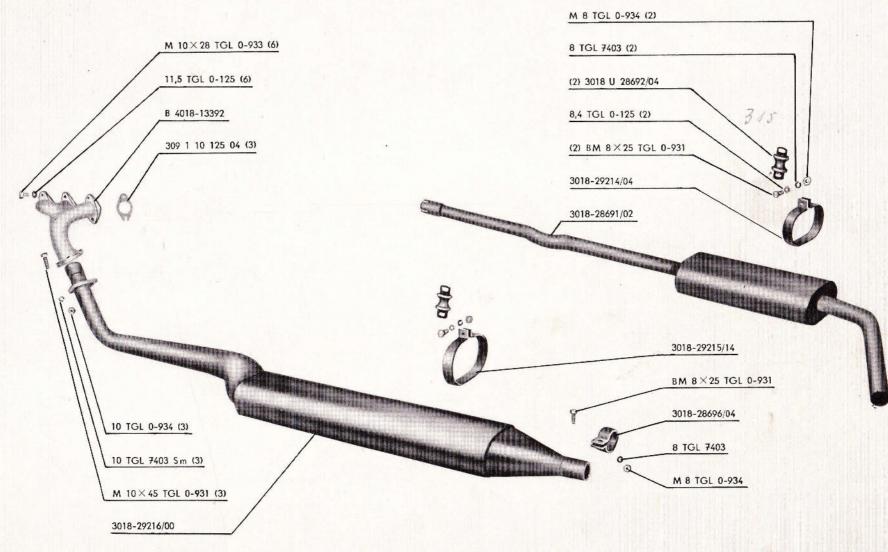


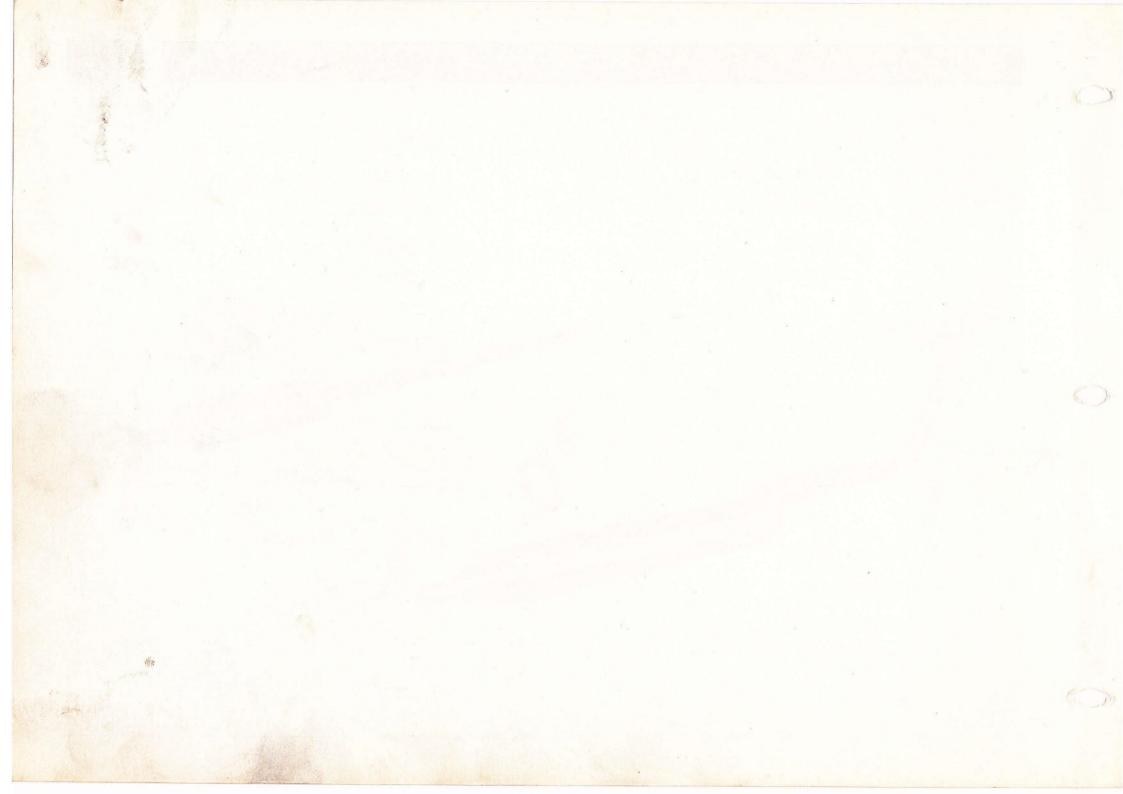




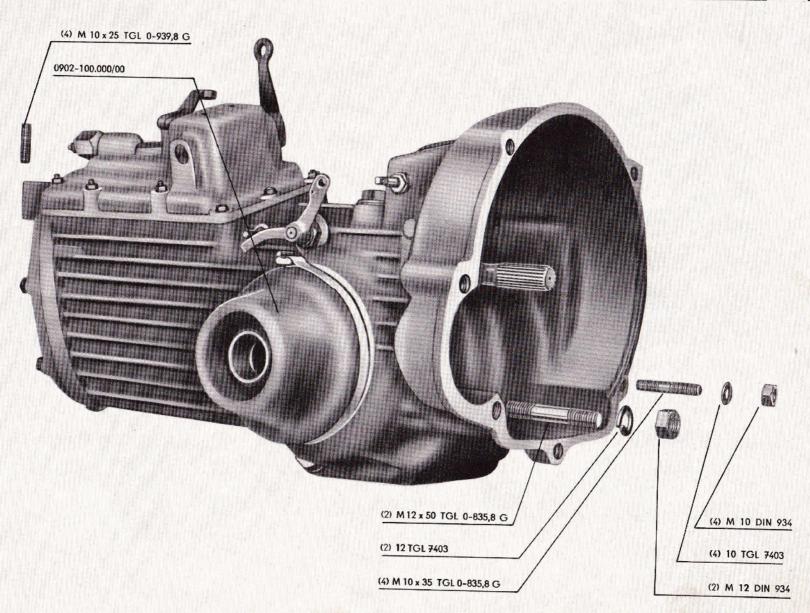


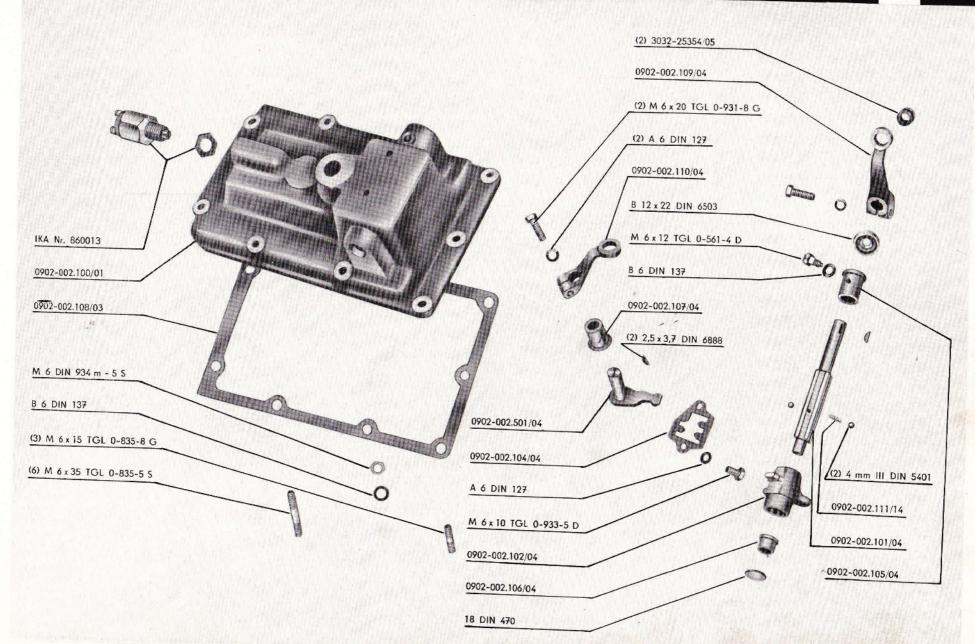

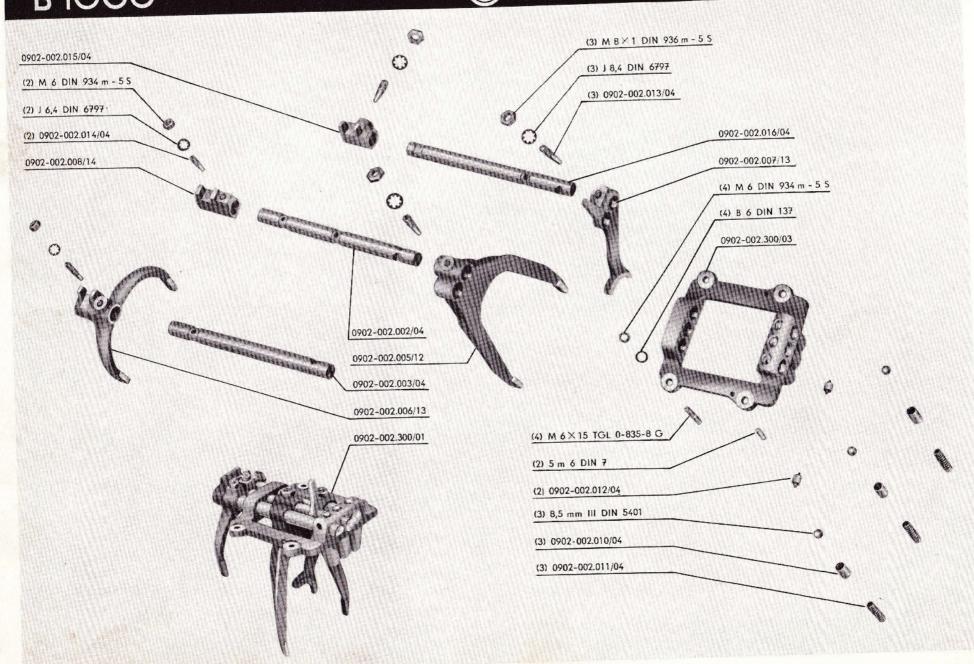


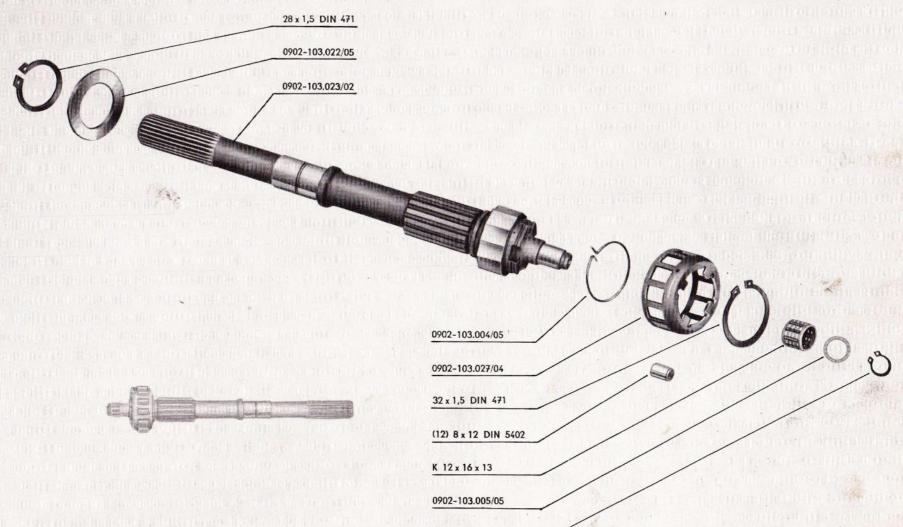


10 x 1 DIN 471

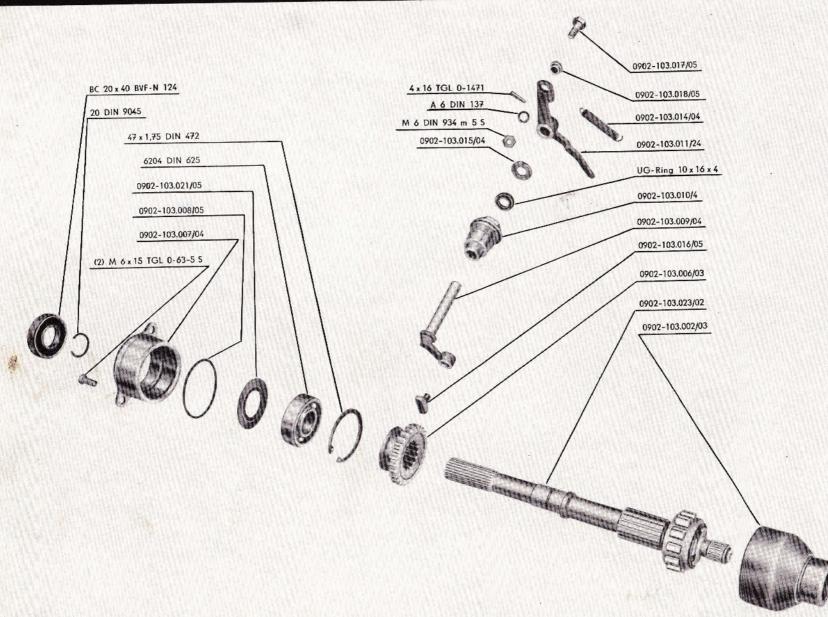




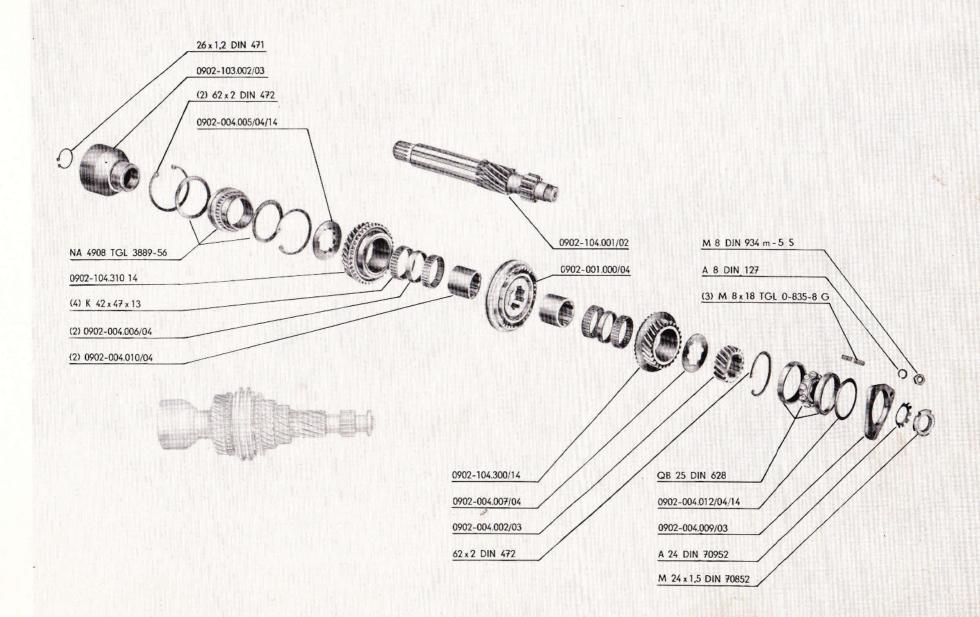





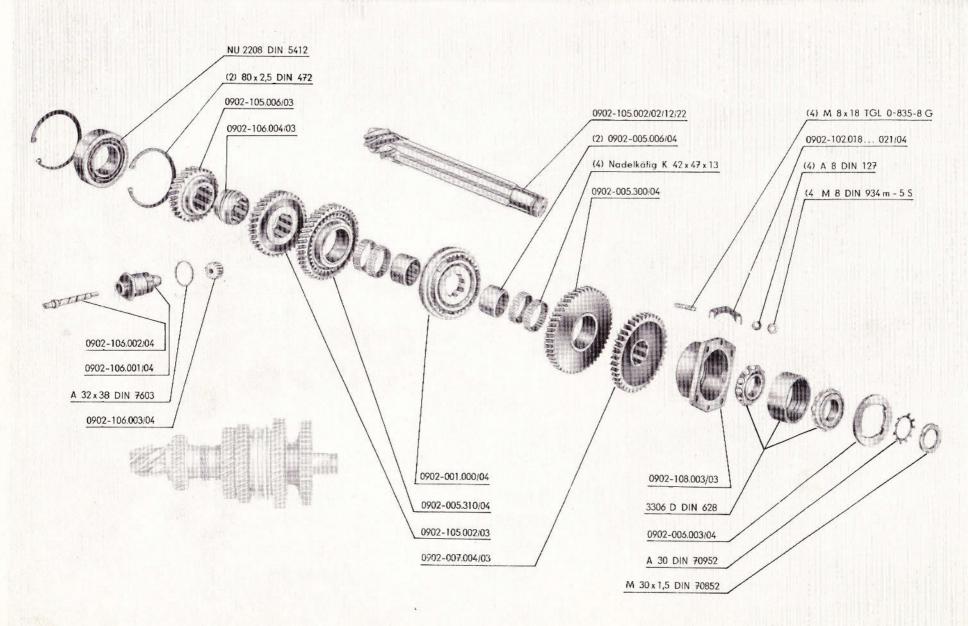




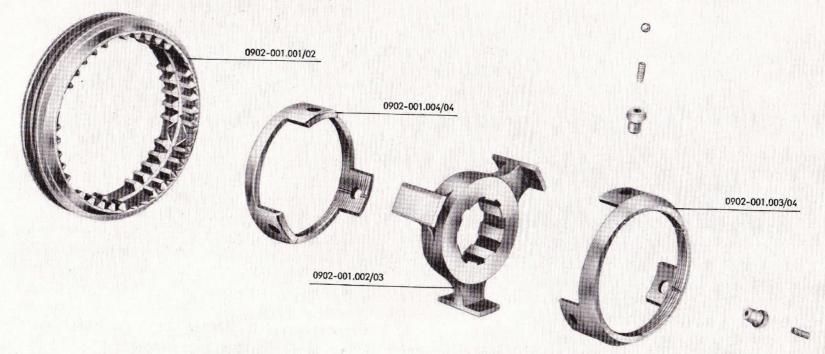

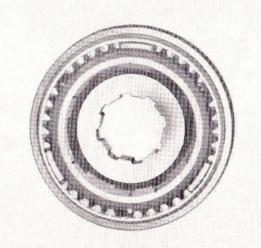


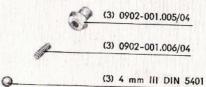

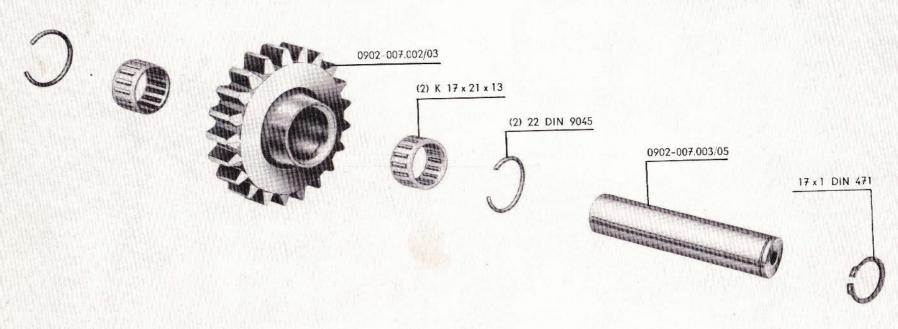






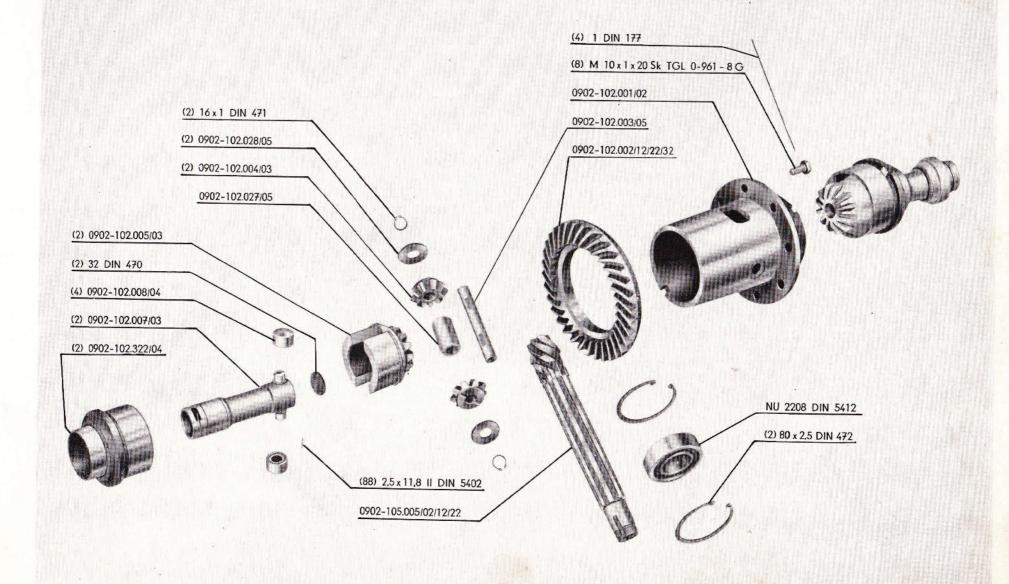






G 12

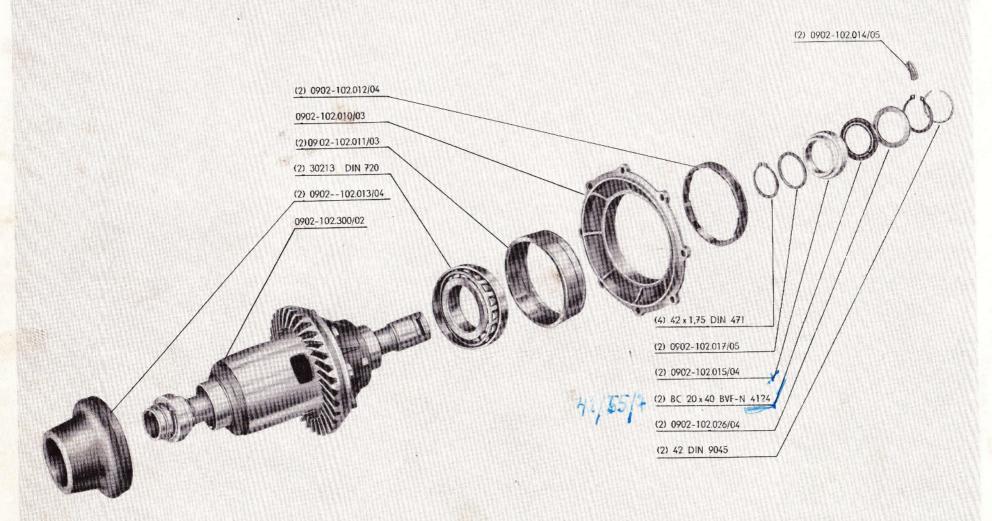


(2) B 9 IFA-N 185

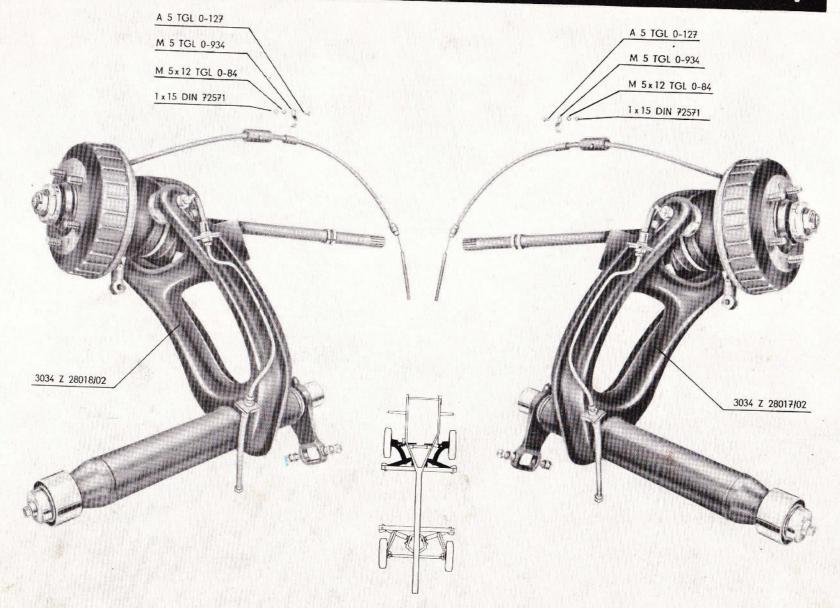


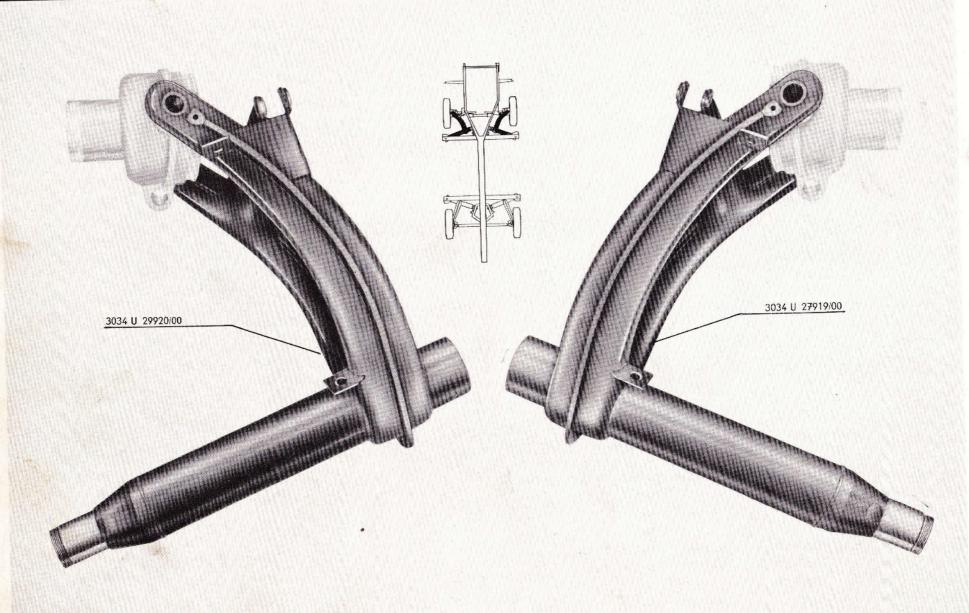

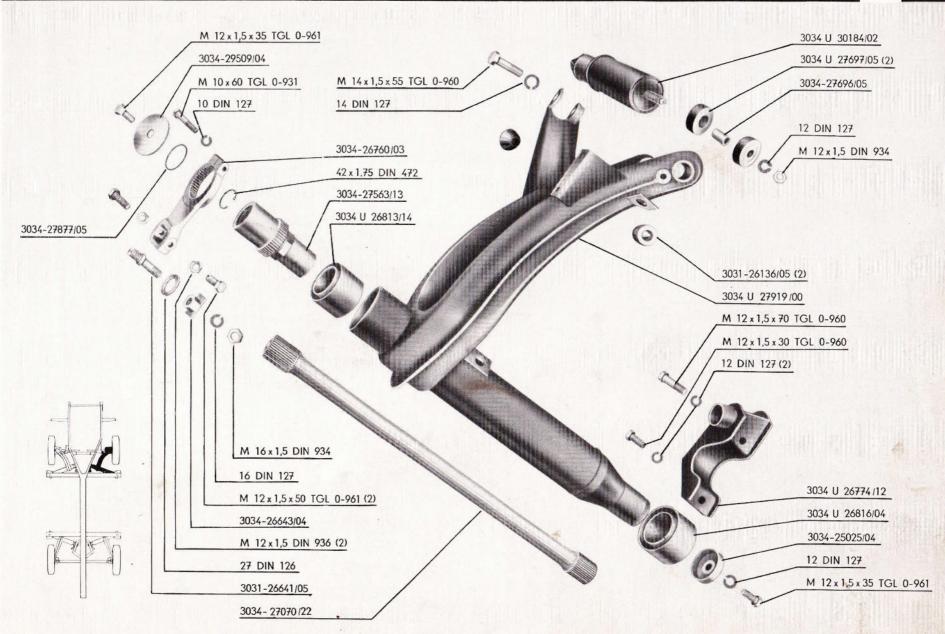





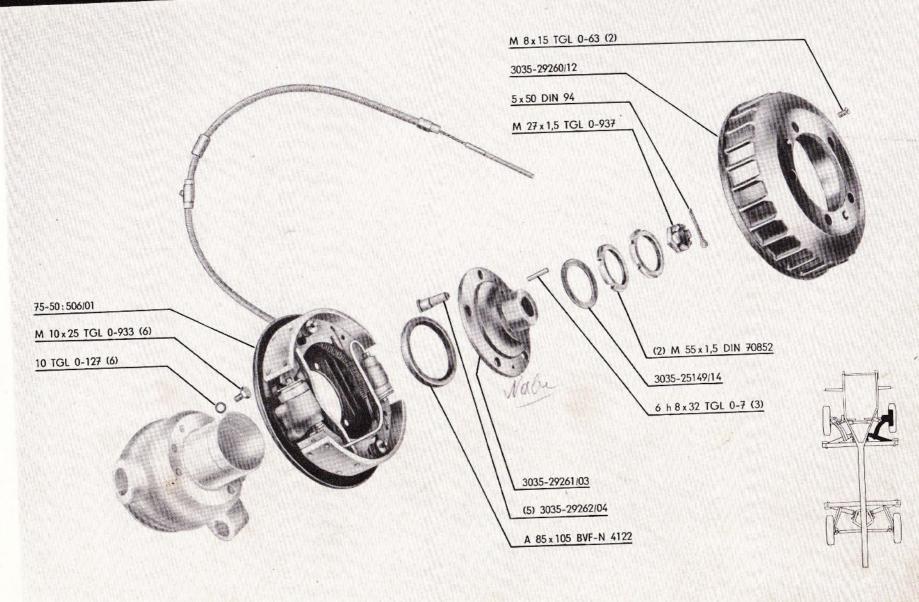

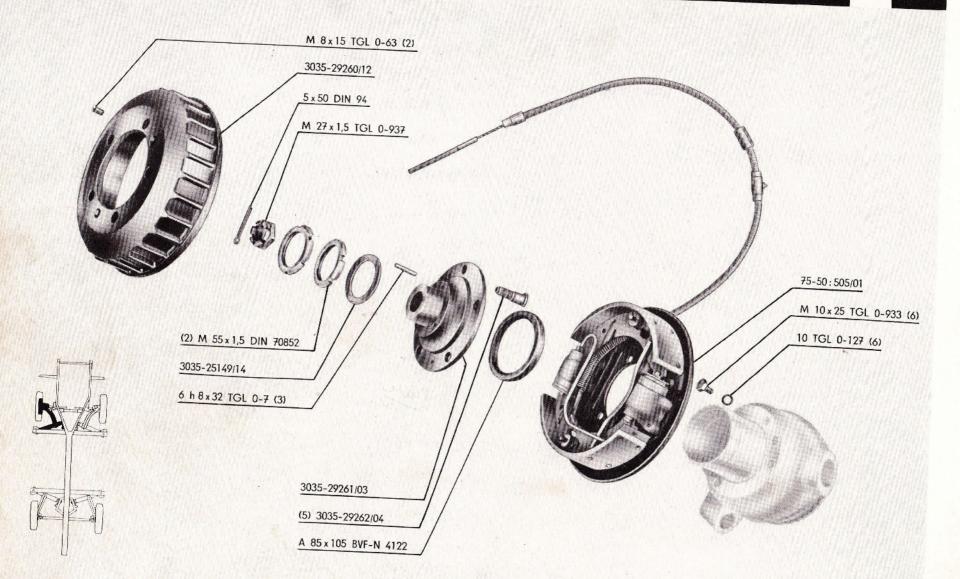



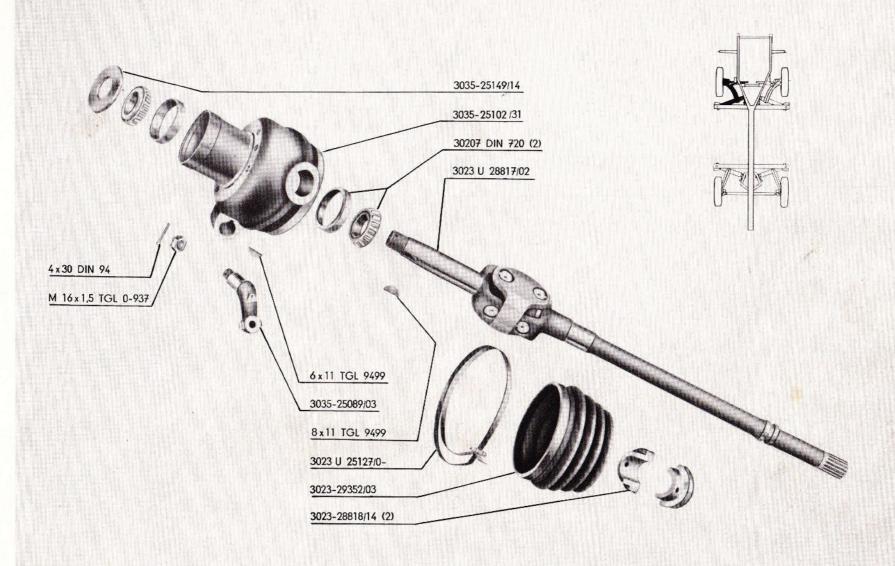


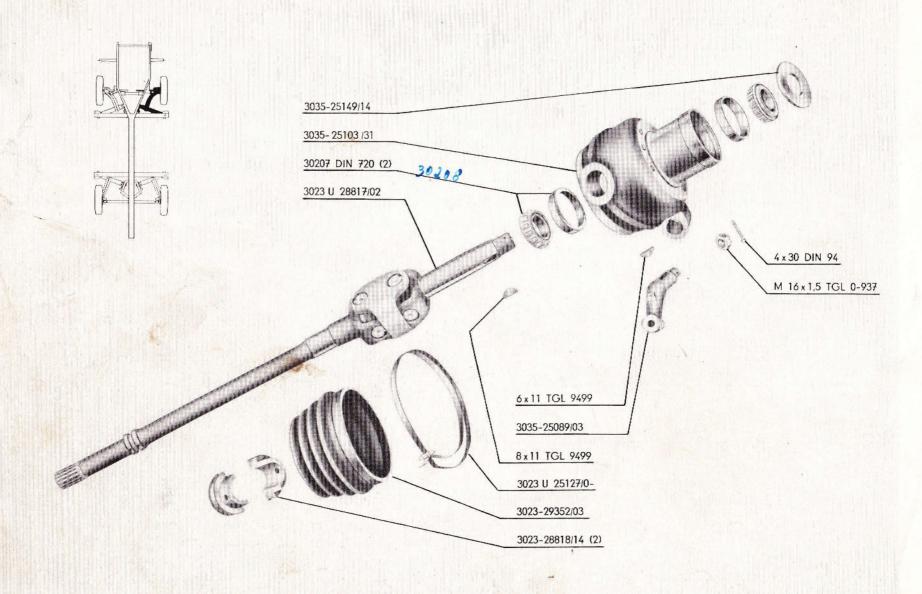


3035-30439/04 0,1


M 8 x 12 TGL 0-933 (2)


3035-25398/05 (2)

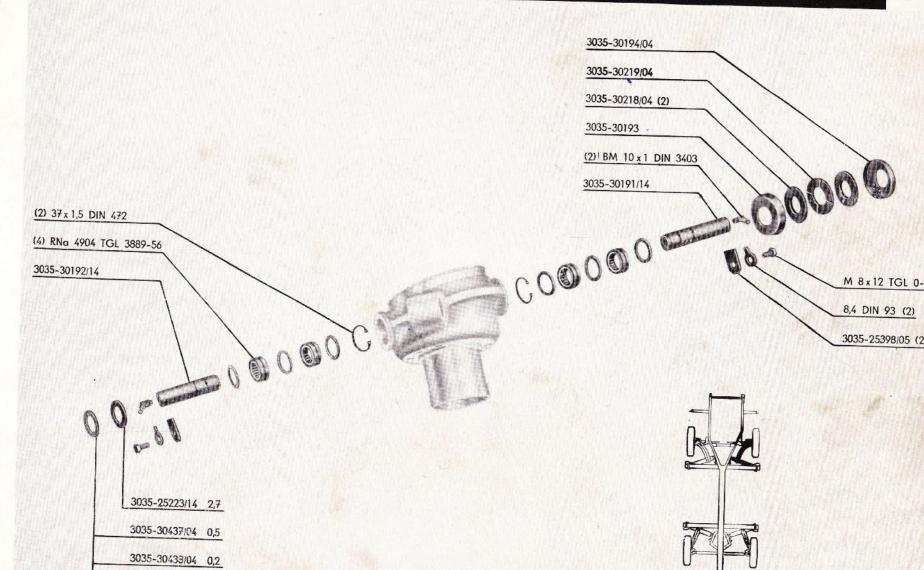





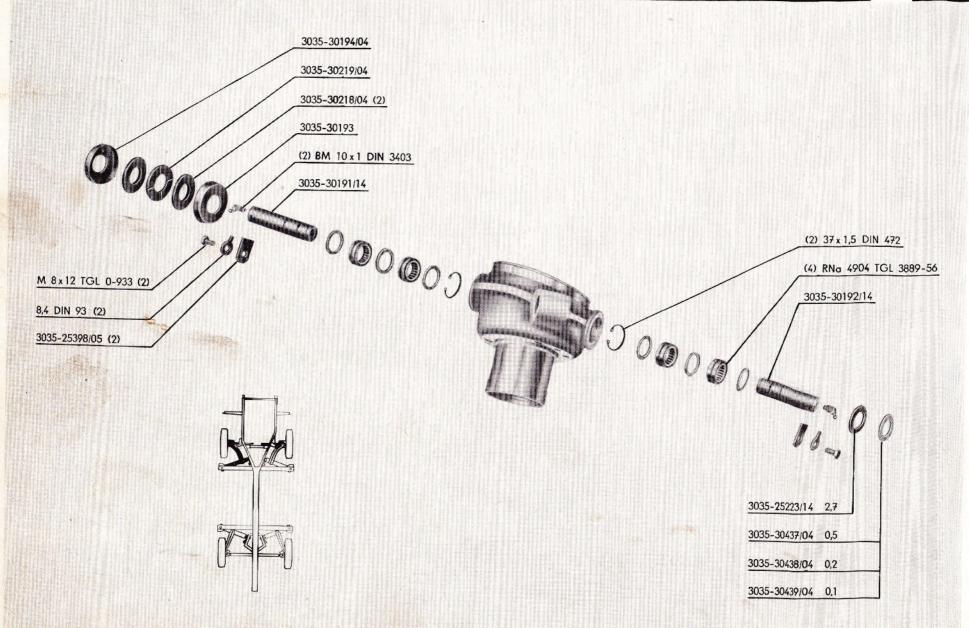


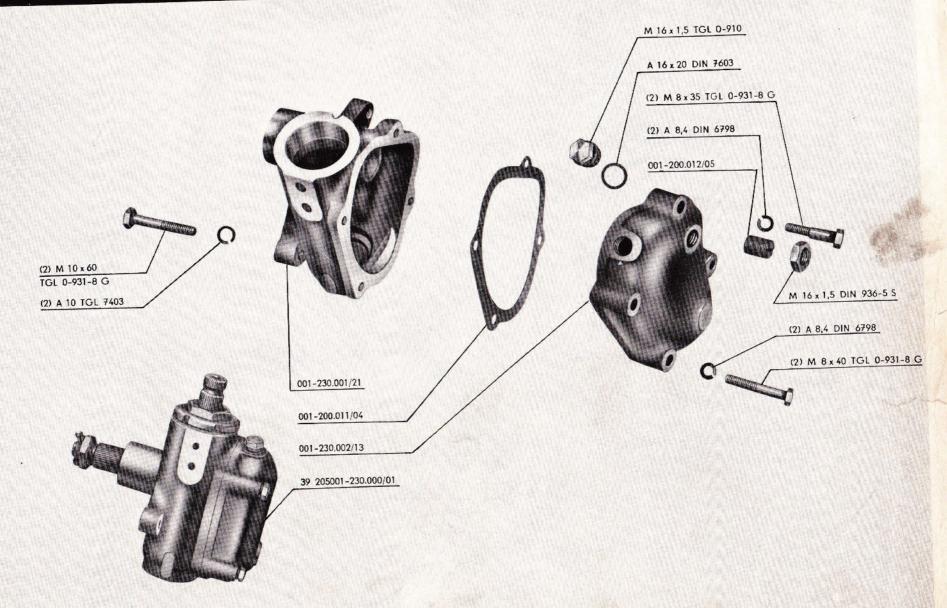


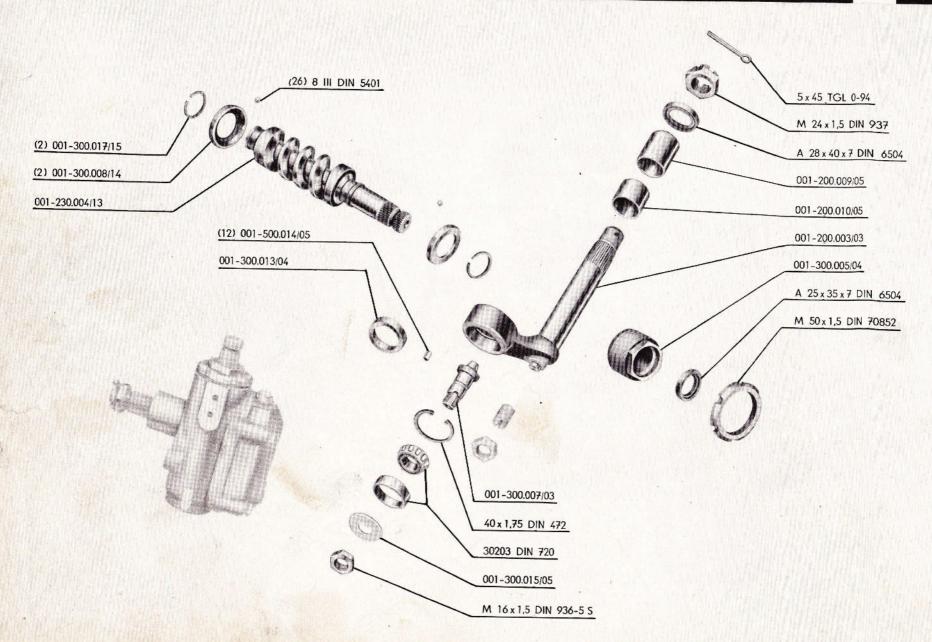

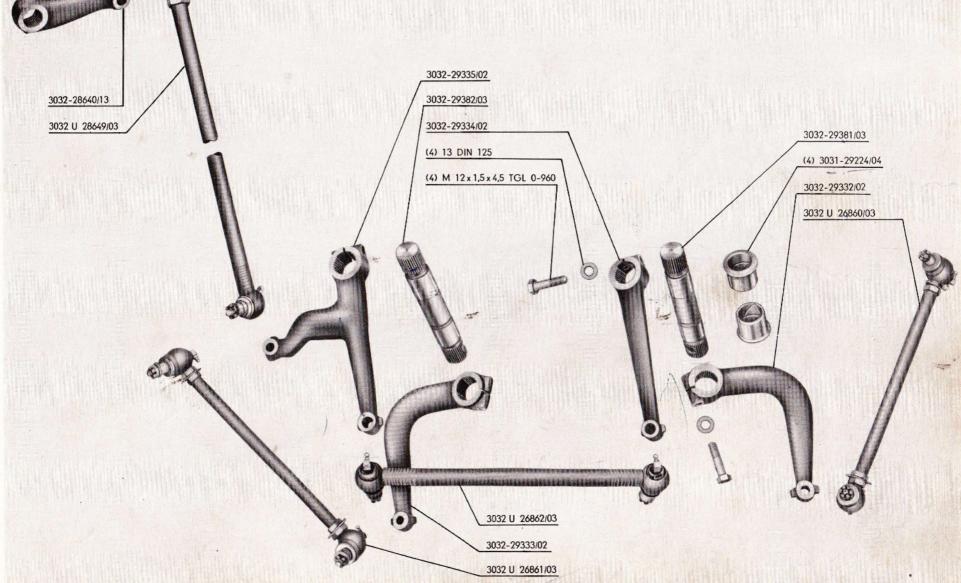


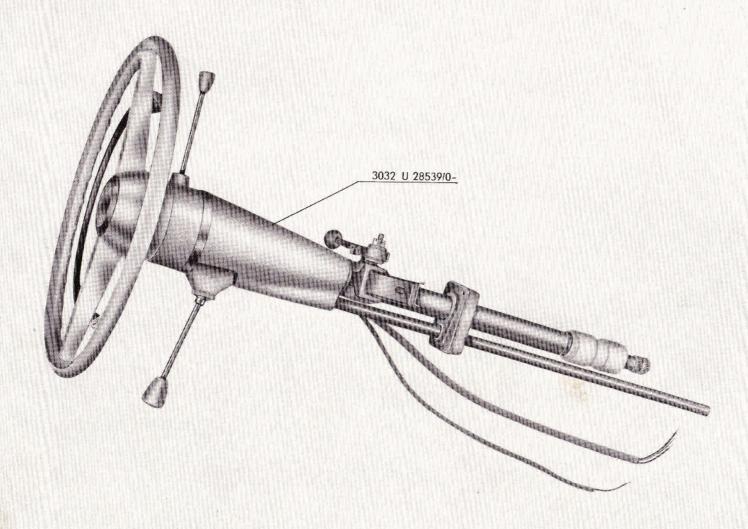

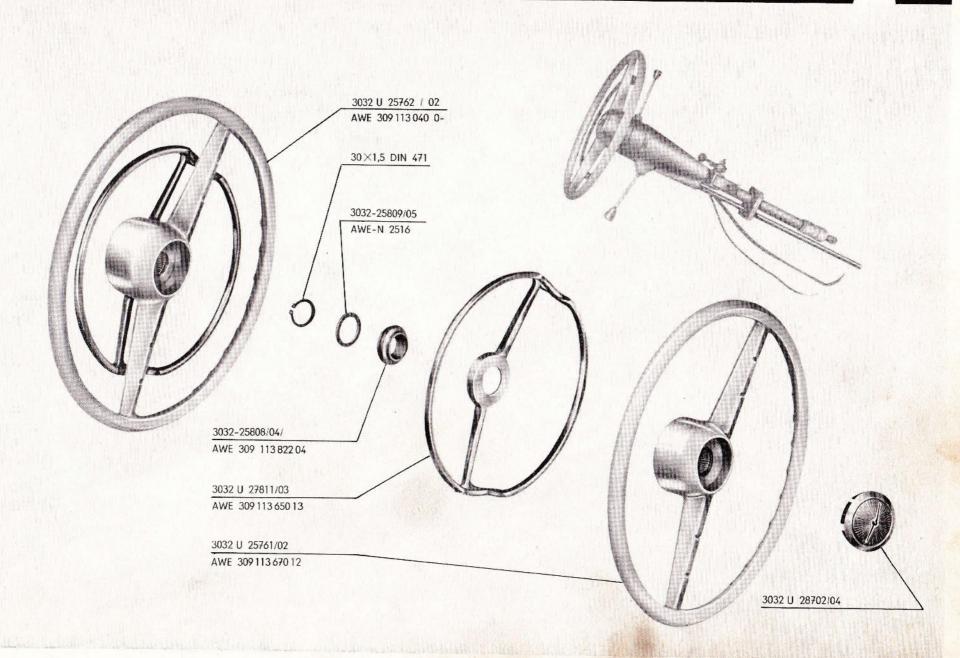


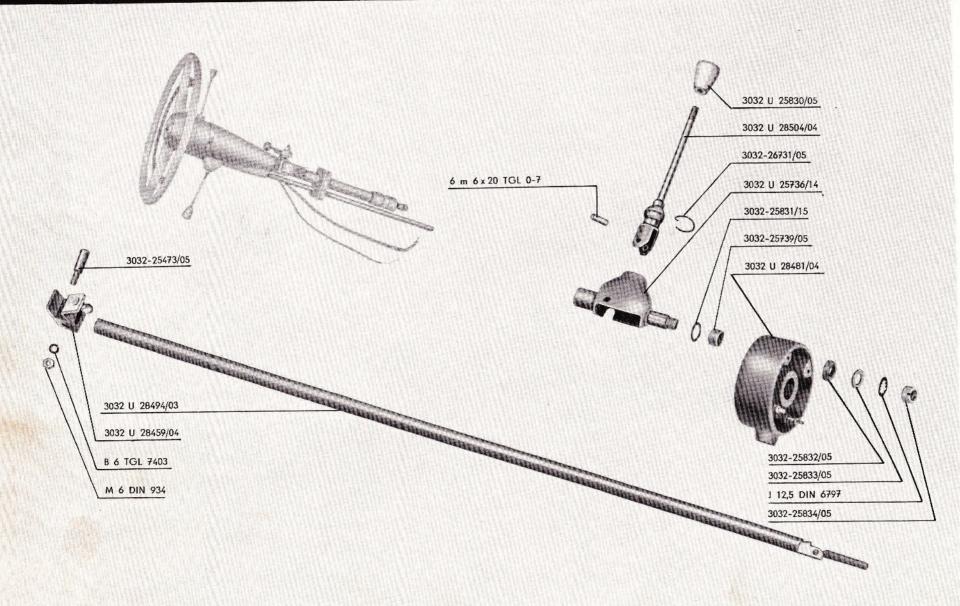




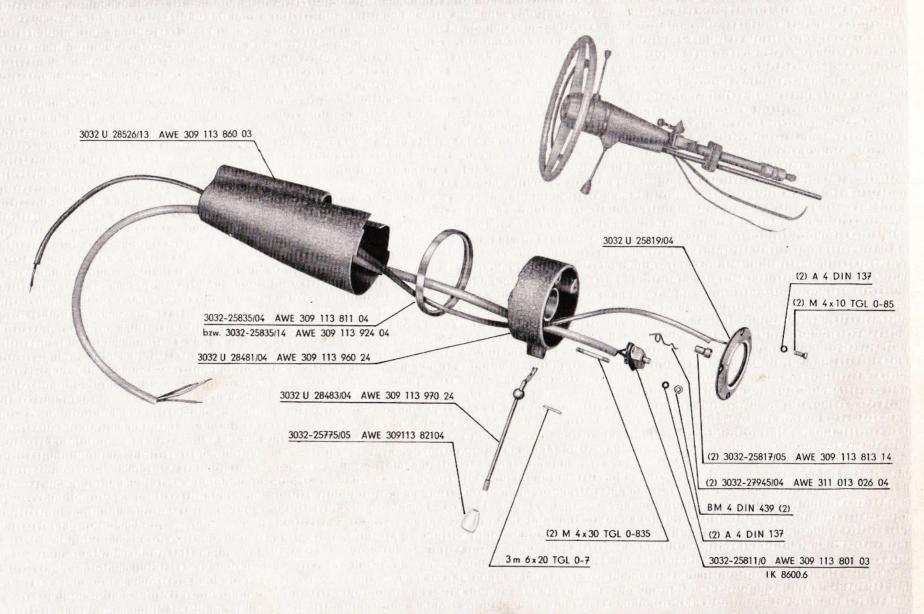





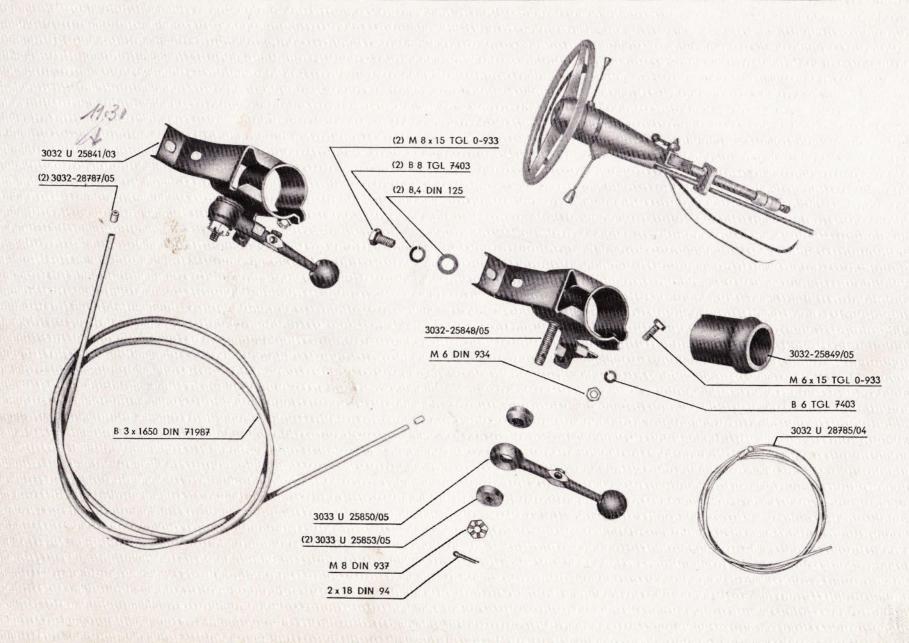





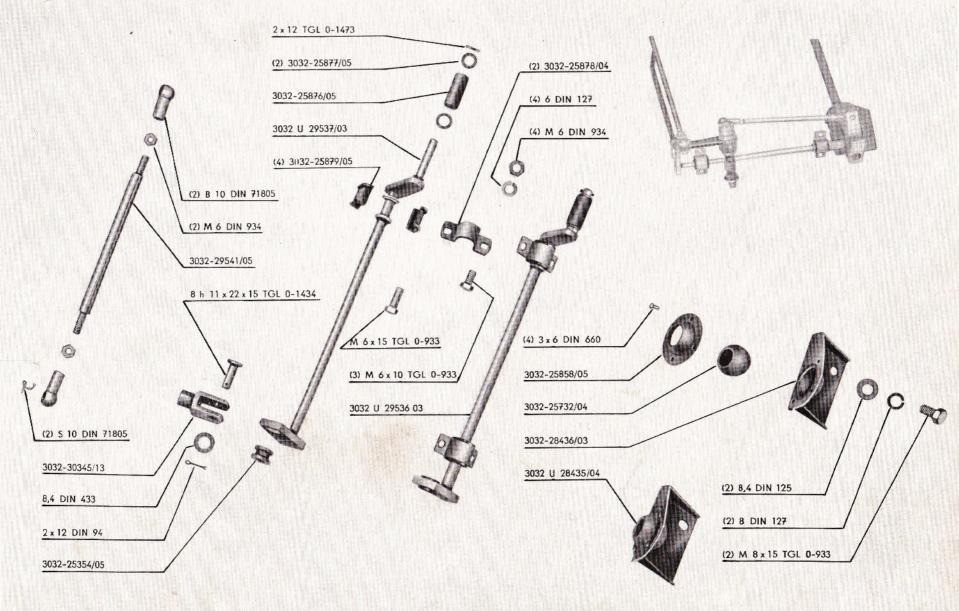

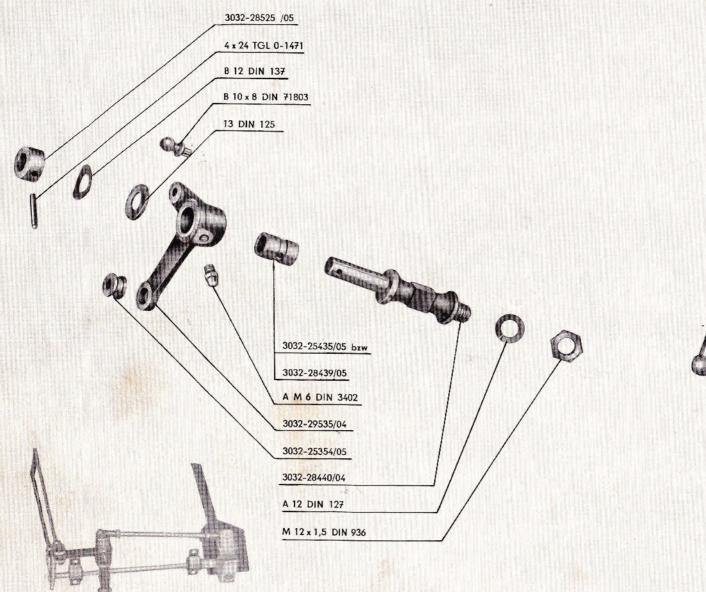


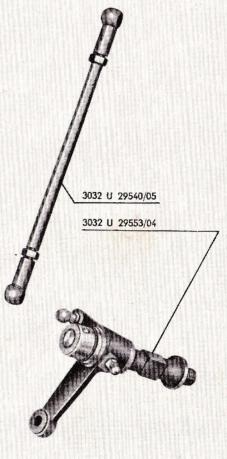


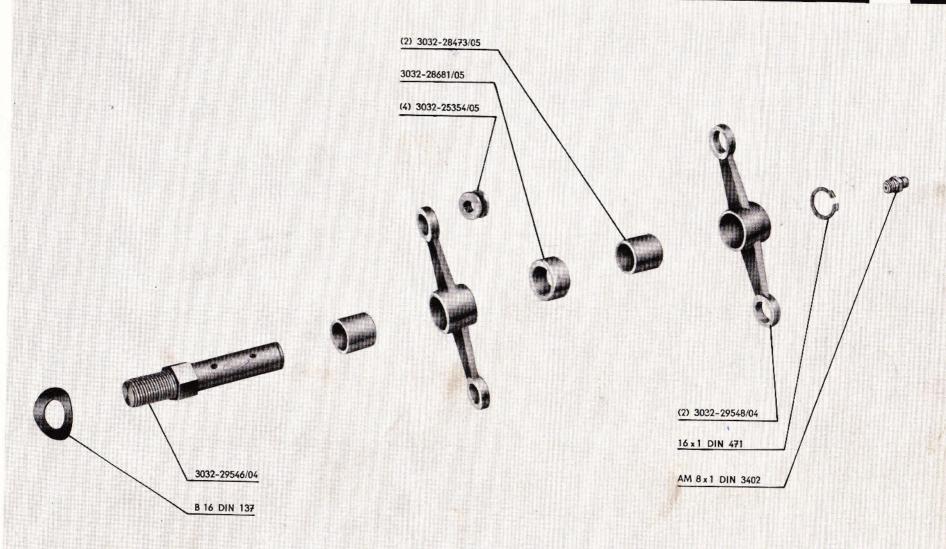


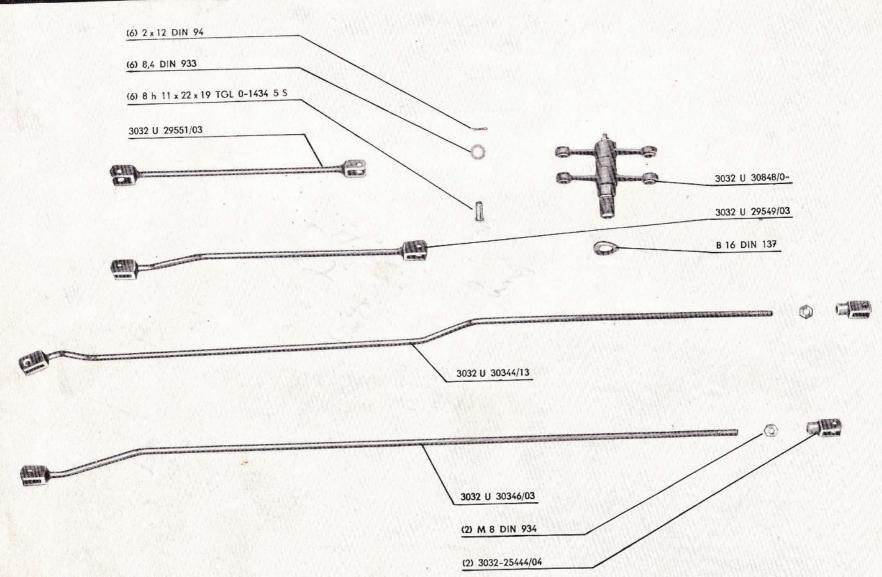




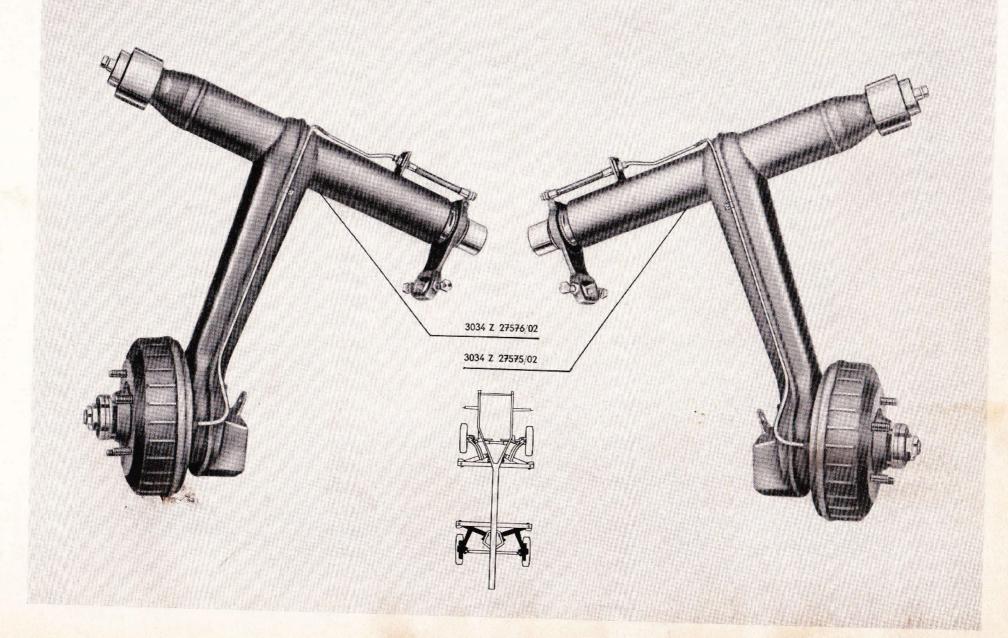

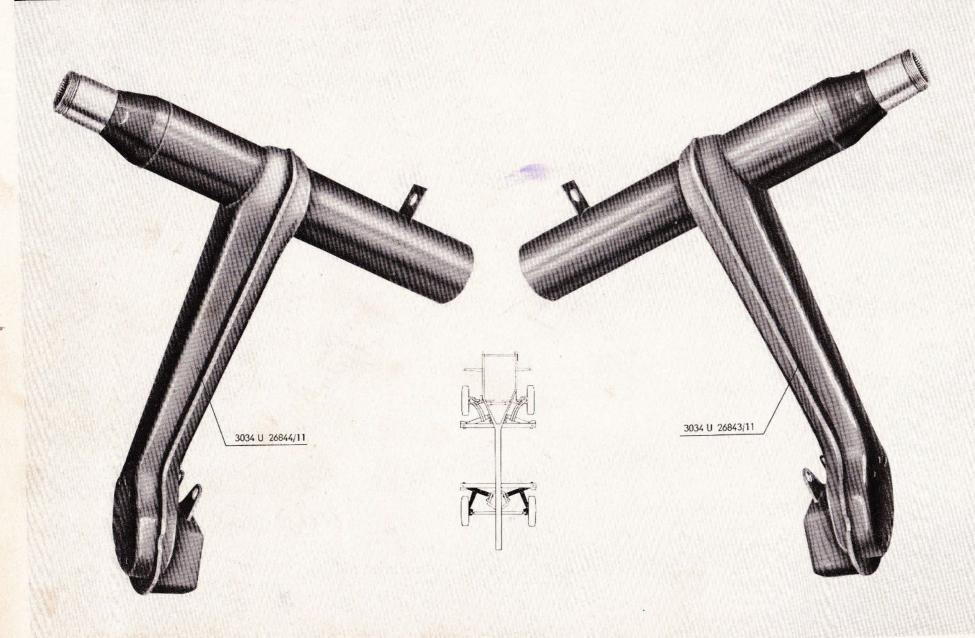

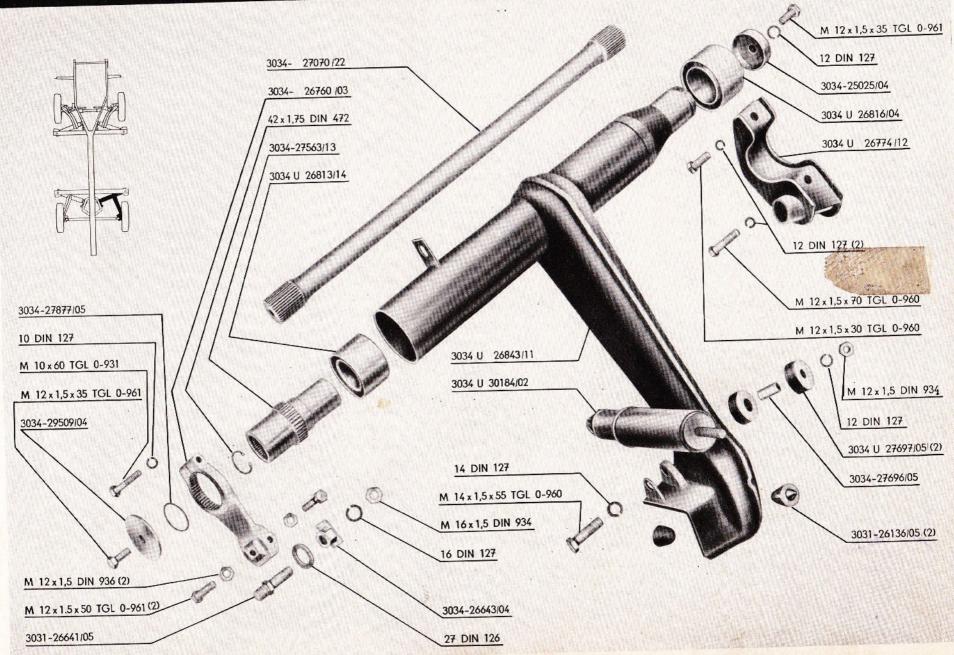



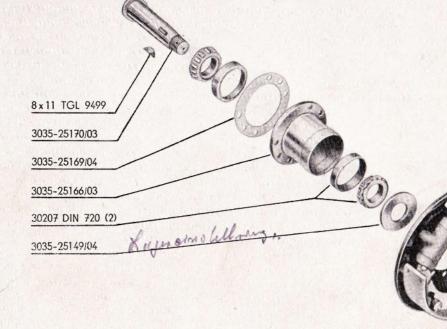

75-50:507/01

A 85 x 105 BVF N · 4122


3035-29261/03

3035-25149/14

M 55 x 1,5 DIN 70852 (2)

M 27 x 1,5 TGL 0-937

M 8 x 15 TGL 0-63 (2)

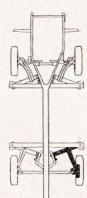

10 TGL 0-127 (6)


M 10 x 25 TGL 0-933 (6)

3035-29262/04 (5)


6 h 8 x 32 TGL 0-7 (3)


5 x 50 DIN 94


3035-29260/12

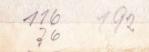





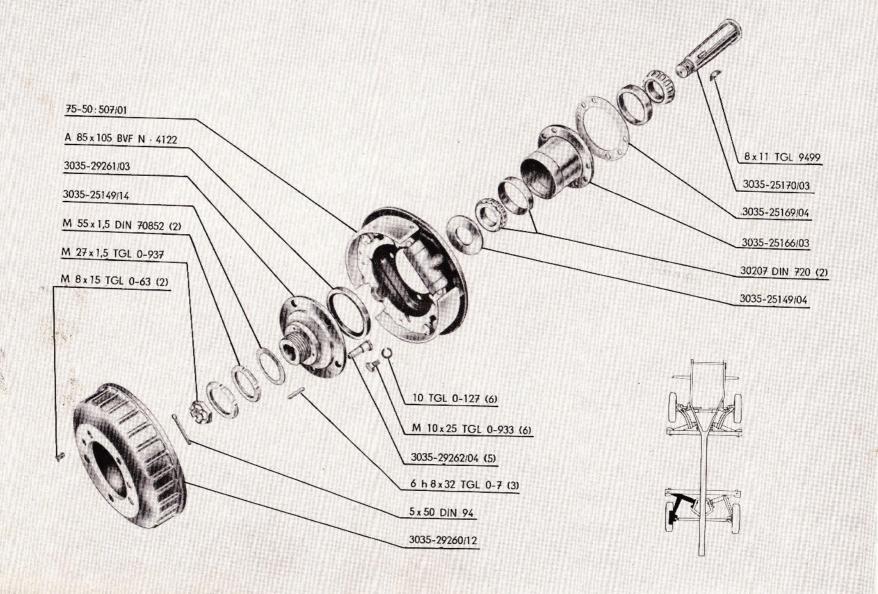


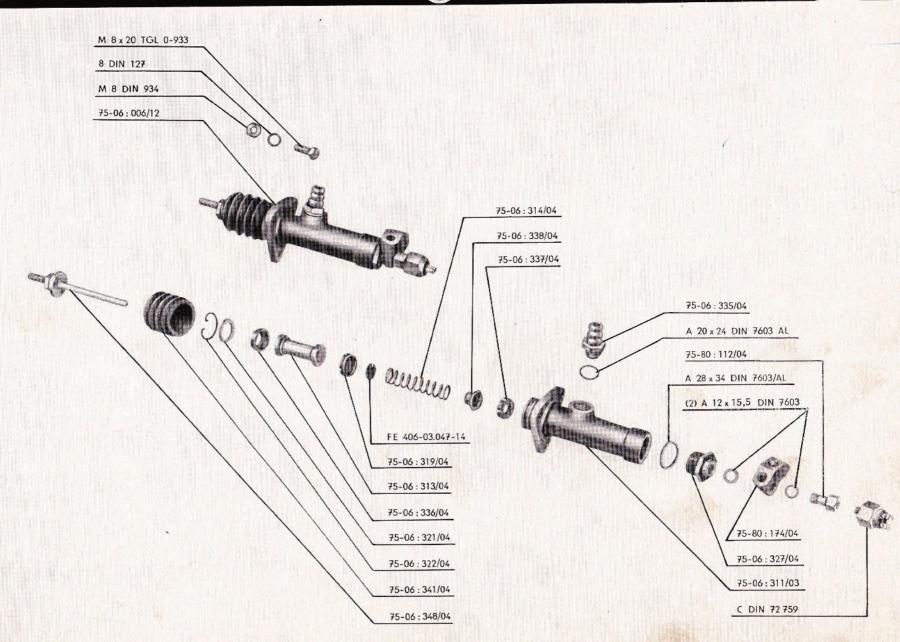

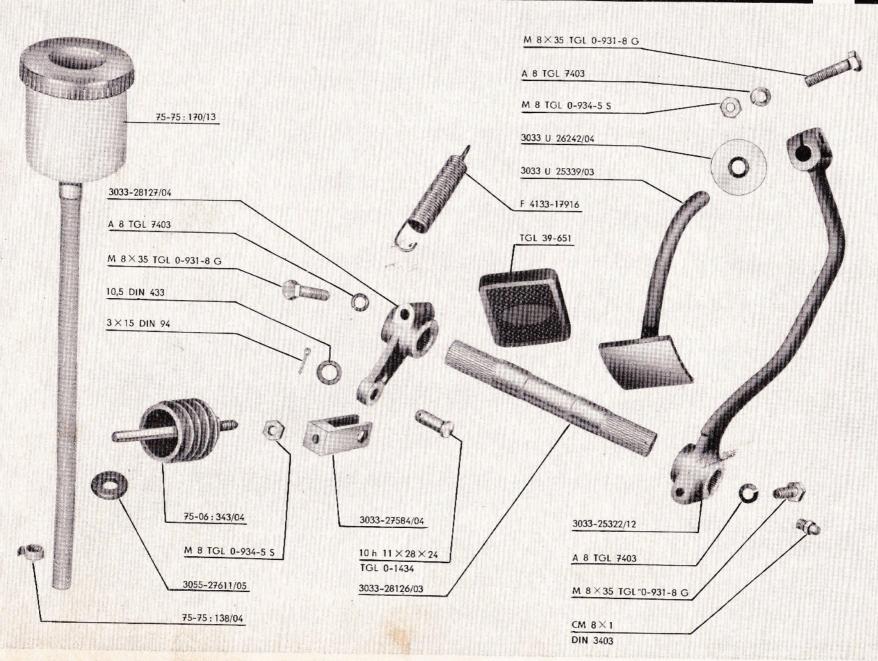

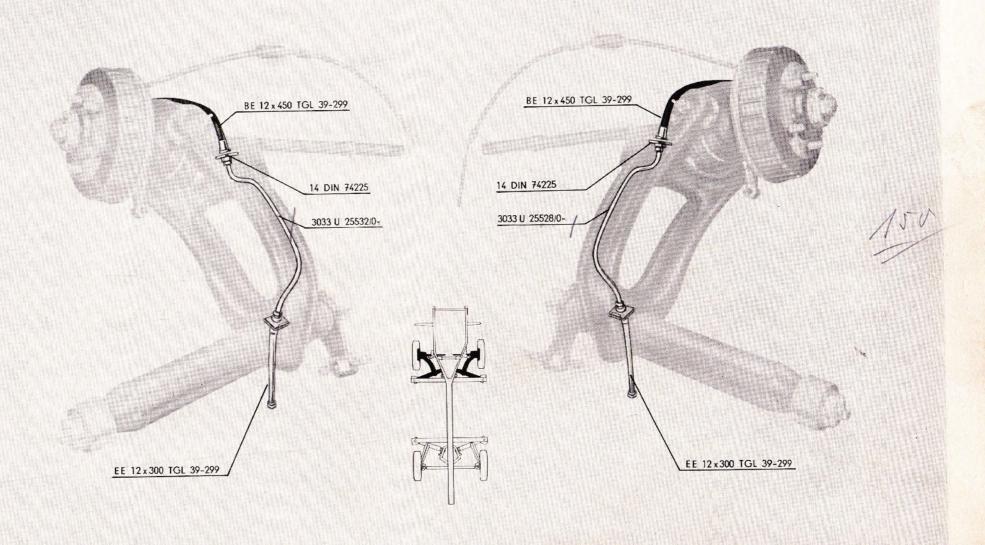


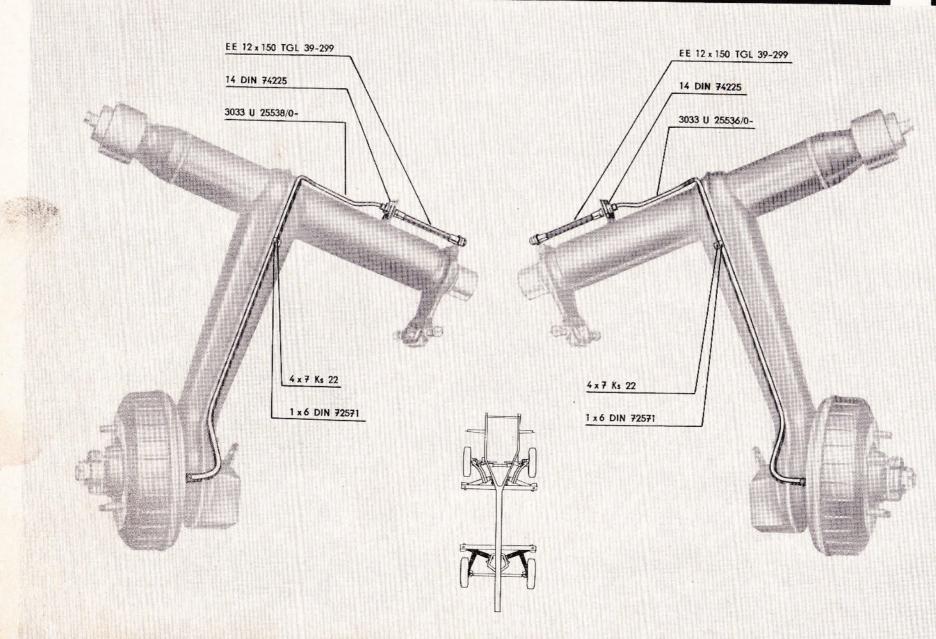

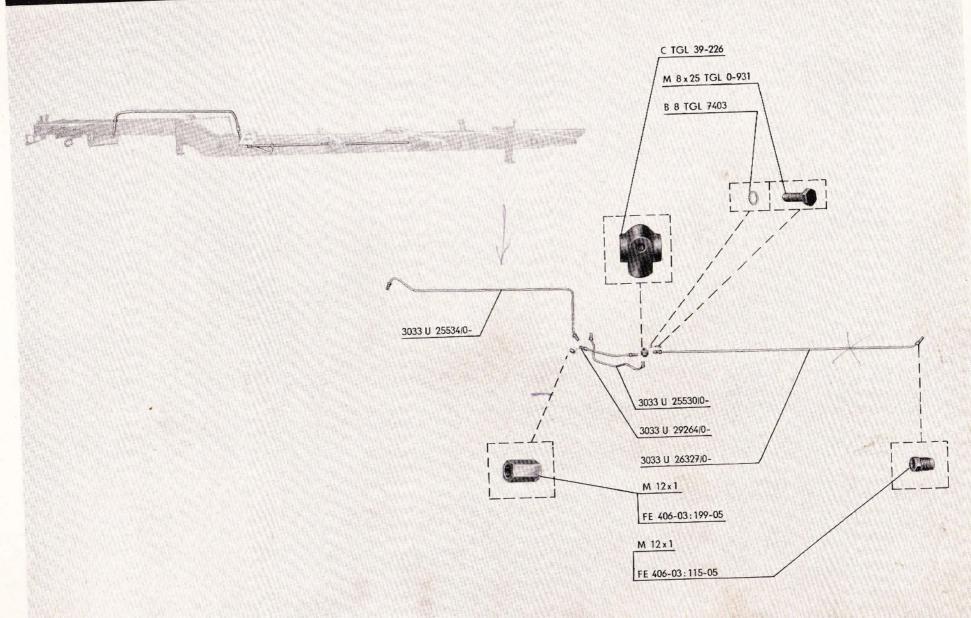






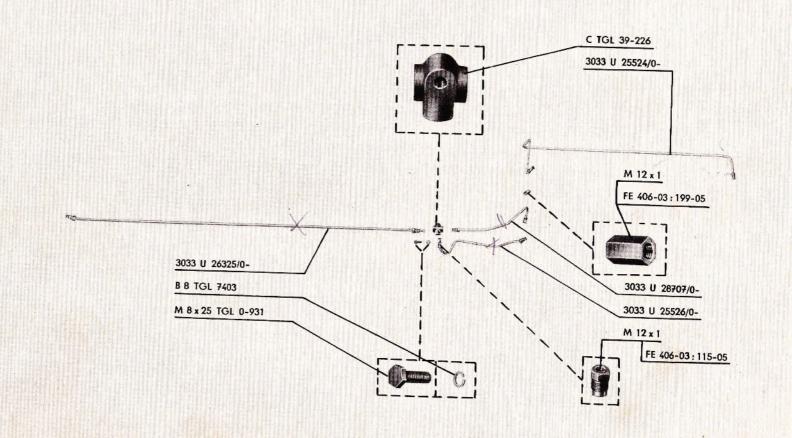

(2) M 6 x 15 TGL 0-933

(2) B 6 TGL 7403

(2) M 6 TGL 0-934

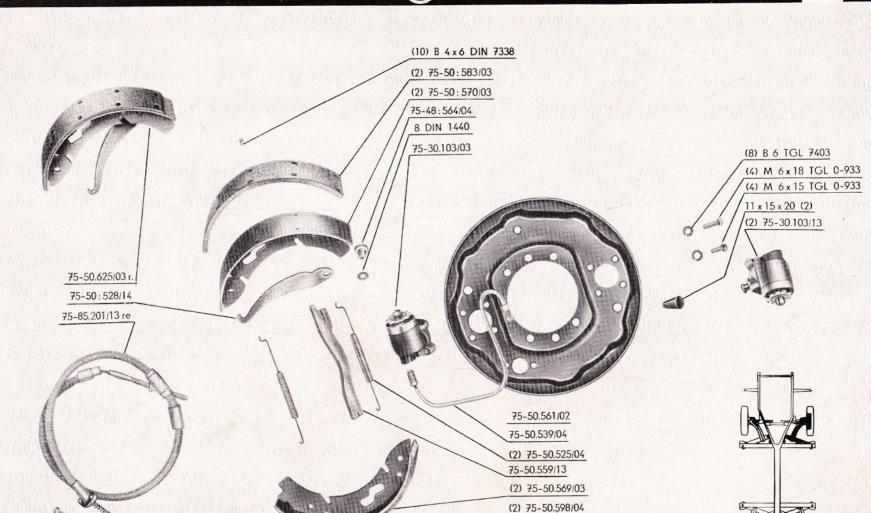


(2) 75-50.621/04 (4) 75-50.557/04

(2) 75-50.582/04

(2) 3 x 15 DIN 94



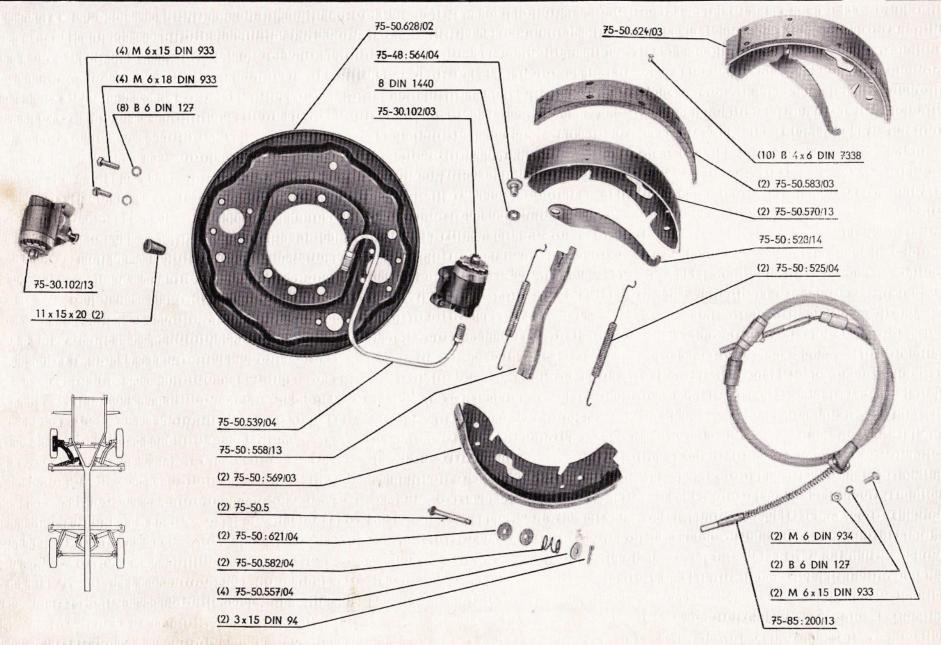

(2) 75-50:621/04


(4) 75-50:557/04

(2) 75-50:582/04


CR 34

CR 16 a


CR 17 a

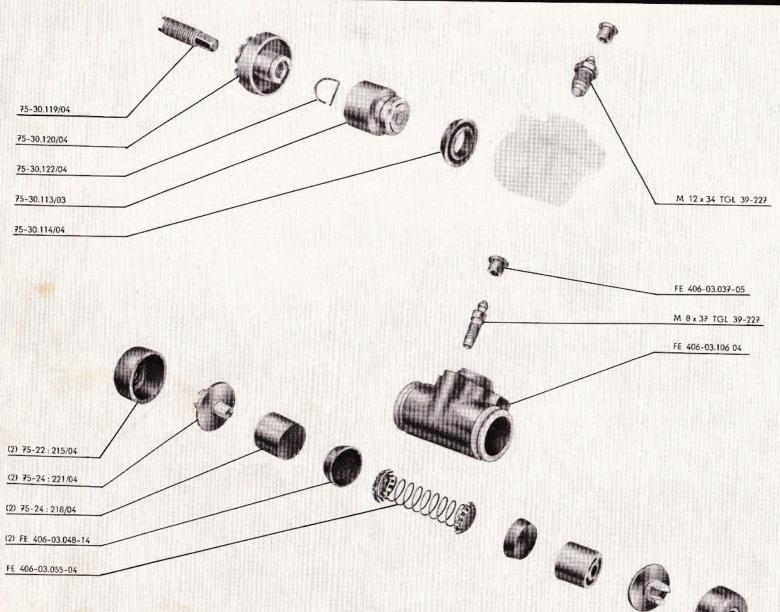




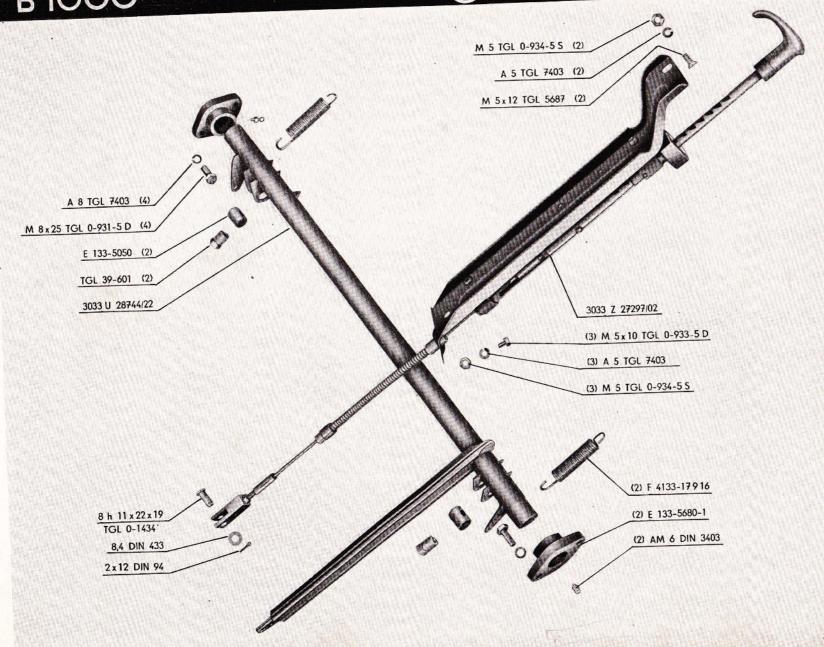



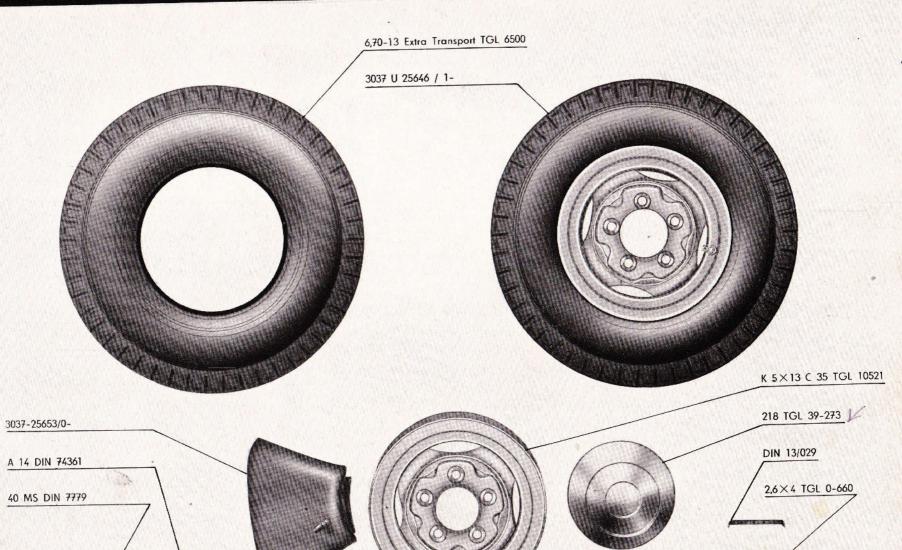




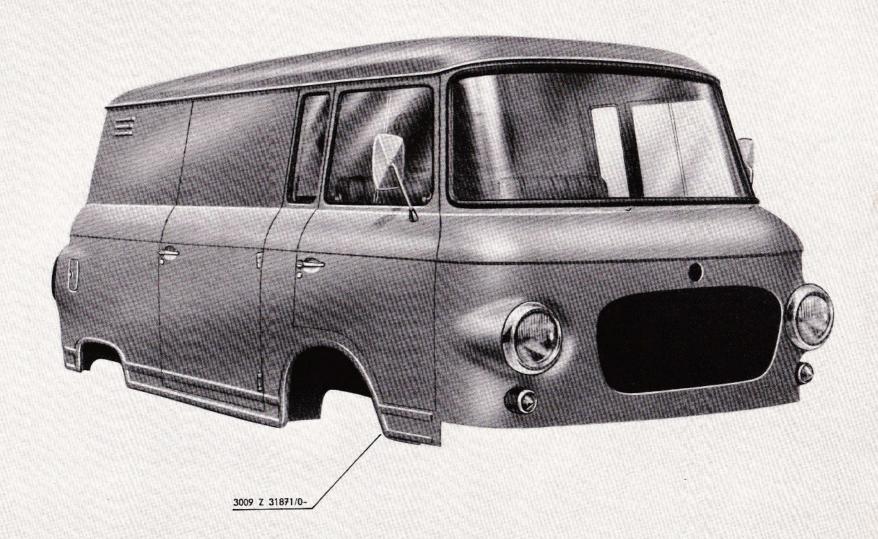







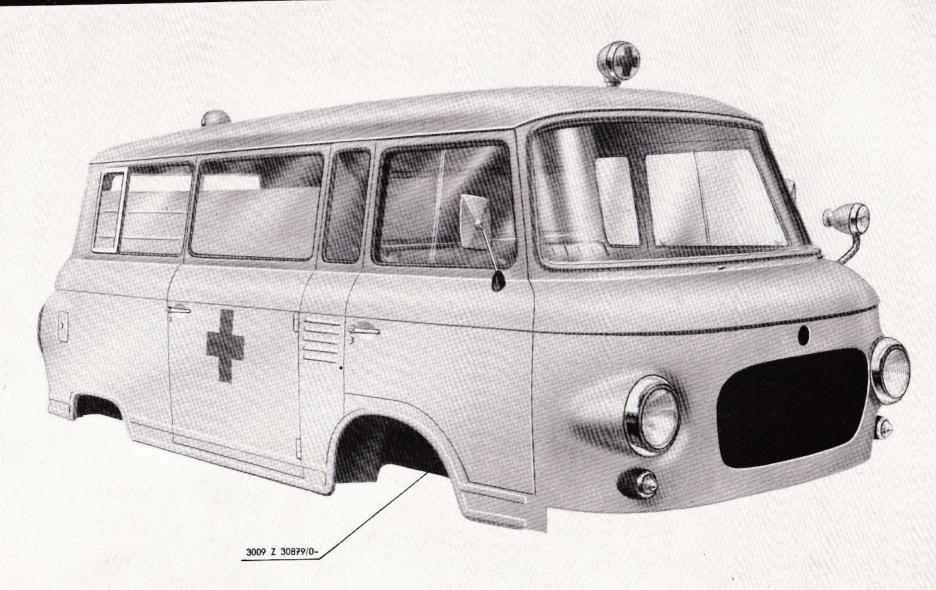



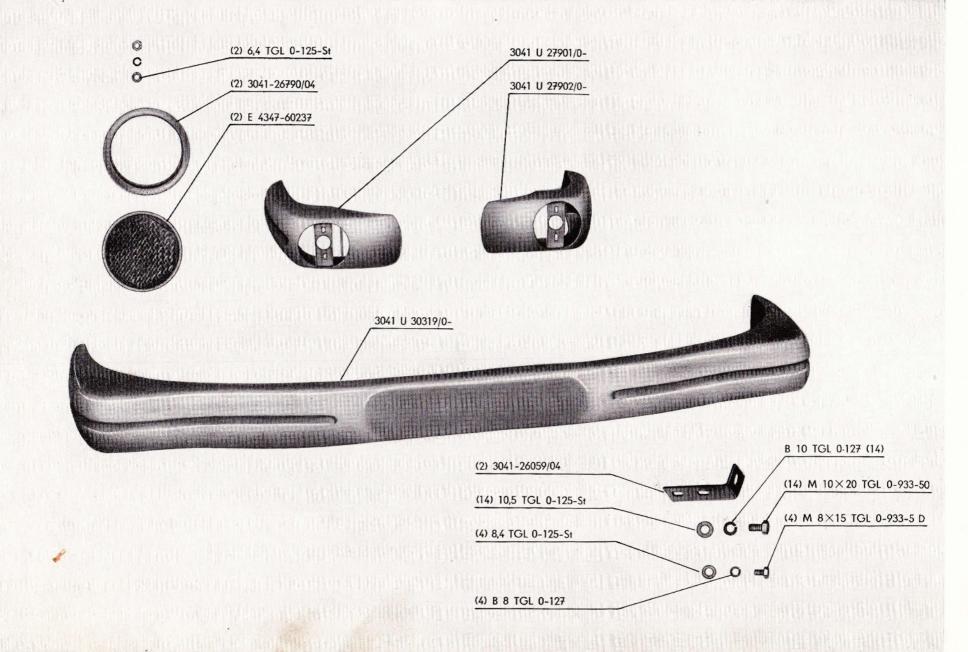




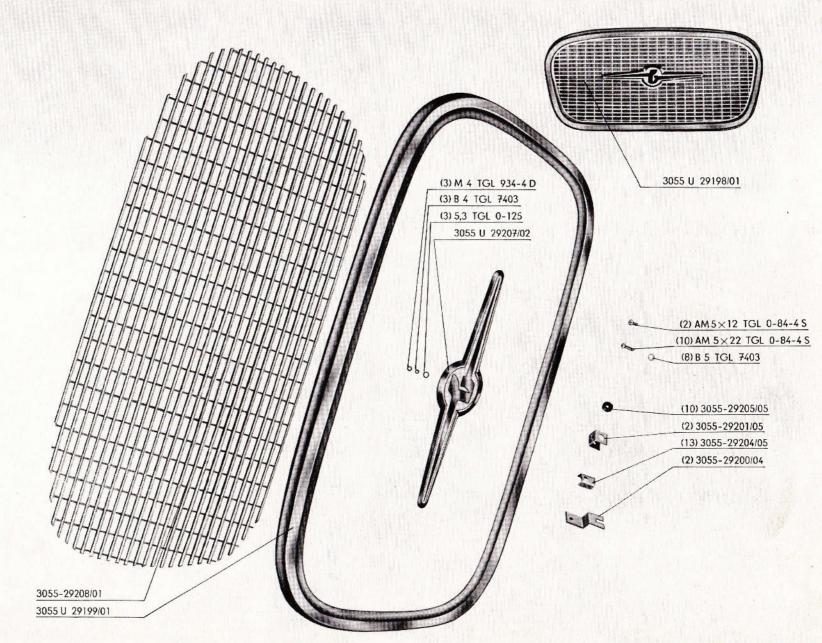





8

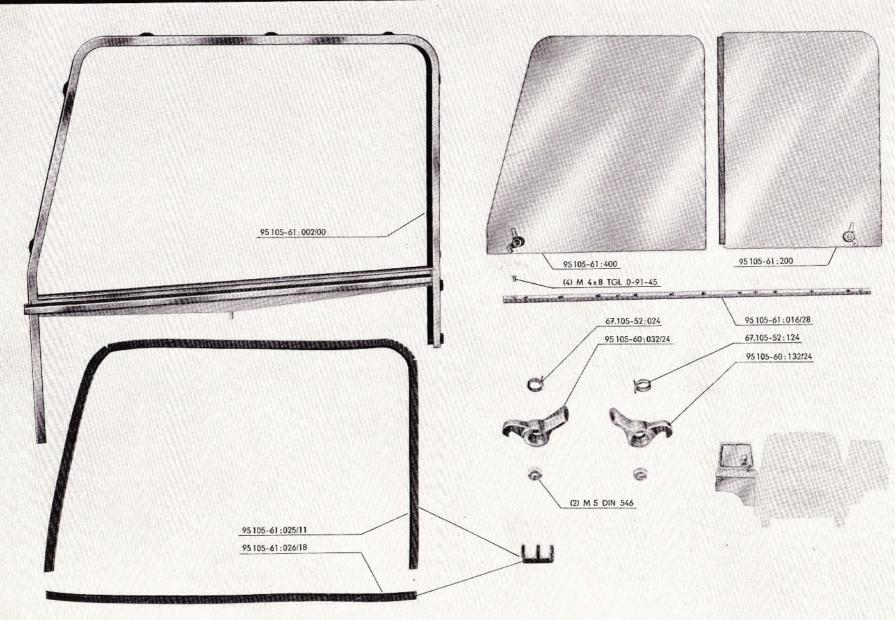




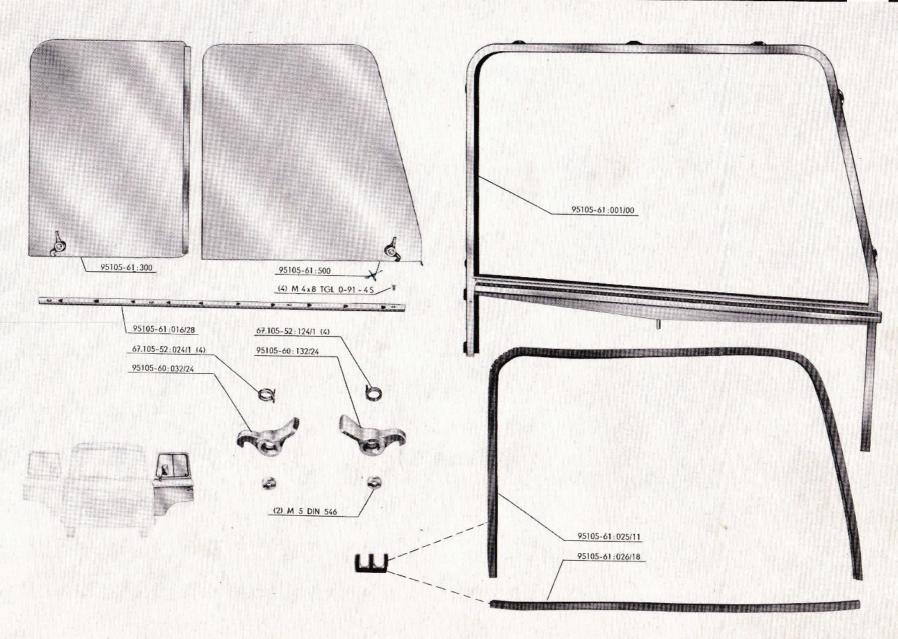


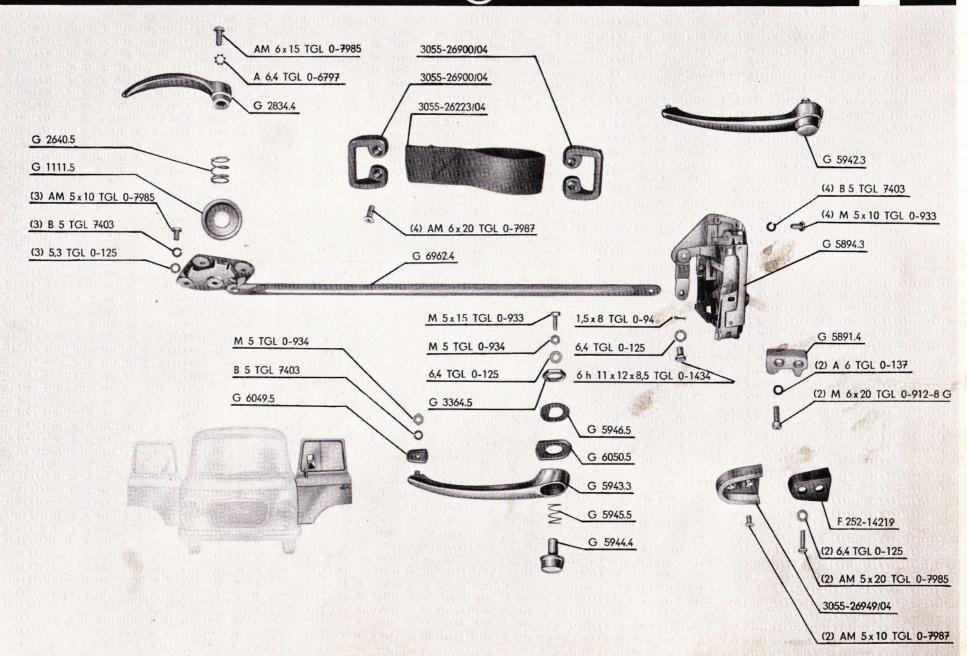




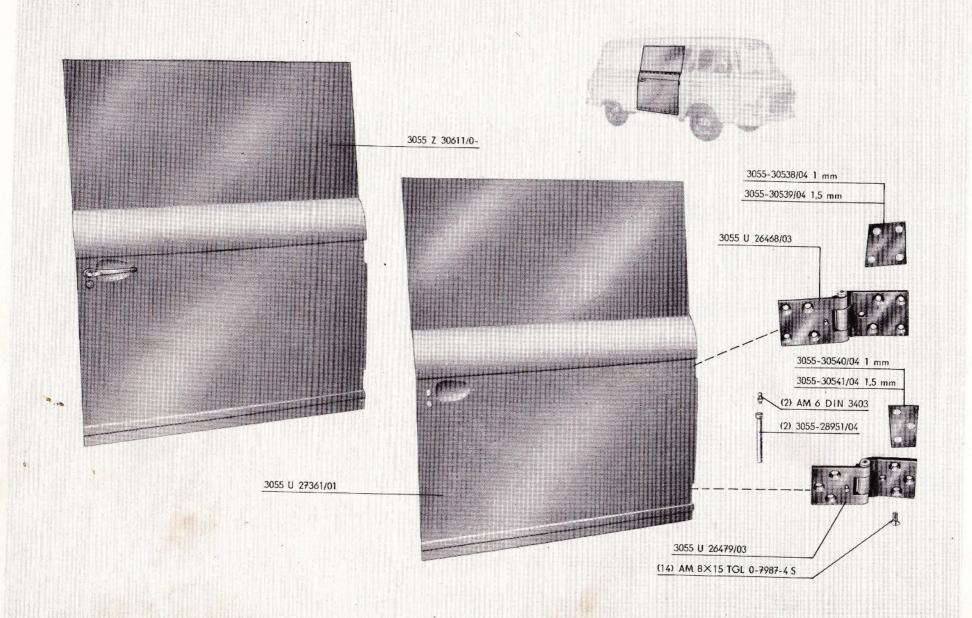





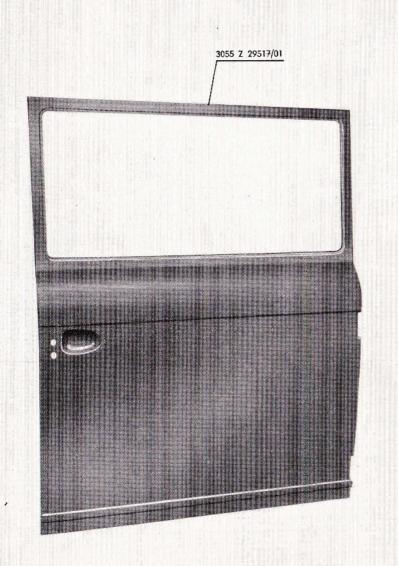


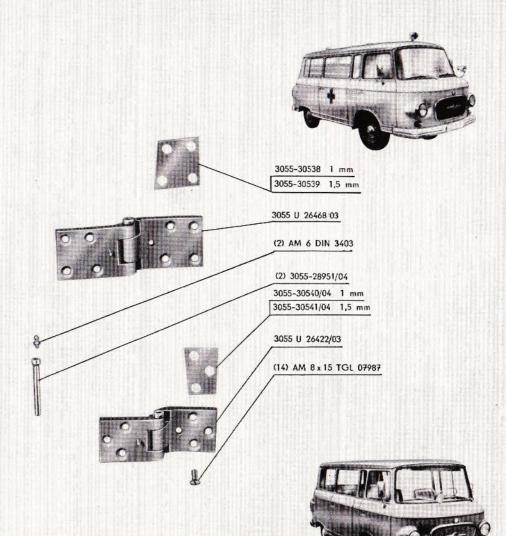



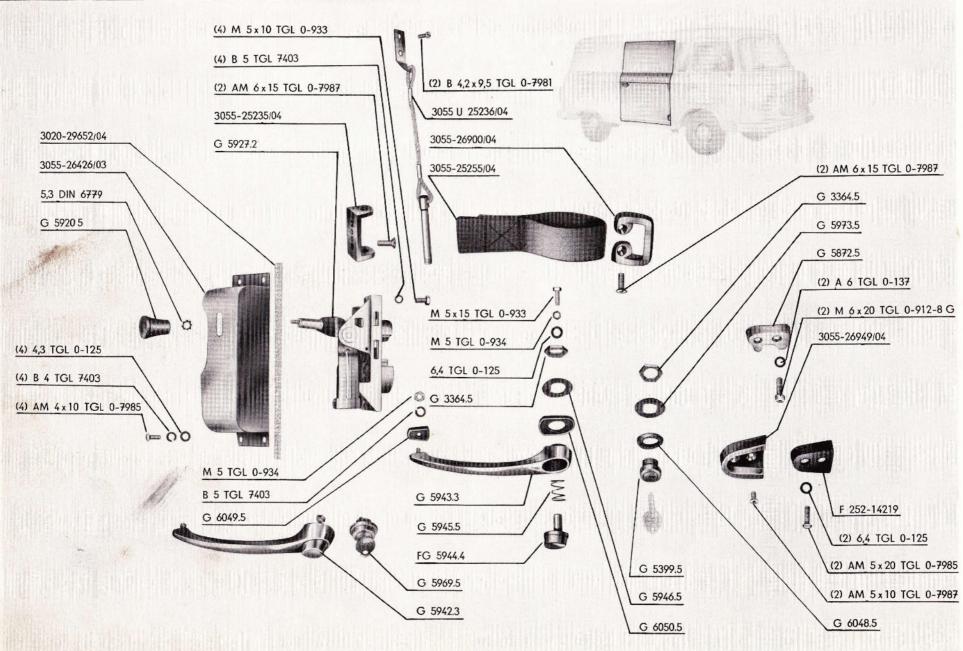


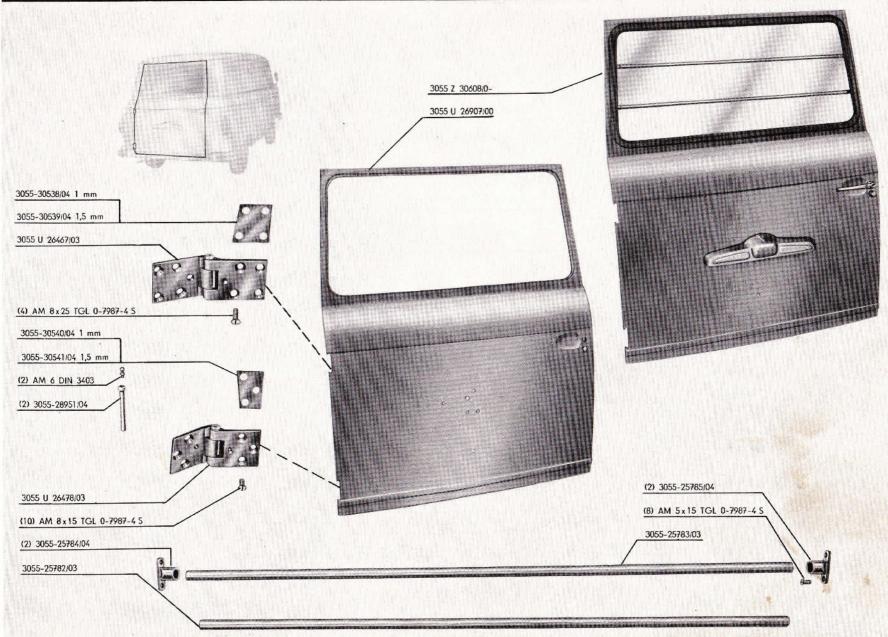

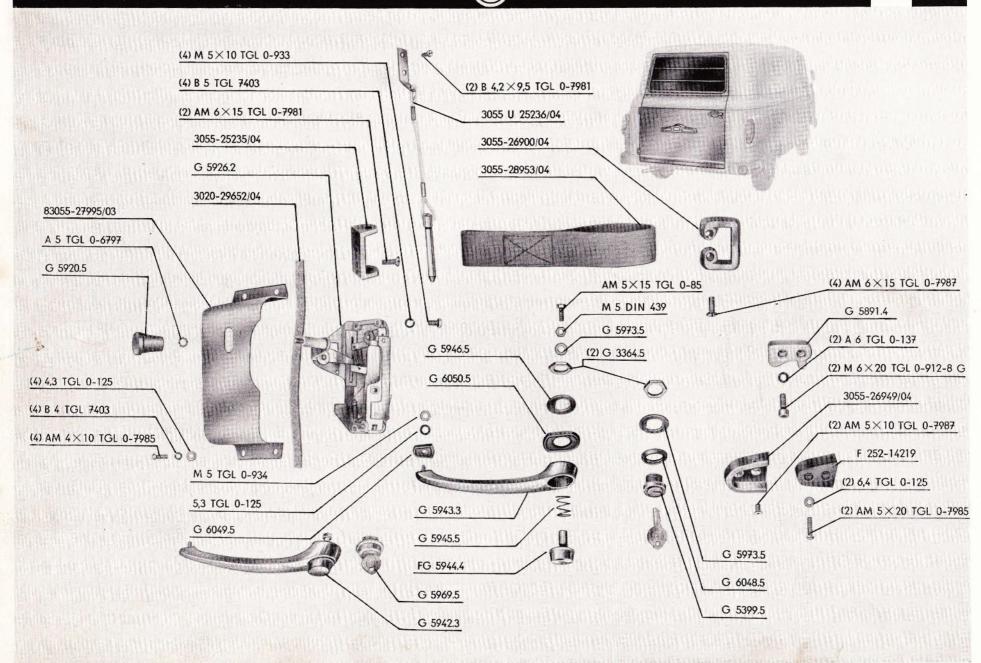







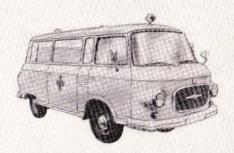





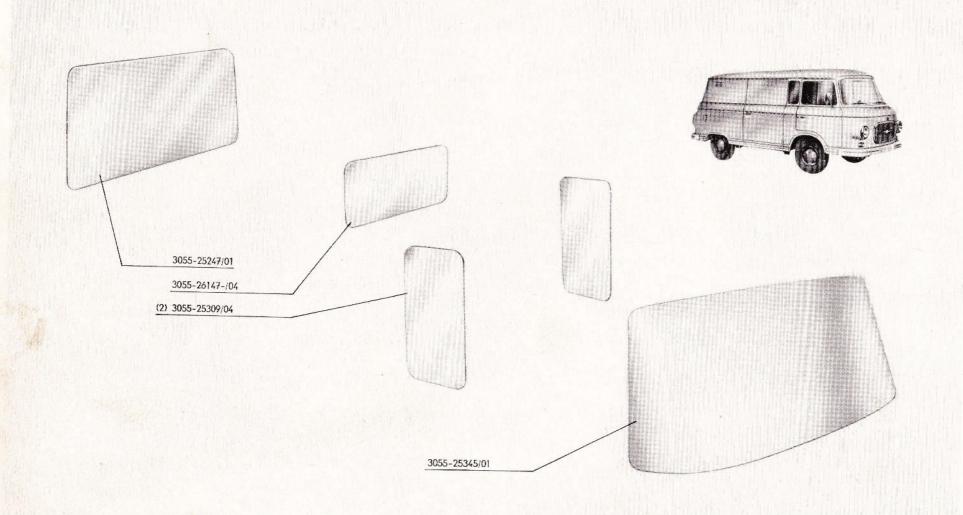


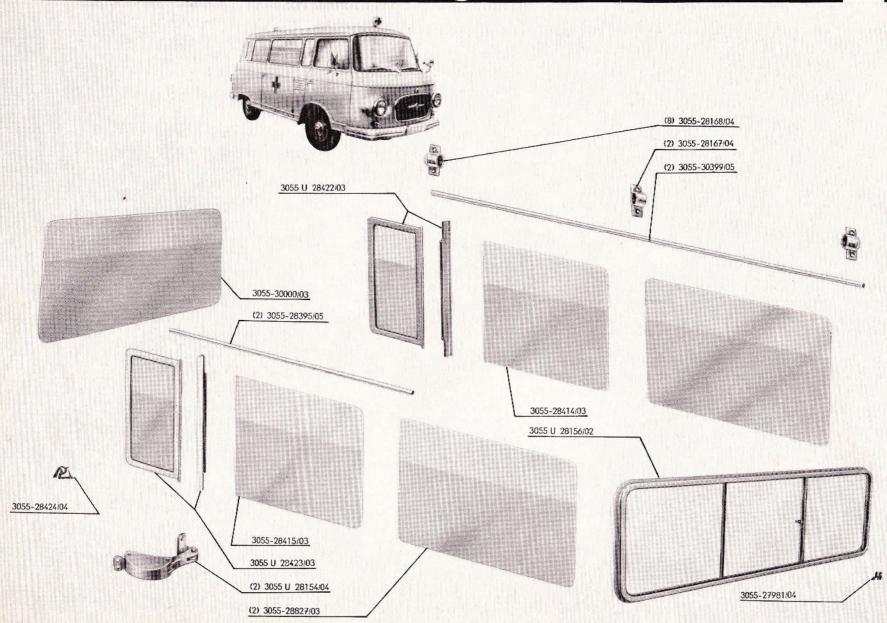




3055-29793/05



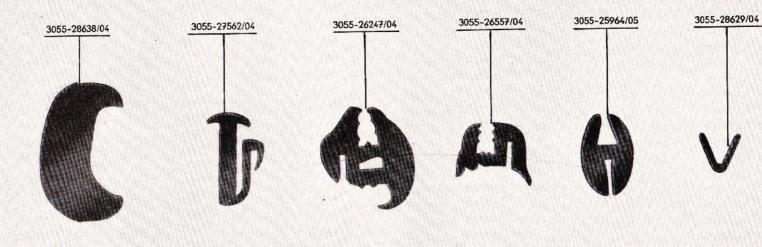




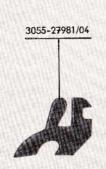








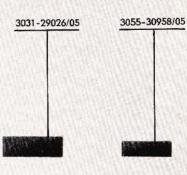







A 22

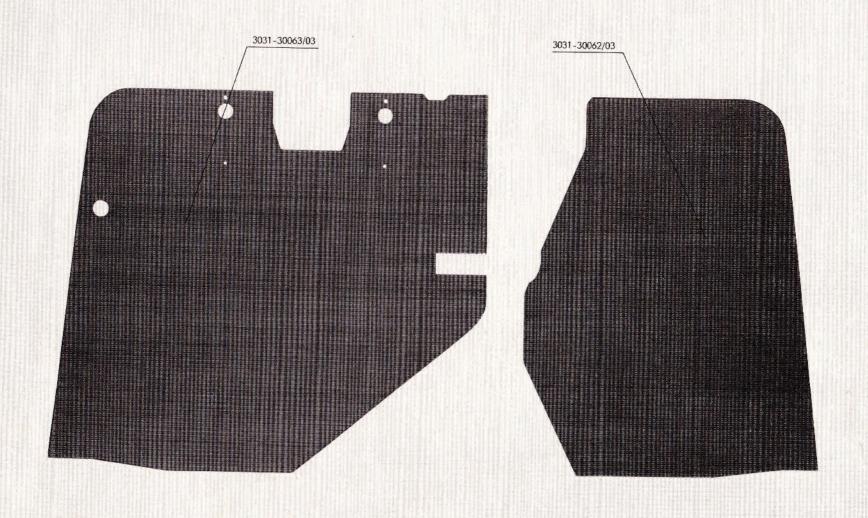




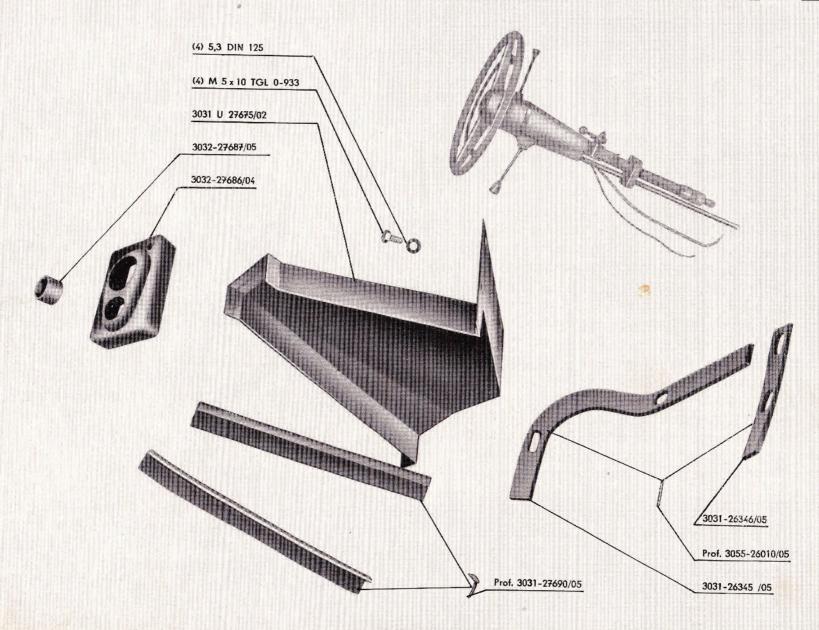


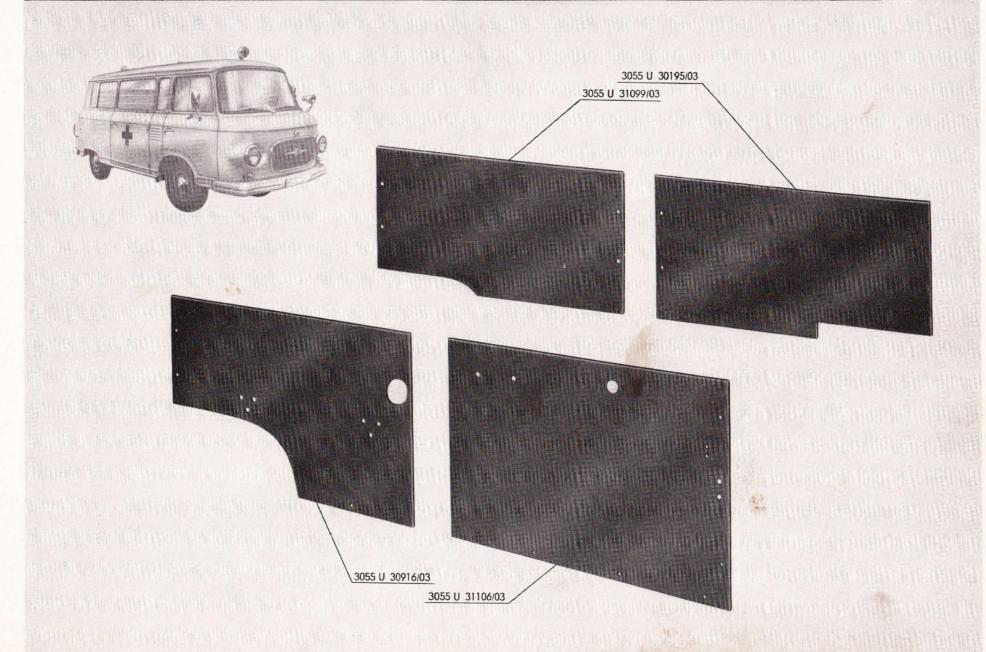





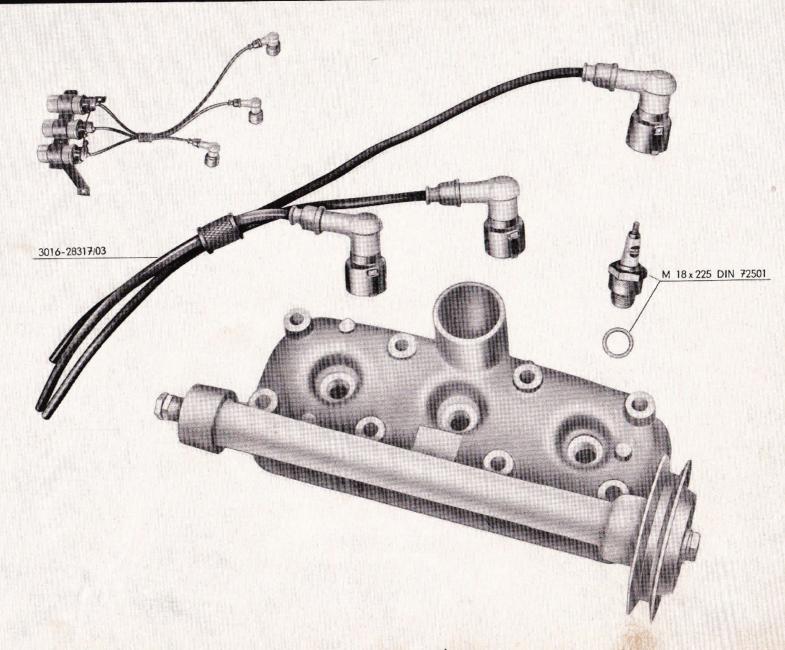

2

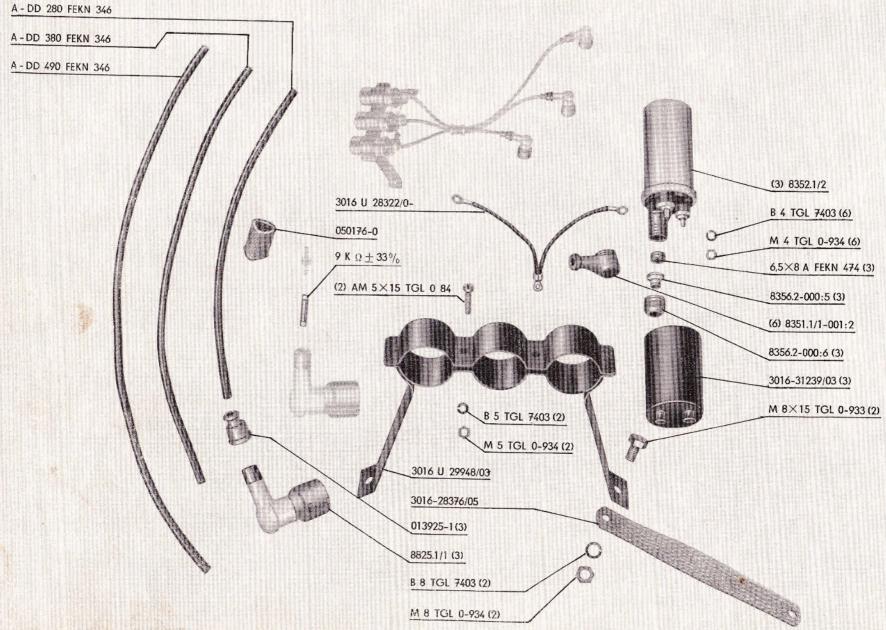


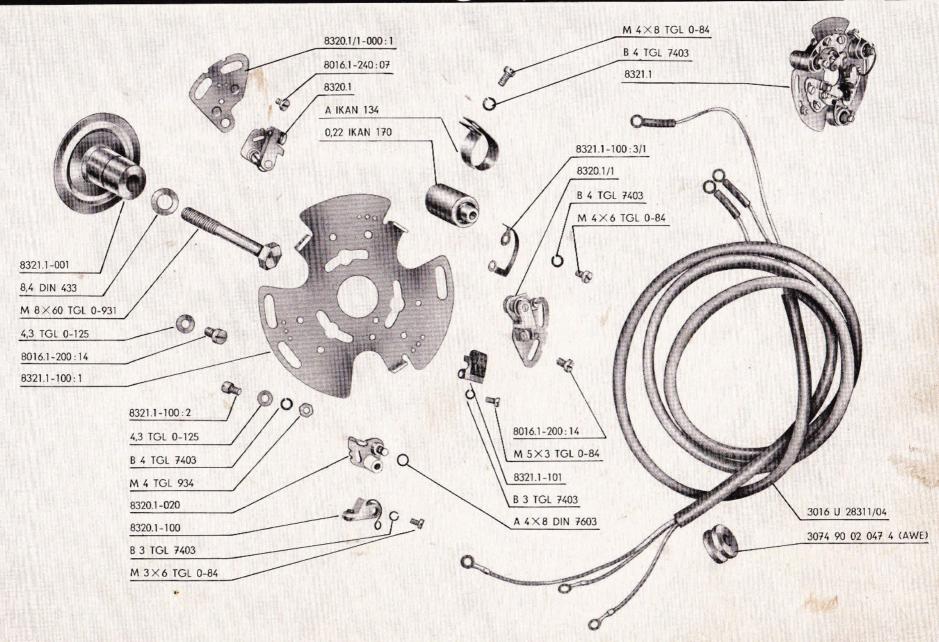

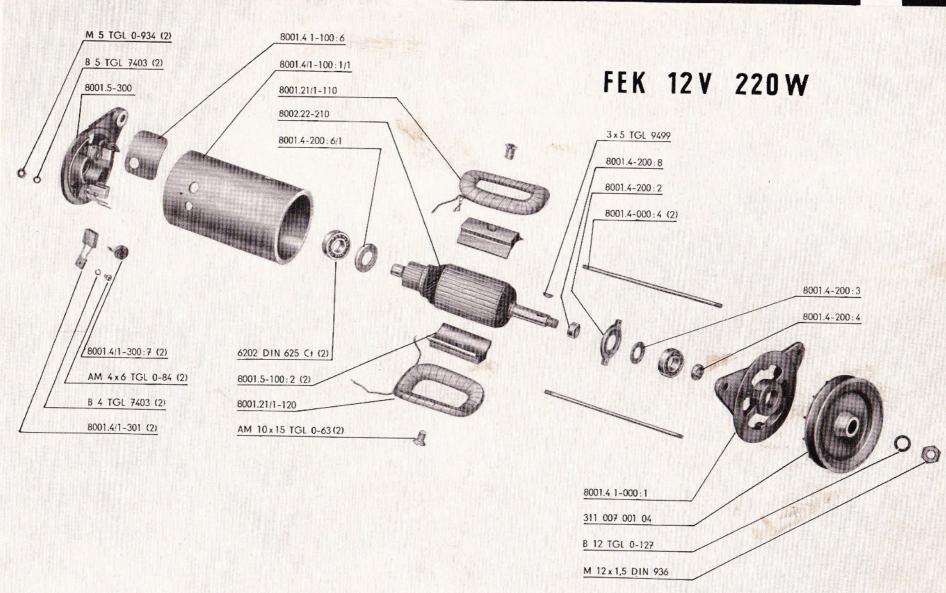





FER 12 V 0,8 PS

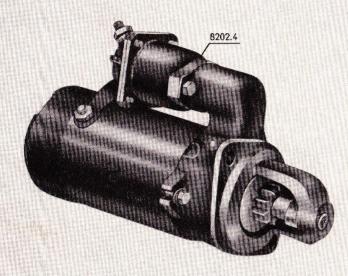


EGS 12 V 1PS

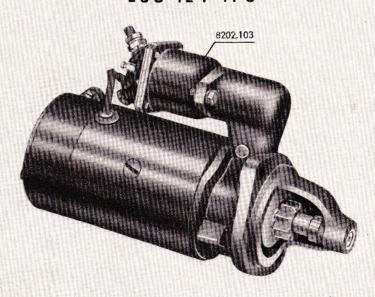





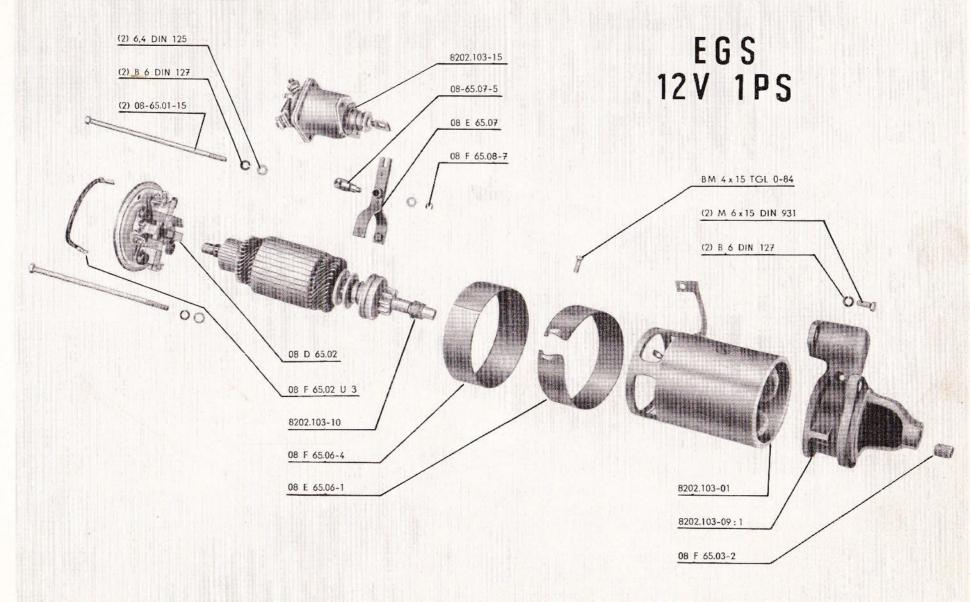


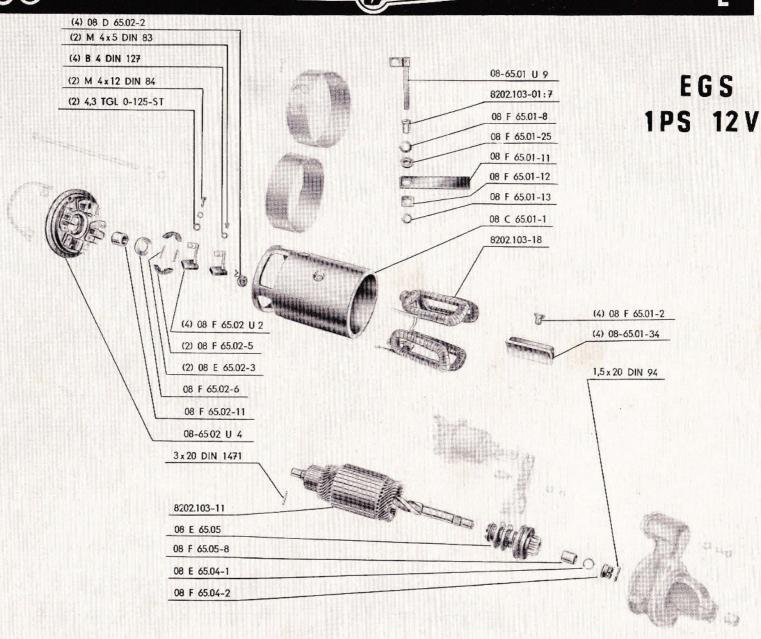





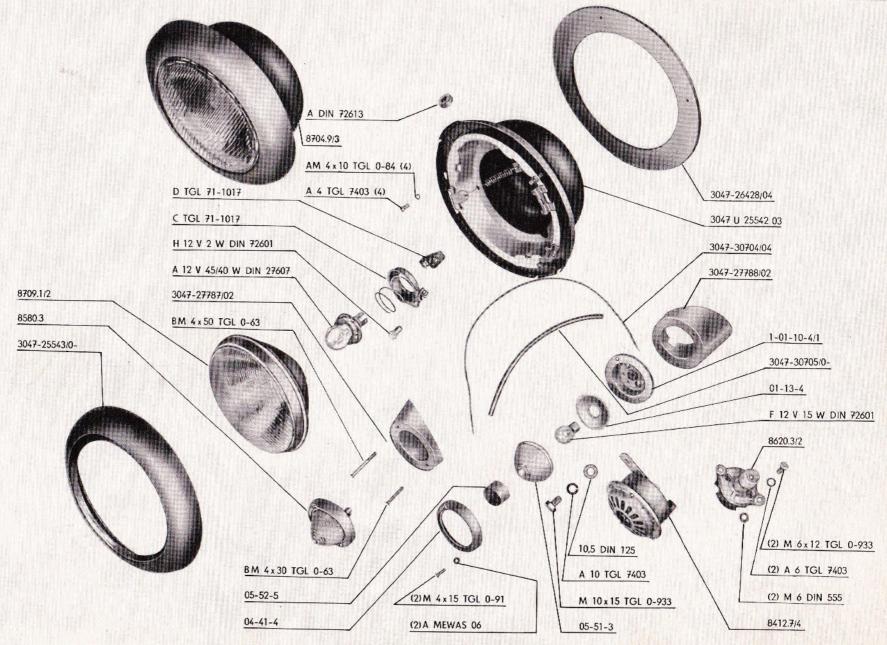

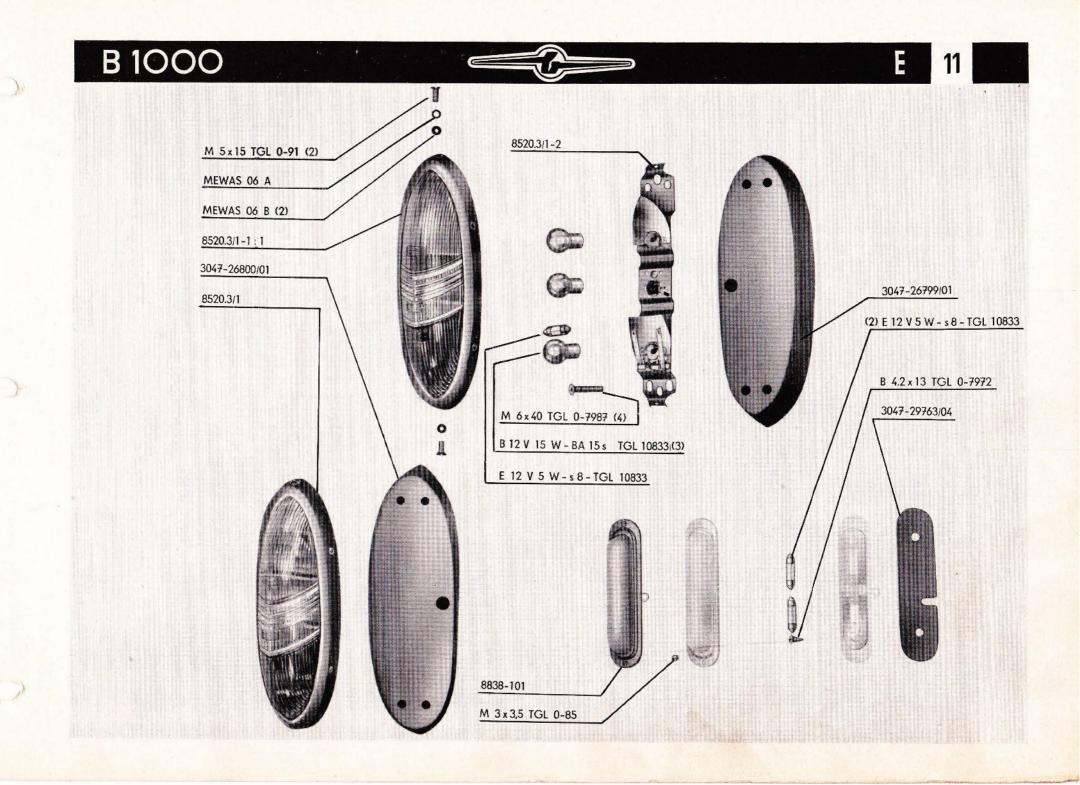

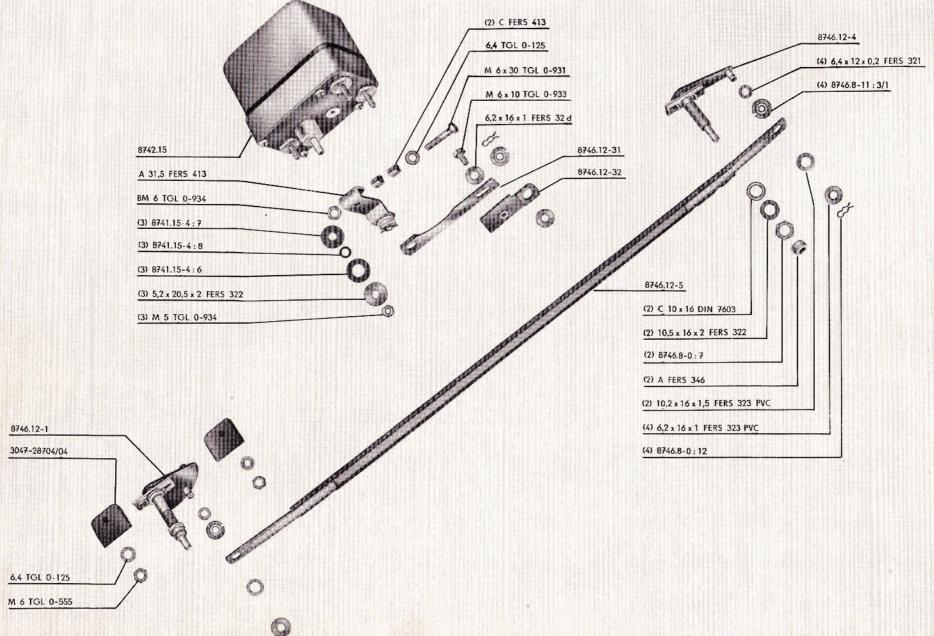


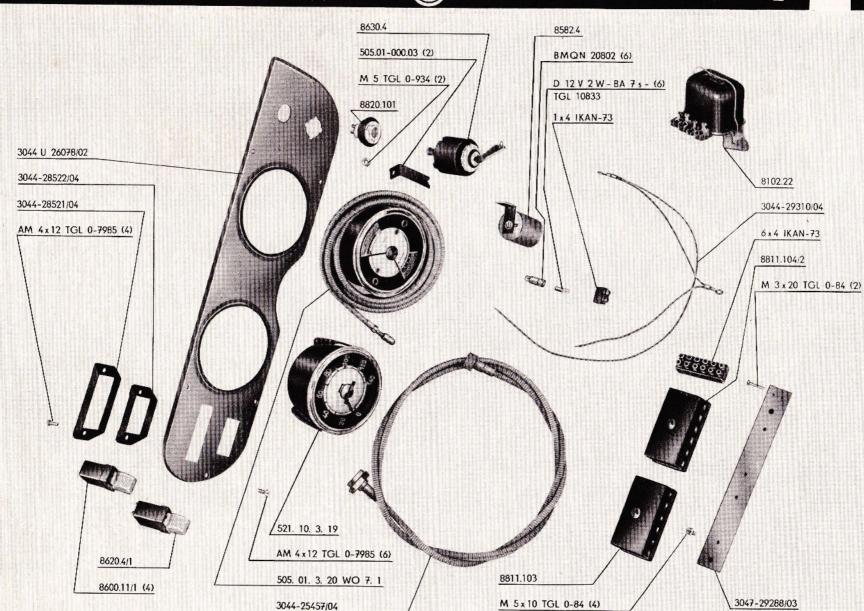

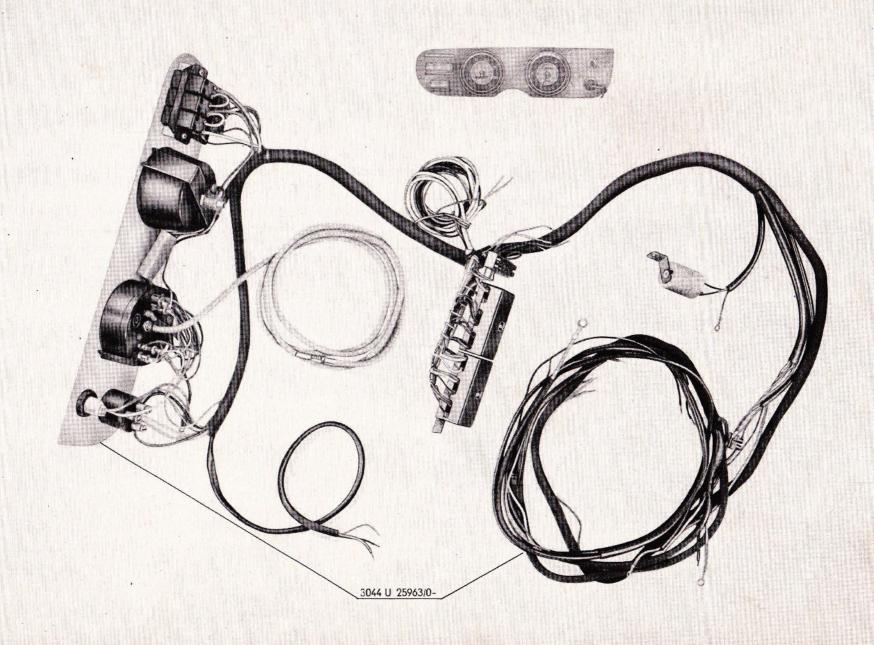







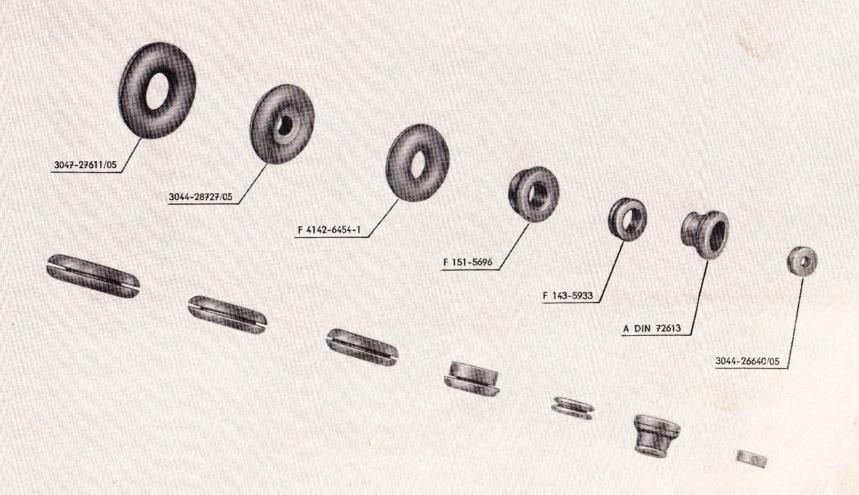





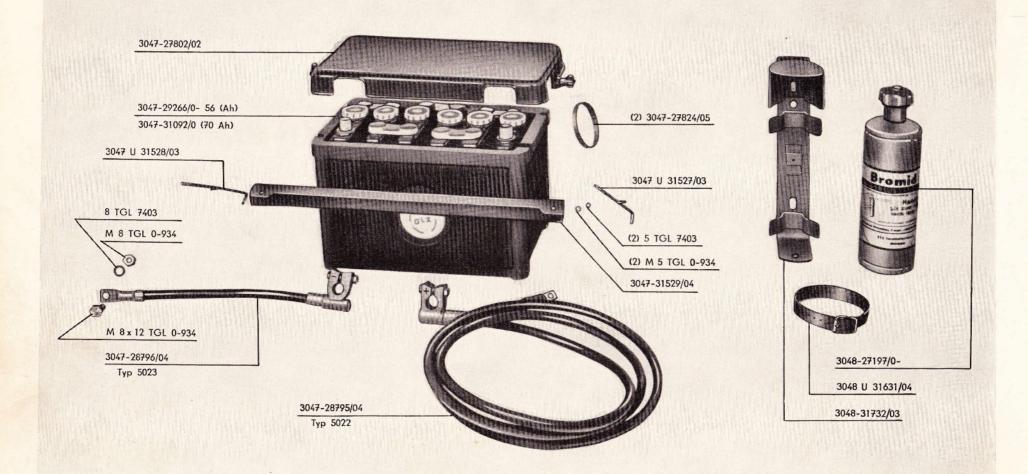


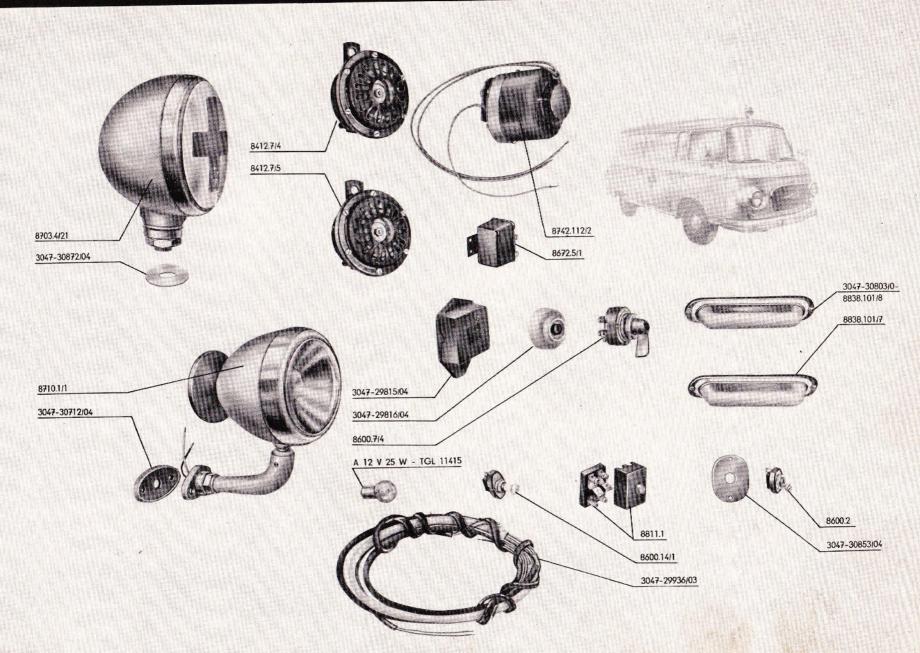




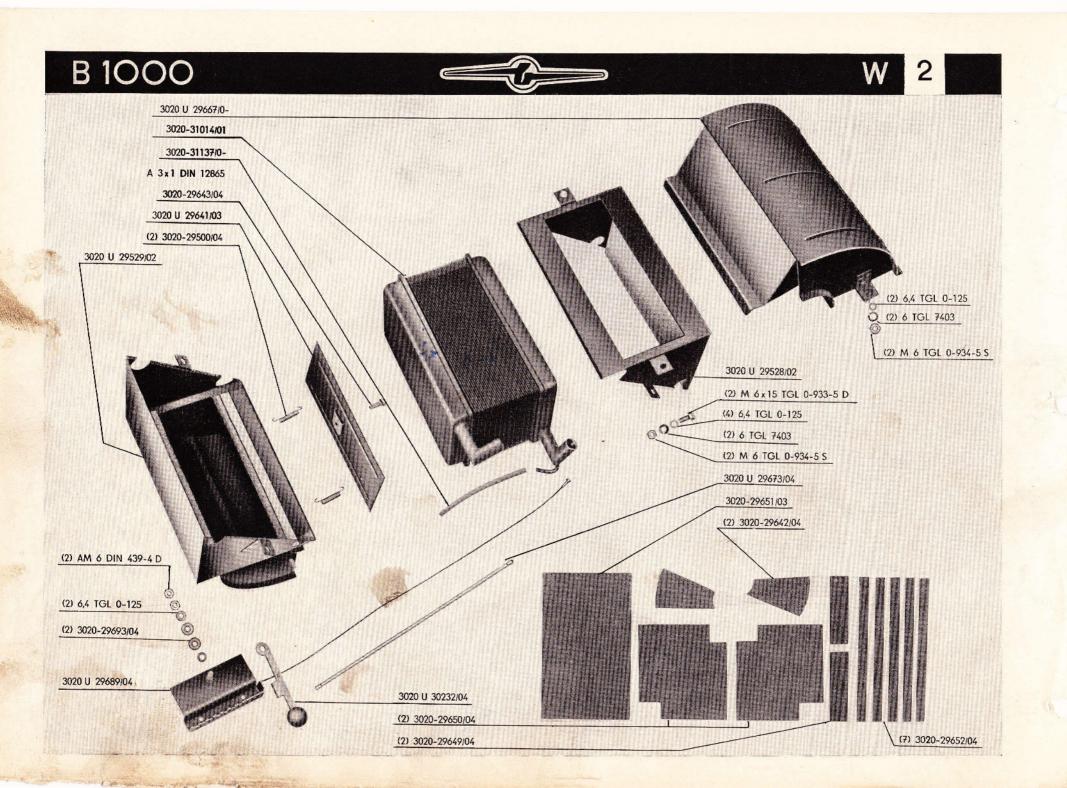


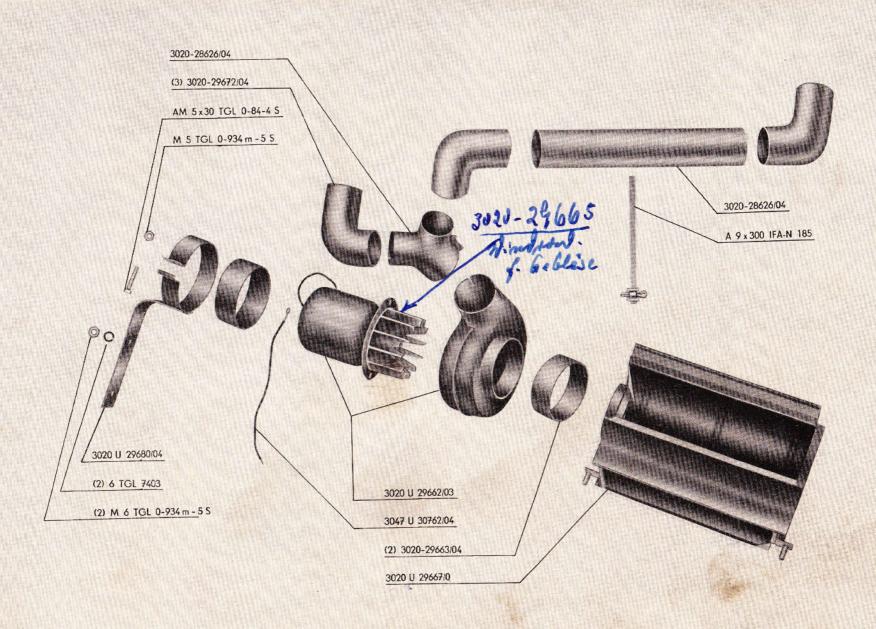

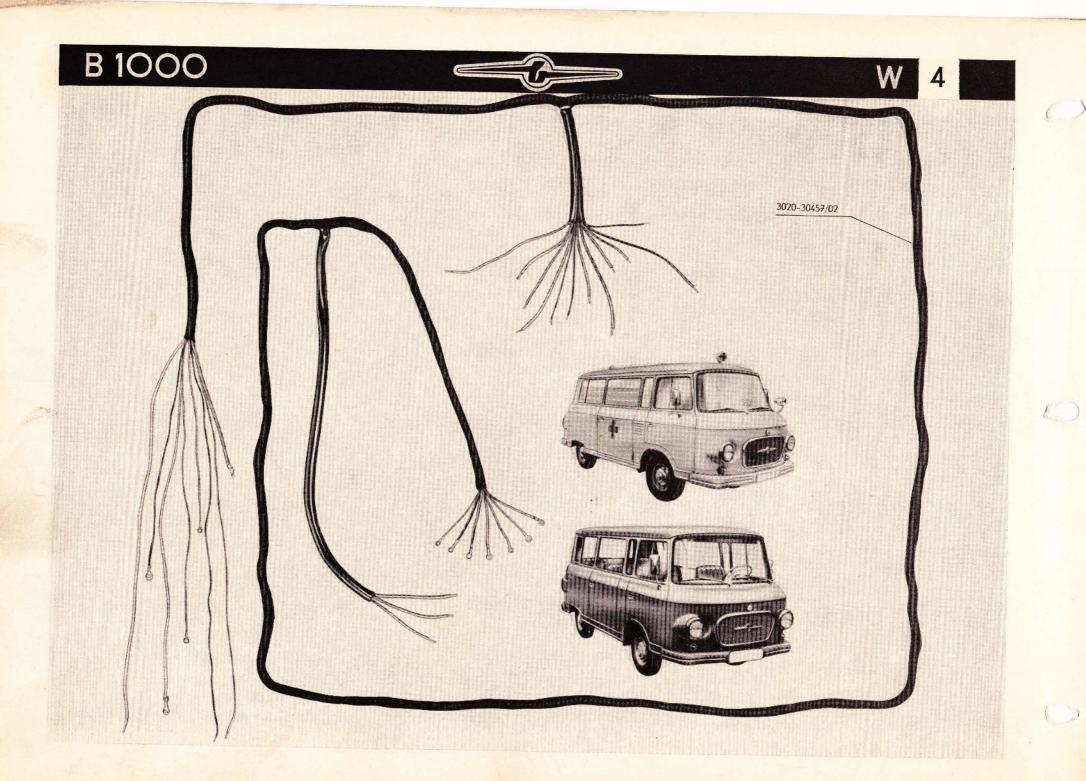


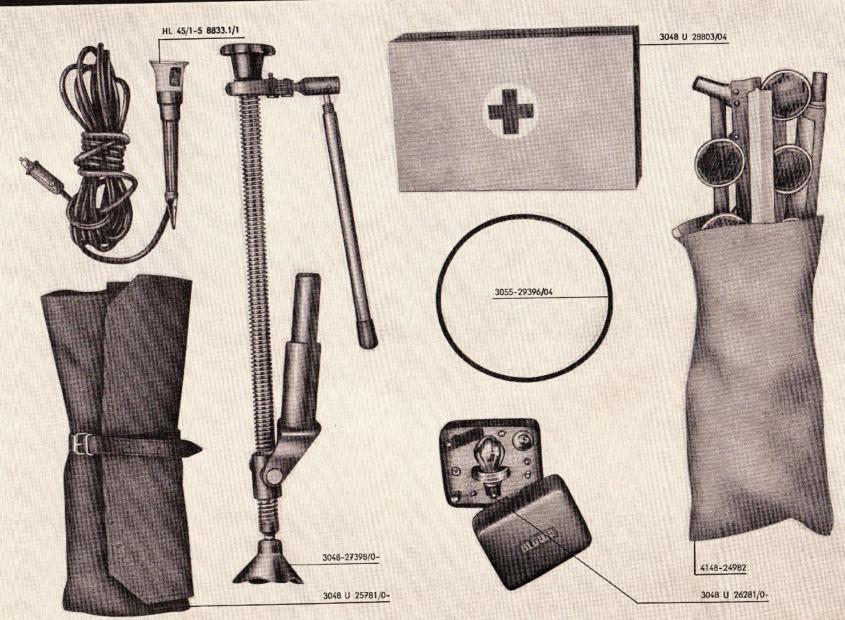




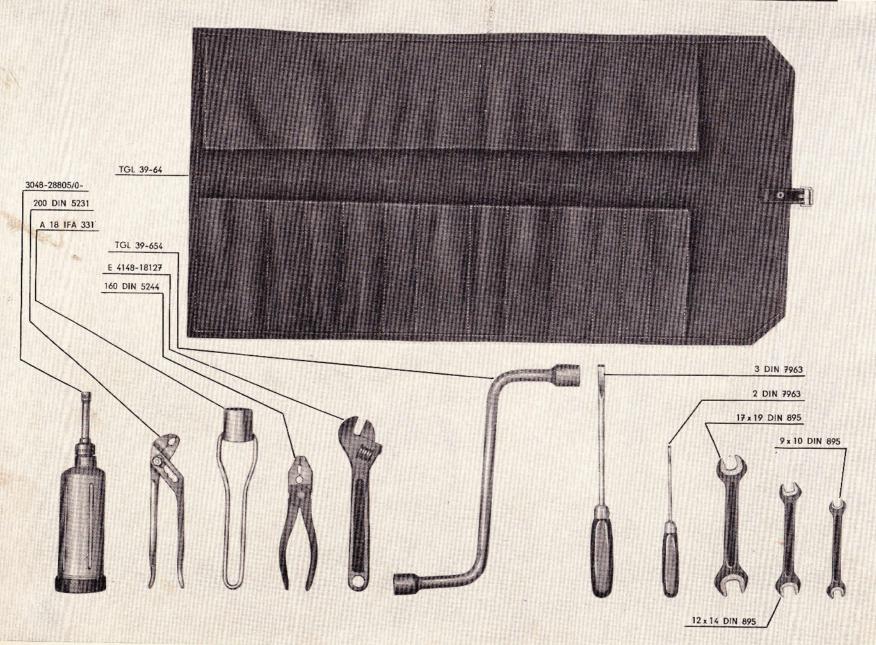

()

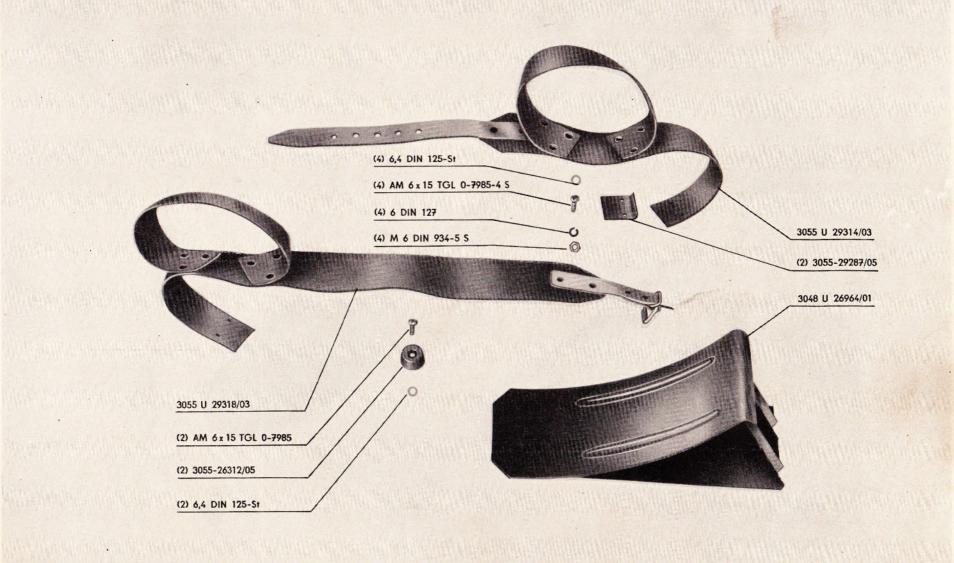

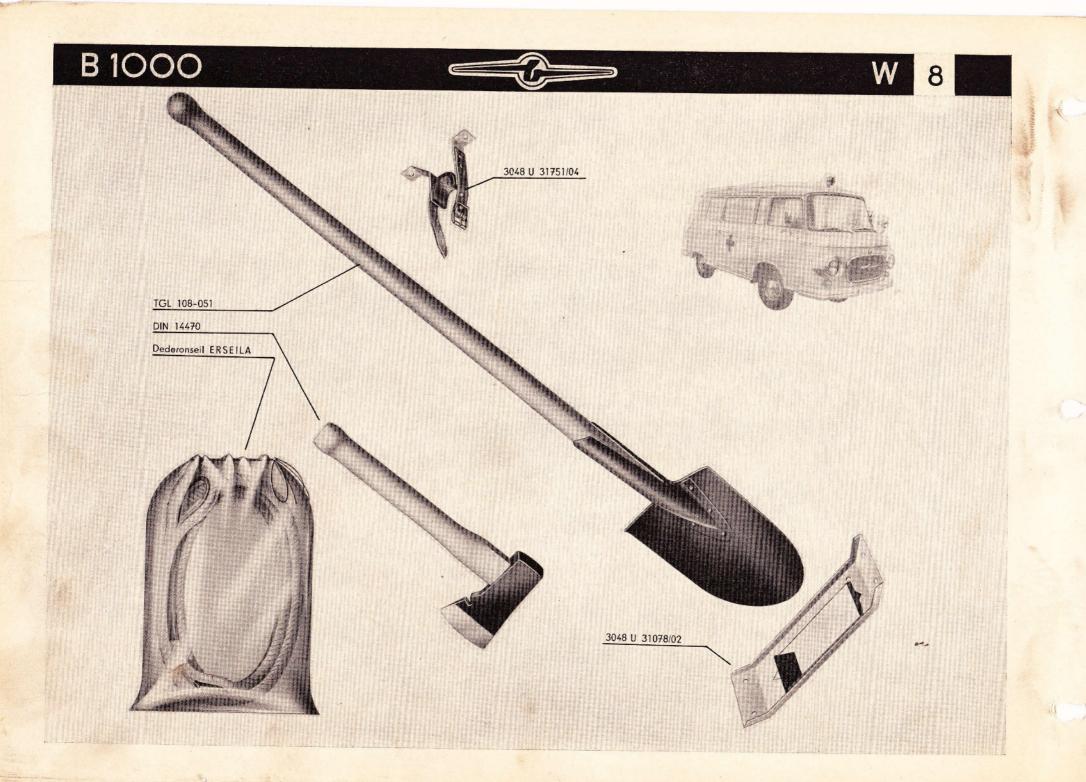



N 9

